

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FIAT
DOBLO plokščiadugnis /
važiuklė (263)**
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
FIAT DOBLO plokščiadugnis / važiuklė (263) 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FIAT PANDA (169) 1.2

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FIAT DOBLO
PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (263). REIKALINGI
ĮRANKIAI:**

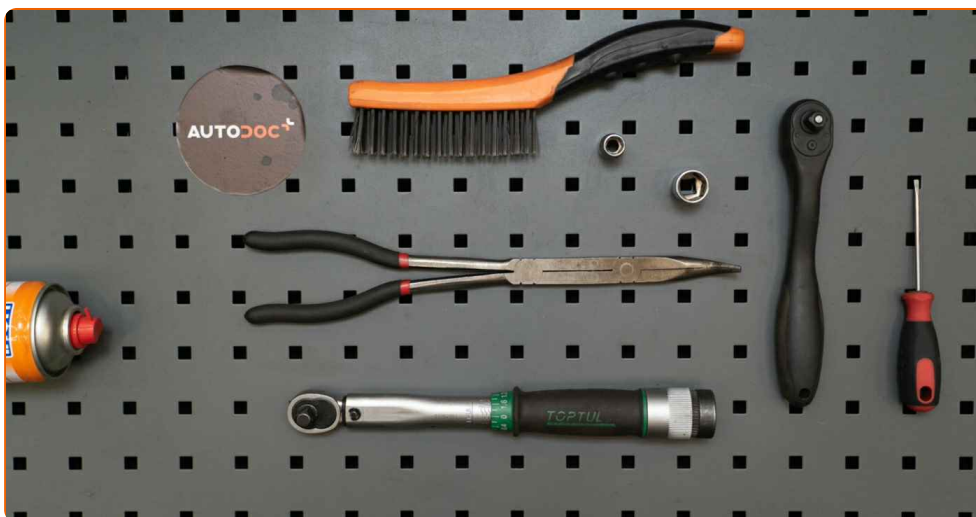

- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Žnyplės
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT DOBLO plokščiadugnis / važiuoklė (263).
AUTODOC rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FIAT DOBLO PLOKŠČIADUGNIS / VAŽIUOKLĖ (263). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.

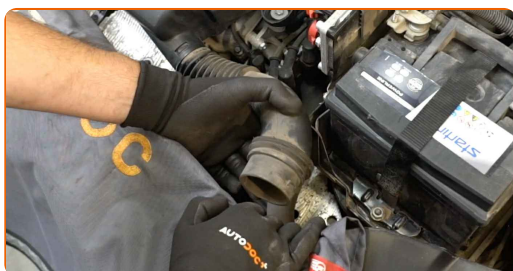

4 Atsukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

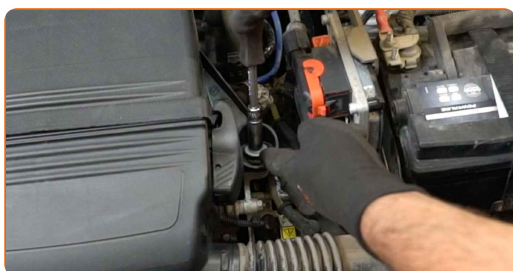

5 Atlaisvinkite oro filtro dangtelio fiksatorius.



6 Išimkite oro filtro korpusą.



7 Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.



8 Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite žnyples.




Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT DOBLO plokščiadugnis / važiuoklė (263).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.

9

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

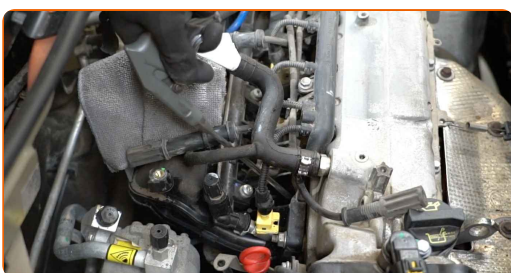


10

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite uždegimo žvakes.

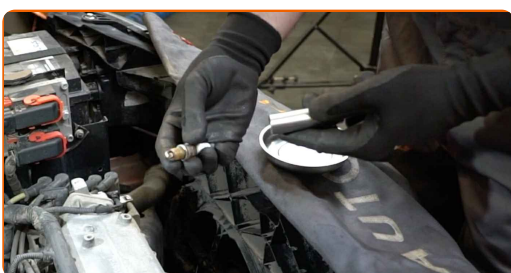

12

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



13

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16.



14

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT DOBLO plokščiadugnis / važiuklė (263).
AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 15** Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



Keitimas: uždegimo žvakių – FIAT DOBLO plokščiadugnis / važiuoklė (263).
Profesionalai rekomenduoja:

- Laikytės sumontavimo sekos.

- 16** Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.




- 17** Uždėkite oro filtro korpusą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į teisingą oro filtro korpuso padėtį. Jo padėtis neturi būti pakreipta droselinės sklendės įsiurbimo atvamzdžio ir nukreipiančiųjų fiksatorių atžvilgiu.


18 Prisukite oro filtro dangtelio tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

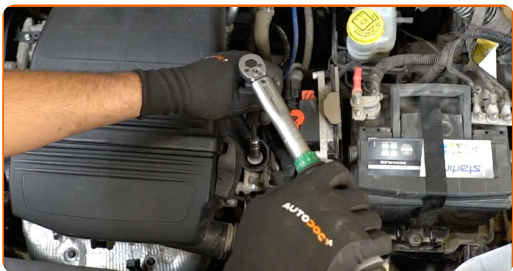

19 Įspauskite oro filtro dangtelio fiksatorius į vietą.

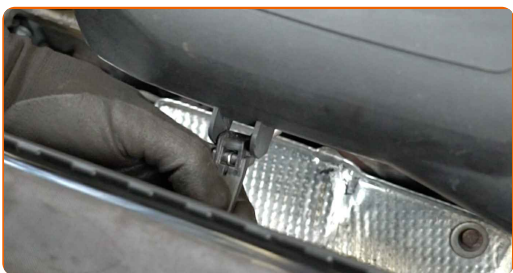

20 Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.

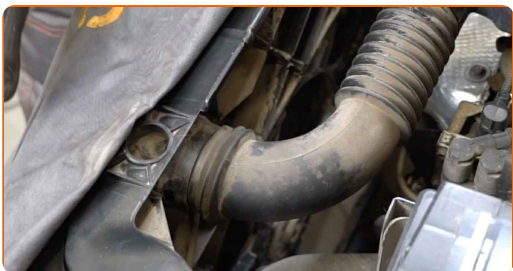

21 Nuimkite apsauginį dėklą.

22 Uždarykite variklio dangtį.

23 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

24 Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.