

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Ford Focus**  
**DAW** variklio pagalvės:  
dešinė pusė - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedanas (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS sedanas (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS universalas (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW) 1.8 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – FORD FOCUS DAW.  
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIRREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 16
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Domkratas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: variklio pagalvės – Ford Focus DAW. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: VARIKLIO PAGALVĖS – FORD FOCUS DAW. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

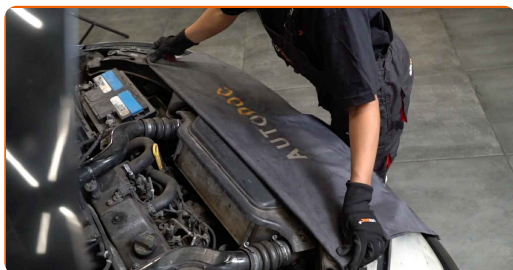


3

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

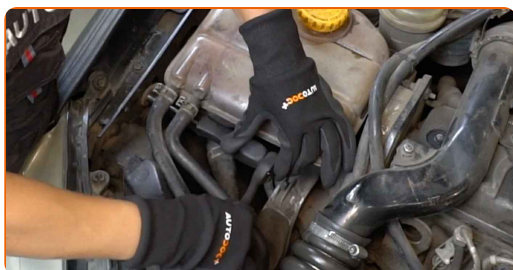


4

Atkabinkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio fiksatorius. Naudokite plokščią atsuktuvą.

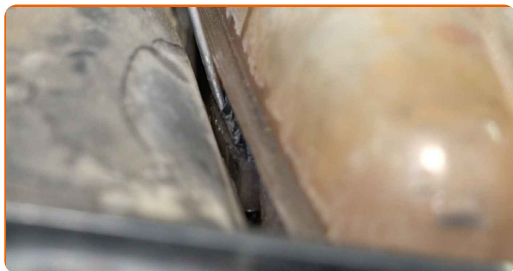

5

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

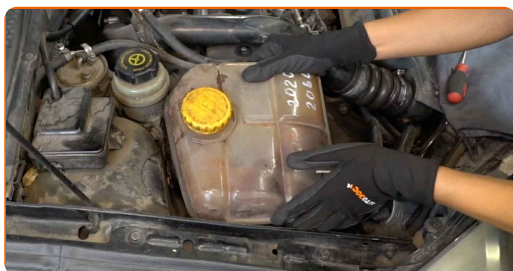


6

Atremkite variklį alyvos karterio srityje. Naudokite domkratą.



7

Išvalykite variklio pagalvės tvirtinimo varžtus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

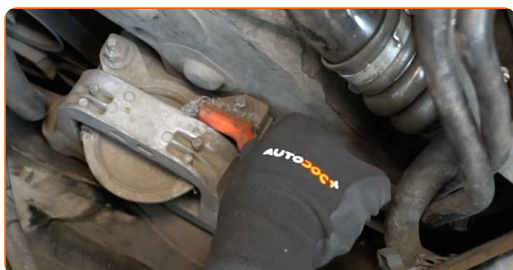

8


Atsukite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 9** Atsukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



- 10** Išimkite variklio pagalvę.

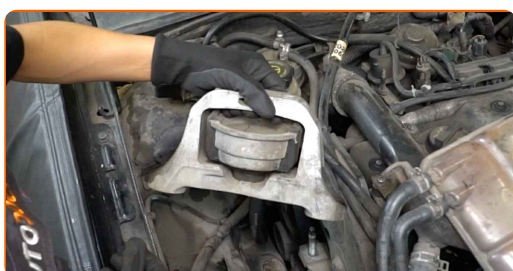


Keitimas: variklio pagalvės – Ford Focus DAW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- [dėmiai apžiūrėkite kitas variklio atramas ir, jeigu reikia, jas pakeiskite.

- 11** Išvalykite variklio pagalvės montavimo vietas. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




**12** Sumontuokite variklio pagalvę į montavimo vietą.

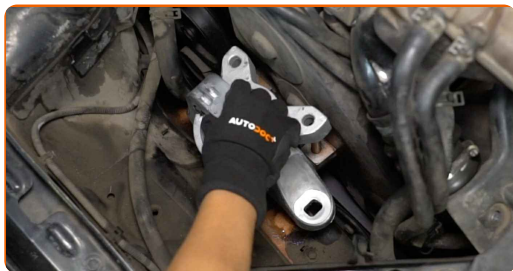


**13** Pakelkite domkratą 10-15 cm.




**14** Prisukite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

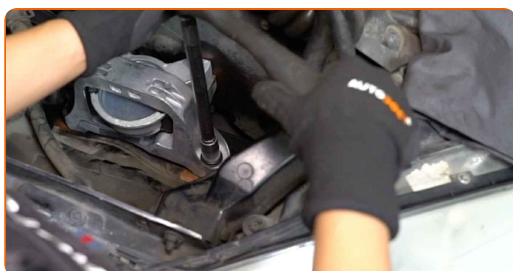


**15** Prisukite variklio atramos viršutinį tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

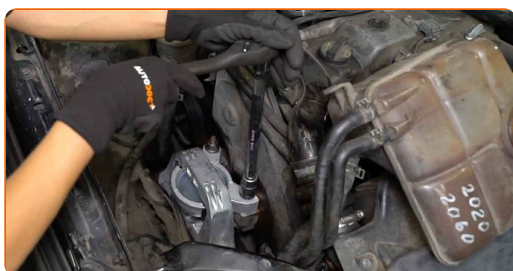


- 16** Priveržkite viršutinį variklio atramos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 57 Nm.

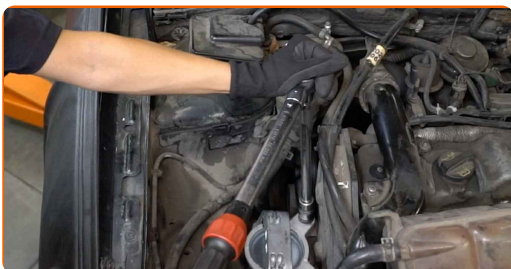


- 17** Priveržkite tvirtinimus, kurie jungia variklio atramą prie kėbulo. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 57 Nm.

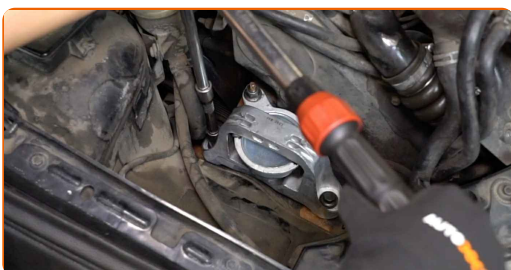

- 18** Apdorokite variklio atramos tvirtinimus. Naudokite varinį tepalą.

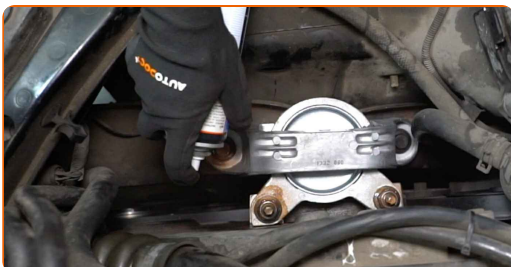


- 19** Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

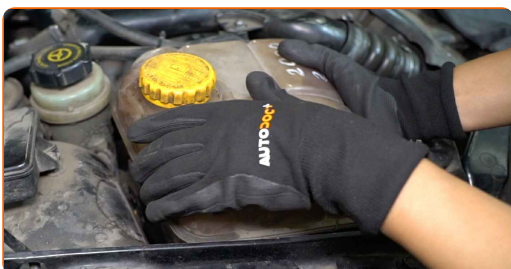


- 20** Pritvirtinkite aušinimo skysčio bakelį, naudodami jo fiksatorius.




- 21** Priveržkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

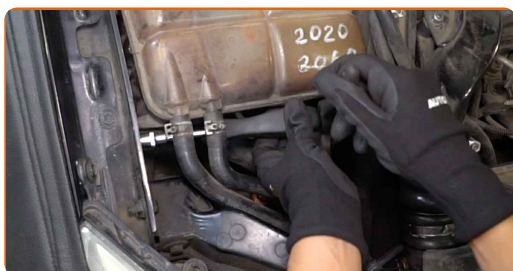


- 22** Ištraukite atramą iš po variklio.

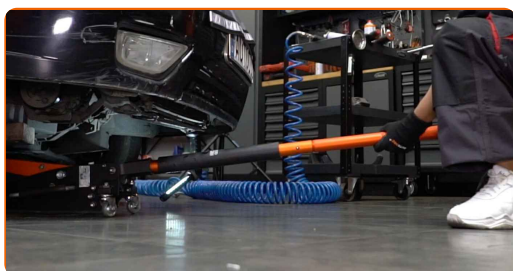

- 23** Nuimkite apsauginį dėklą.

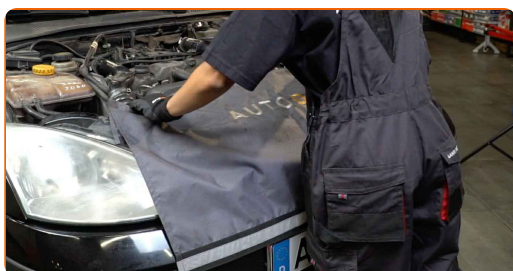

- 24** Uždarykite variklio dangtį.

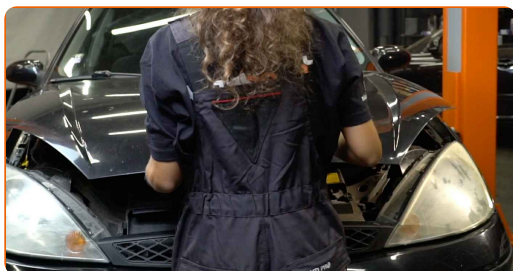

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**VARIKLIO PAGALVĖS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS DAW**

**FORD VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD FOCUS DAW VARIKLIO PAGALVĖS: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.