



Kaip pakeisti **Ford Focus**
DAW багаžinės
amortizatorių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V BiFuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – FORD
FOCUS DAW. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- WD-40 purškalkas
- Plokščias Atsuktukas
- Hidraulinis keltuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: багаžinės amortizatorių – Ford Focus DAW. AUTODOC rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Ford Focus DAW - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite багаžinės dangtį.

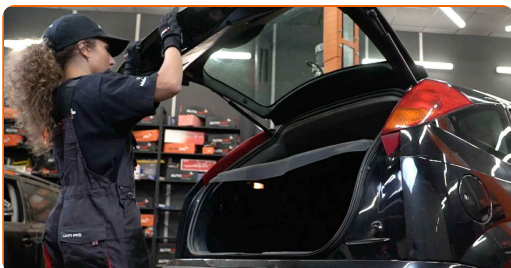


2


Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.



3 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

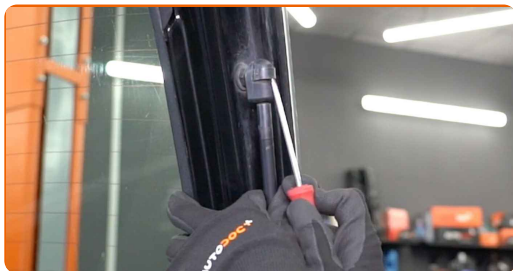


4 Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

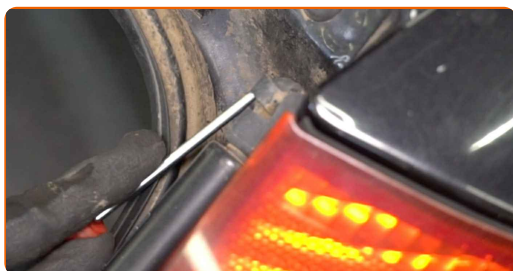

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Ford Focus DAW. Patarimas iš AUTODOC:


- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5 Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

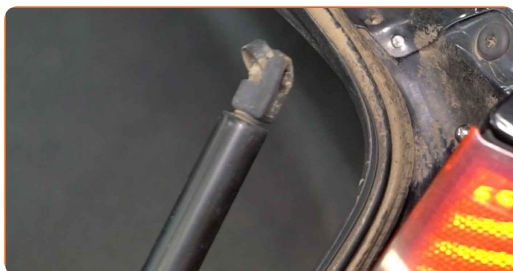


6

Išvalykite bagažinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.

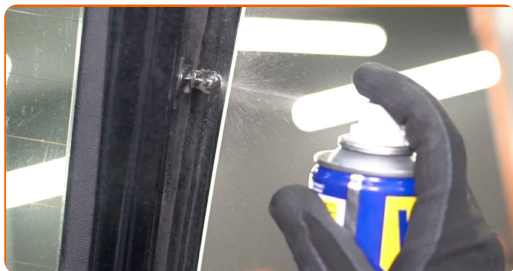

7

Įdėkite naują bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

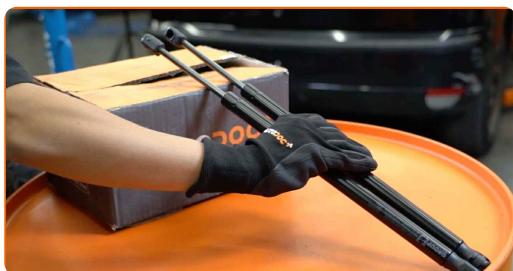


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Ford Focus DAW. Profesionalai rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


8

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

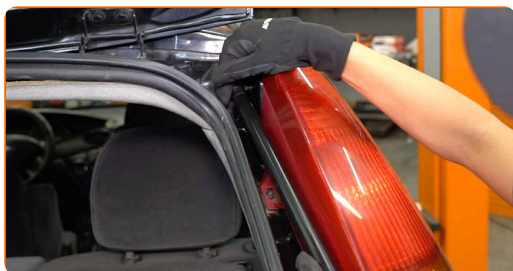


9

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

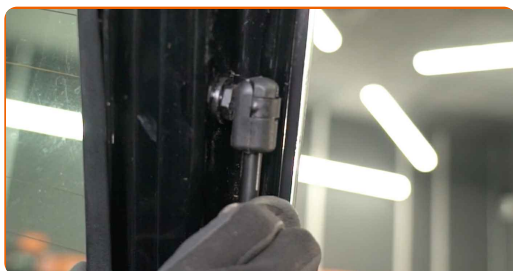


10

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

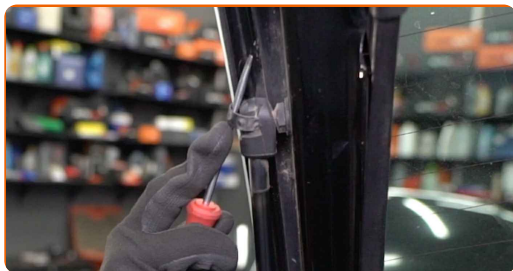

11

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

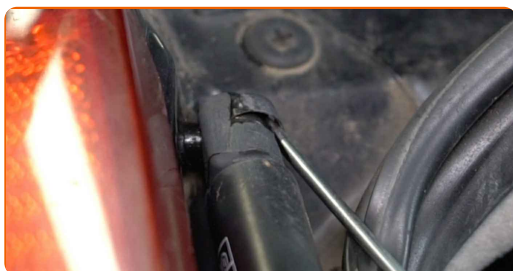


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Ford Focus DAW. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

12

Nuimkite bagažinės dangčio dujinę spyruoklę.

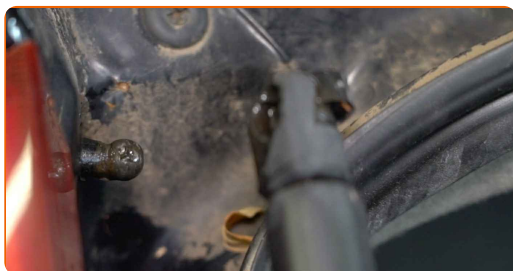

13

Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



14

Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.




Keitimas: багаžinės amortizatorių – Ford Focus DAW. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.


15

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.

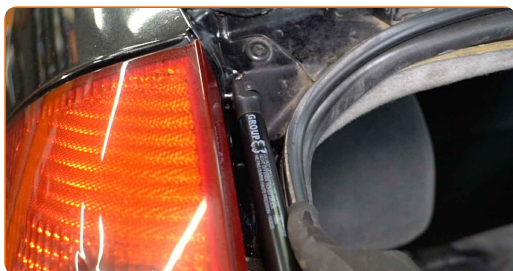


16

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie багаžinės dangčio.

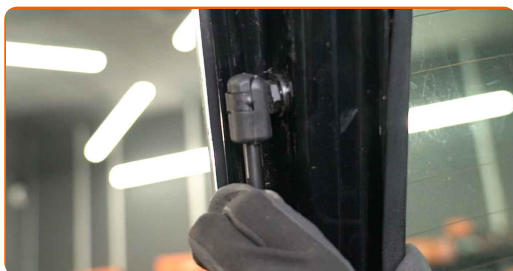

17

Patraukite hidraulinį keltuvaž.

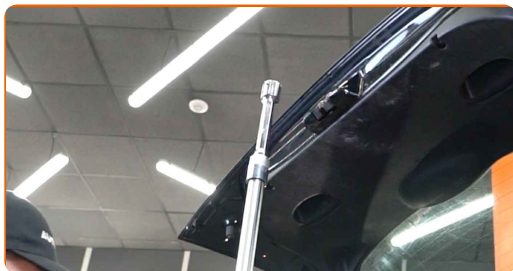


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: bagažinės amortizatorių – Ford Focus DAW. Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvaž, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

18

Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

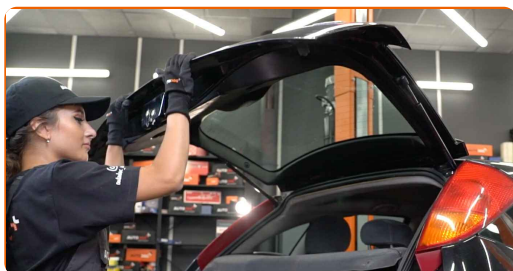

19

Uždarykite bagažinės dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD FOCUS DAW

FORD BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

FORD FOCUS DAW BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.