



Kaip pakeisti **FORD**
Escort Mk4 Hatchback
(GAF, AWF, ABFT)
priekinio stiklo
apiplovimo siurblij -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

A collection of tools and materials laid out on a grey pegboard. On the left, there are four spray cans: 'Kleber' (Adhesive), 'Liqui Moly Schnell', 'WD-40', and 'Elektrifizierendes Öl' (Electrifying Oil). In the center, there are two brushes with orange and black handles, a small metal fitting, a black-handled screwdriver, a ratchet with a black handle and a green band, and a punch tool with orange handles. On the right, there is a black cylindrical container.

- Vielinio šepetio
- Nailoninio šepetio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Reketinio rakto
- Rankenos galvutėms
- Montavimo svirties
- Replių žarnų nuėmimui
- Automobilio sparno užvalkalco
- Ratų atramų

Įsigyti įrankius

Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT). AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS – FORD ESCORT MK4 HATCHBACK (GAF, AWF, ABFT). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

3 Užfiksukite ratus atramomis.



4 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



5 Pakelkite automobilį.

Svarbu!

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato veržles.




Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.


7

Nuimkite ratą.

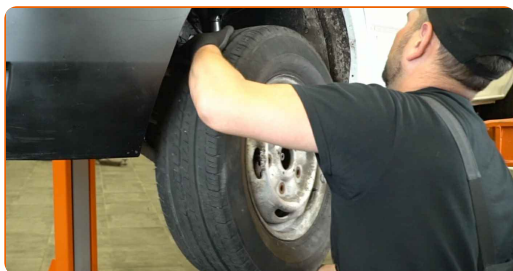

8

Nuvalykite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro plastikinio dangtelio tvirtinimo elementą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

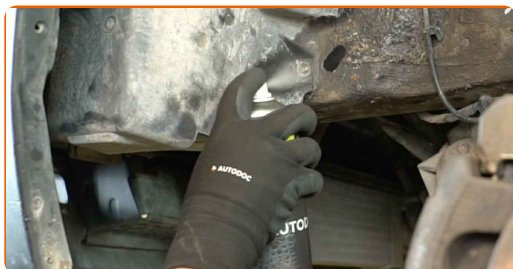

9

Atsukite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelio tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



10

Nuimkite tvirtinimo varžtą.




11


Nuimkite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelį.




- 12** Išvalykite priekinio stiklo apiplovimo siurblį. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

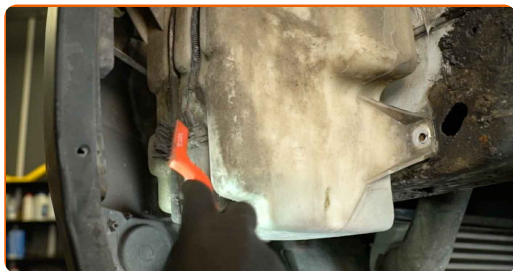


- 13** Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį. Naudokite montavimo svirtį.

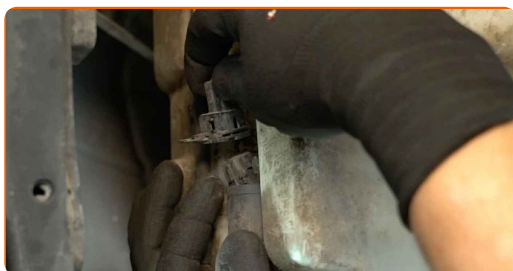


- 14** Po priekinio stiklo apiplovimo siurbliu padėkite indą.

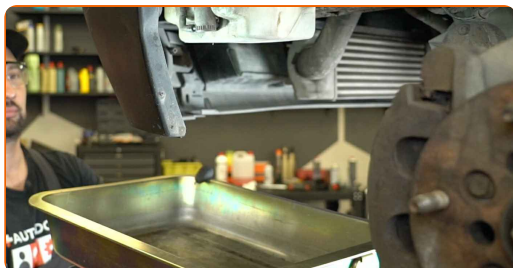

- 15** Atjunkite priekinio stiklo apiplovimo žarną. Naudokite reples žarnos nuėmimui.

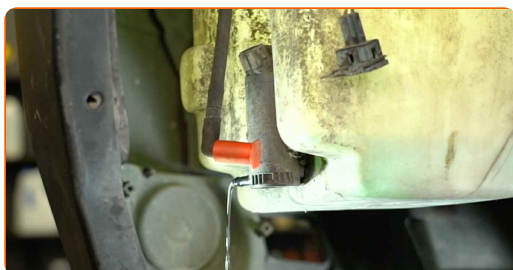

- 16** Nuimkite priekinio stiklo apiplovimo siurblį. Naudokite reples žarnos nuėmimui.

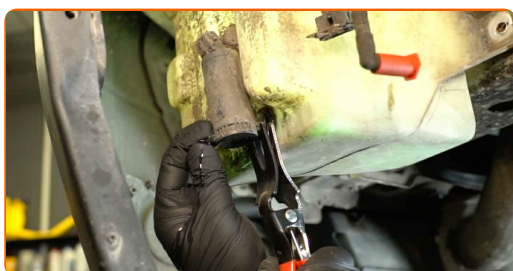

17

Nuimkite apiplovimo siurblio sandariklį. Naudokite montavimo svirtį.




18

Nuvalykite priekinio stiklo apiplovimo siurblio tvirtinimo vietą. Naudokite universalų valymo puršką.



19

Sumontuokite naują apiplovimo siurblio sandariklį.

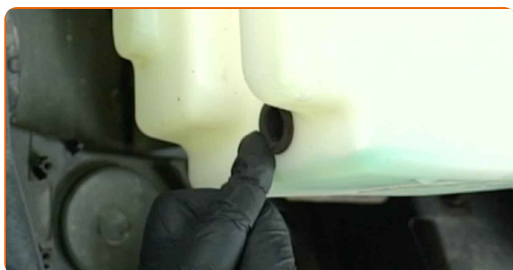


20

Sumontuokite naują priekinio stiklo apiplovimo siurblį.



21

Pritvirtinkite priekinio stiklo apiplovimo žarną.

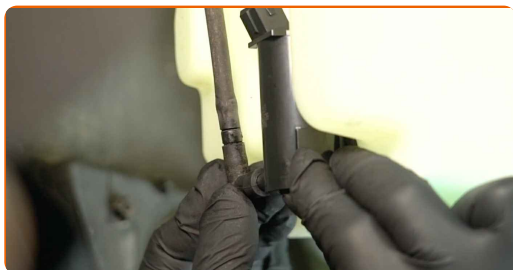


22

Apdorokite priekinio stiklo apiplovimo siurblio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.




23

Prijunkite stiklo apiplovimo siurblio jungtį.

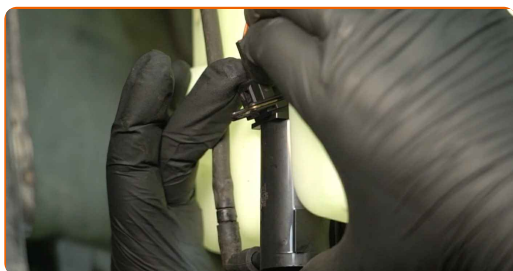

24

Sumontuokite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelį.

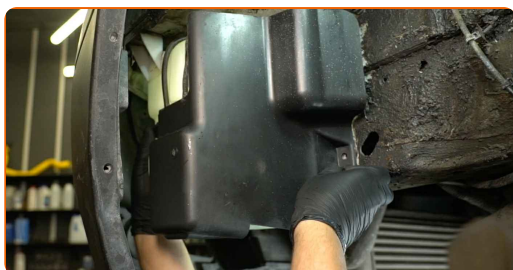

25

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.



26

Užsukite priekinio stiklo apiplovimo rezervuaro dangtelio tvirtinimo varžtą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



27

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



28

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



29

Sumontuokite ratą.



Keitimas: vandens siurbliukas, priekinio stiklo plovimas – FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT). Profesionalai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.

30

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




31

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.




32

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

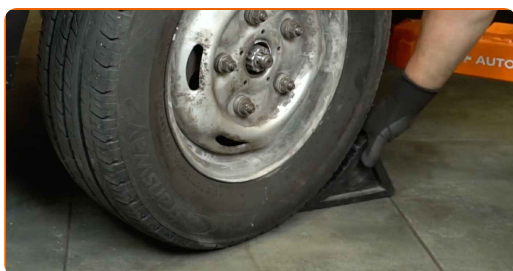

33

Į priekinio stiklo apiplovimo rezervuarą įpilkite naujo apiplovimo skysčio.

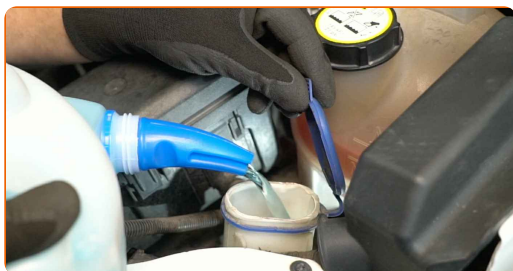

34

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

35

Uždarykite variklio dangtį.

36

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

**VANDENS SIURBLIUKAS, PRIEKINIO STIKLO PLOVIMAS:
PLATUS ASORTIMENTAS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.