

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FORD  
ESCORT V kabrioletas  
(ALL)** uždegimo žvakių -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD ESCORT V kabrioletas (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD Escort V Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i, FORD Escort V Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FORD ESCORT V  
KABRIOLETAS (ALL). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Apvaliosios replės
- Replės sąvaržoms
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: uždegimo žvakių – FORD ESCORT V kabrioletas (ALL). Patarimas iš AUTODOC:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – FORD ESCORT V KABRIOLETAS (ALL). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Nuo oro filtro korpuso atjunkite oro tiekimo atvamzdį.



**4** Atjunkite oro įsiurbimo žarnos spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.



**5** Išimkite oro tiekimo vamzdį.



6

Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



7

Nuimkite karterio ventilacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.

8

Išimkite oro filtro korpusą.



### Atkreipkite dėmesį!

- Oro filtro korpusas integruotas į variklio gaubtą.

9

Uždenkite oro įsiurbimo žarną mikropluošto rankšluosčiu, tam, kad išvengtumėte purvo ir dulkių patekimo į sistemą.



10

Išimkite žvakių laidų galus iš žvakių montavimo vietų. Naudokite apvaliąsias reples.



Keitimas: uždegimo žvakių – FORD ESCORT V kabrioletas (ALL). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Nepažeiskite žvakių laidų.
- Įsiminkite žvakių antgalių įrengimo seką.


11

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.



12

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

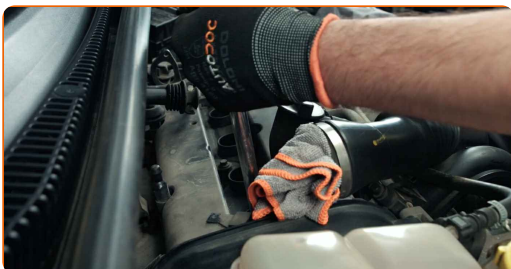

13

Išimkite uždegimo žvakes.




14

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



15

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.

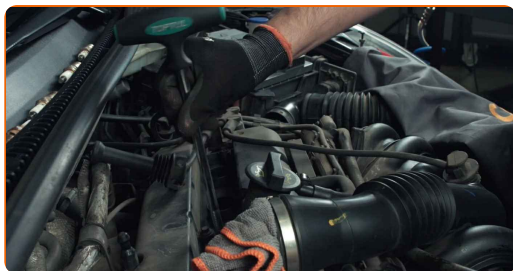

16

Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.




Keitimas: uždegimo žvakių – FORD ESCORT V kabrioletas (ALL). AUTODOC rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

17

Sumontuokite žvakių laidų galus į montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

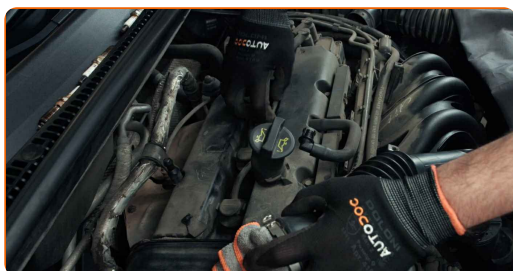


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – FORD ESCORT V kabrioletas (ALL). Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

18

Uždėkite oro filtro korpusą.

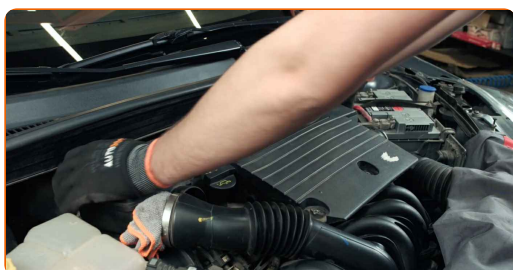



**19** Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**20** Pritvirtinkite karterio ventilacijos žarną, kuri yra kairėje po variklio dangčiu.



**21** Pašalinkite mikropluošto rankšluostį nuo oro įsiriurbimo angos.



**22** Uždėkite oro tiekimo vamzdį ir jį pritvirtinkite.



**23** Pritvirtinkite spaustuką ant oro įsiurbimo žarnos angos. Naudokite reples sąvaržoms.



24

Prijunkite oro tiekimo atvamzdį prie oro filtro korpuso.



25

Nuimkite apsauginį dėklą.

26

Uždarykite variklio dangtį.

27

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

28

Užgesinkite variklį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.