



Kaip pakeisti **FORD**  
**Focus C-Max (DM2)** kuro  
filtro - keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD FOCUS C-MAX (DM2).  
REIKALINGI ĮRANKIAI:**

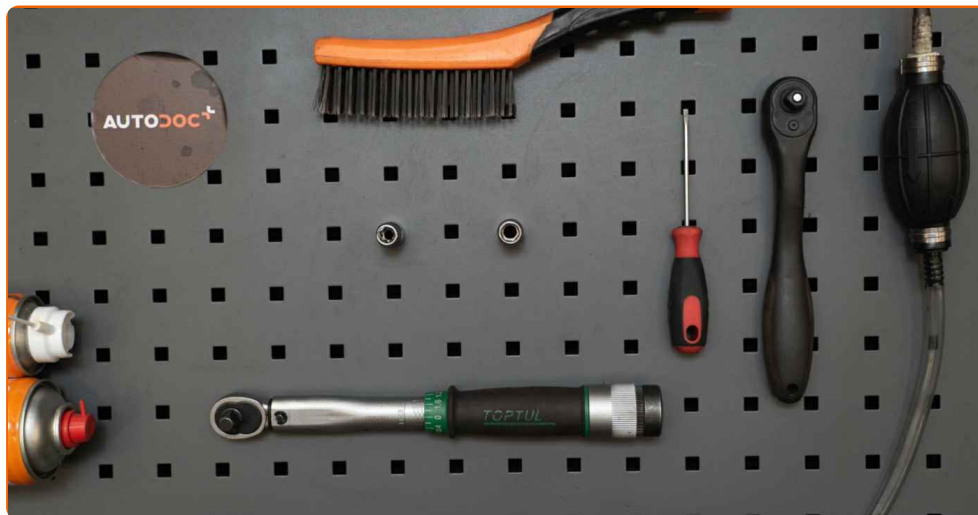

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 10
- Torcinė galvutė nr. E11
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilio sparnų uždangalas


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - FORD Focus C-Max (DM2) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

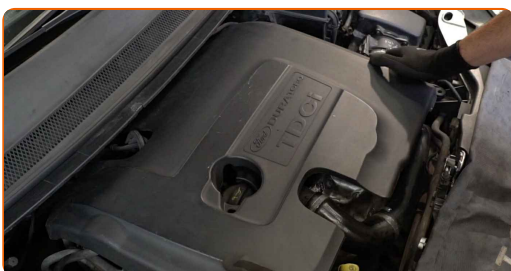


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – FORD Focus C-Max (DM2). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


4

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

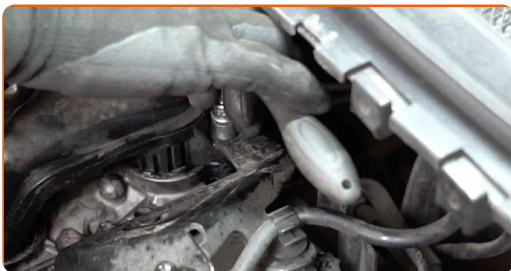


5

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

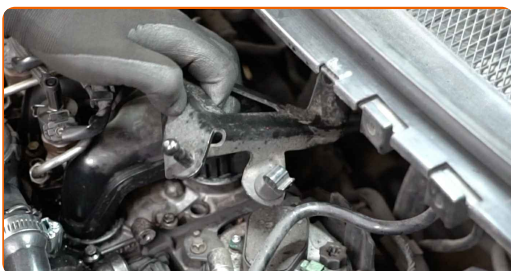

6

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.

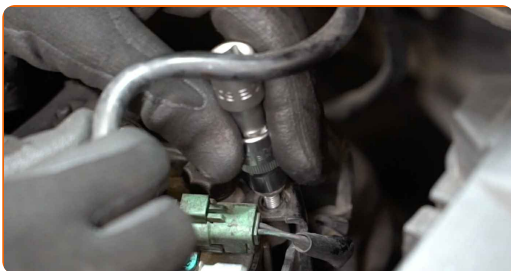

7

Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



8

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.



9

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: kuro filtro – FORD Focus C-Max (DM2). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


10

Išimkite kuro filtrą.



11

Sumontuokite naują kuro filtrą.

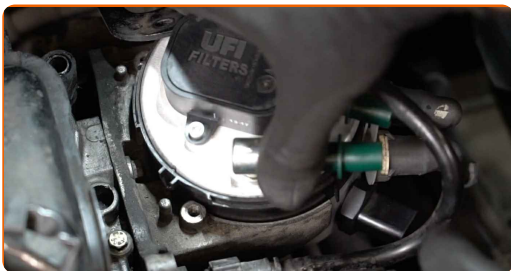


Keitimas: kuro filtro – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - FORD Focus C-Max (DM2).

12

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuro filtro.

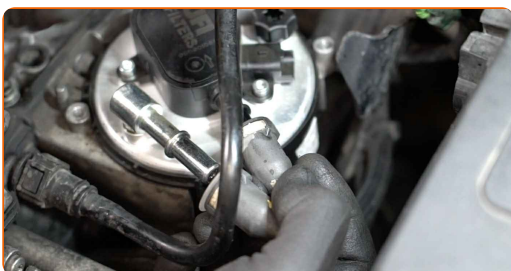


13


Priveržkite kuro filtro tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 8 Nm.




**14** Išvalykite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

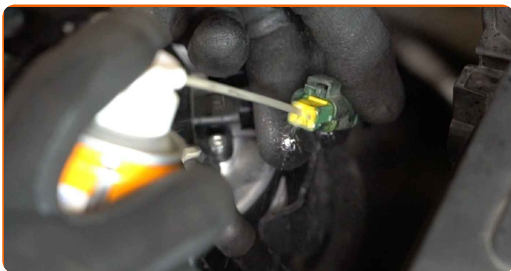


**15** Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

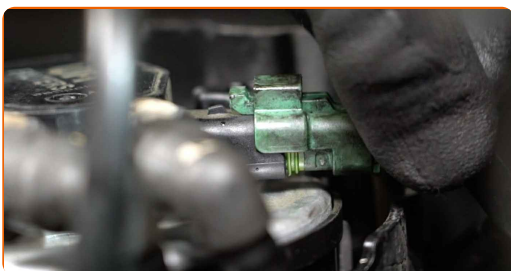


**16** Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.

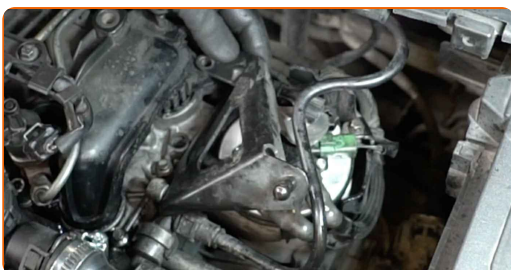

**17** Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

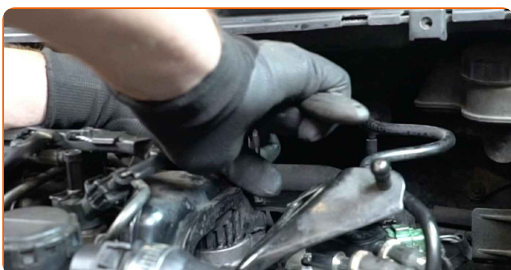


**18** Išimkite kuro magistralę.

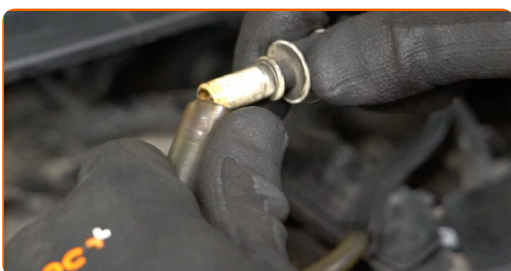




19

Kelis kartus paspauskite kuro pompą, kol ji taps kieta. Naudokite rankinį kuro siurblį.

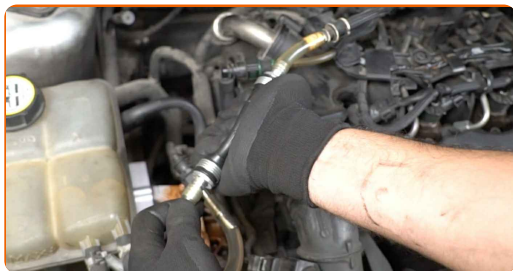

20

Sumontuokite kuro magistralę.

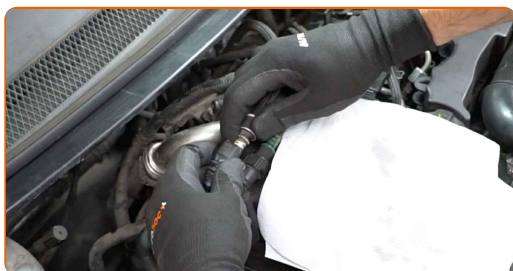

21

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

22

Užgesinkite variklį.

23

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – FORD Focus C-Max (DM2). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitinkite, kad variklio dangtis laikosi tvirtai. Jis turėtų būti uždėtas atsižvelgiant į pagrindines tvirtinimo detalių vietas.

24 Nuimkite apsauginį dėklą.

25 Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.