



Kaip pakeisti **FORD**
Focus Mk1 Van /
Universalas (DNW)
salono filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.


Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:
 FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW) 1.8 TDDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
 FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD FOCUS MK1 VAN /
UNIVERSALAS (DNW). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

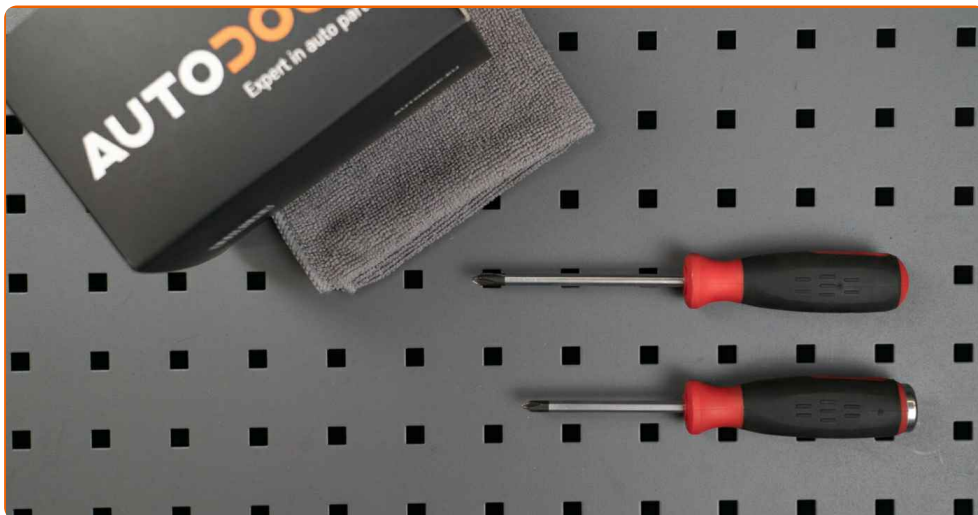

- Kryžminis Atsuktuvas
- Mikropluošto servetėlės
- Automobilio sparnų uždangalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3


Atsukite valytuvo grotelių tvirtinimą, esantį dešinėje pusėje. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



4 Nuimkite valytuvų groteles, esančias dešinėje pusėje.



5 Išimkite salono filtrą.

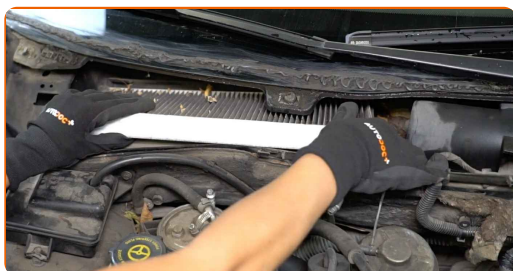

Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW).
Patarimas:


- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

6 Ijunkite degimą.

7 Išvalykite pečiuko sklendę.

8 Išjunkite degimą.

9 Išvalykite korpusą ir salono filtro dangtelį.

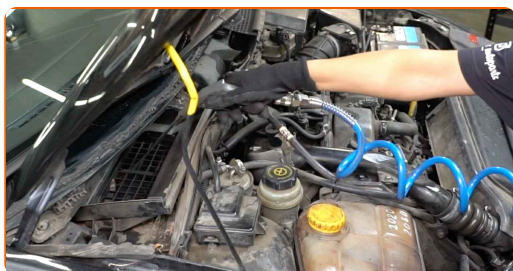


Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW).
Profesionalai rekomenduoja:

- Šiukšles iš salono filtro korpuso šalinkite atsargiai, kad išvengtumėte ventiliacijos kanalo užsiteršimo.

10

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

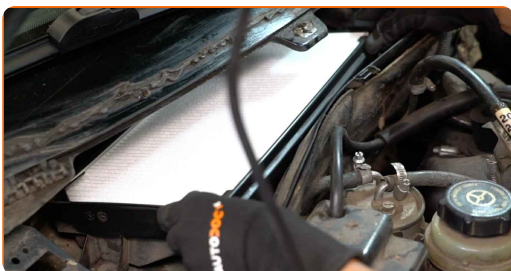


Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - FORD Focus Mk1 Van / Universalas (DNW).

11

Uždėkite ir pritvirtinkite valytuvo groteles, esančias dešinėje pusėje.

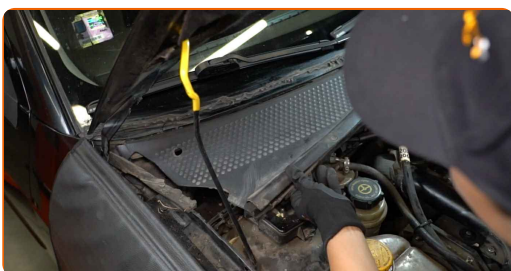

12

Prisukite dešinio valytuvo grotelių tvirtinimą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



13

Ijunkite degimą. Šildytuvo sklendė automatiškai sugrįš į įprastą padėtį.

14

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

15

Išjunkite degimą.

16

Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.