



Kaip pakeisti **FORD**  
**Focus Mk2 Van /**  
**Universalas** salono filtro -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Focus Mk2 Van / Universalas 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Van / Universalas 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 Van / Universalas 1.6 Ti-VCT, FORD Focus Mk2 Van / Universalas 1.6, FORD Focus Mk2 Van / Universalas 1.4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FORD Focus II Sedanas (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD FOCUS MK2 VAN /  
UNIVERSALAS. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**

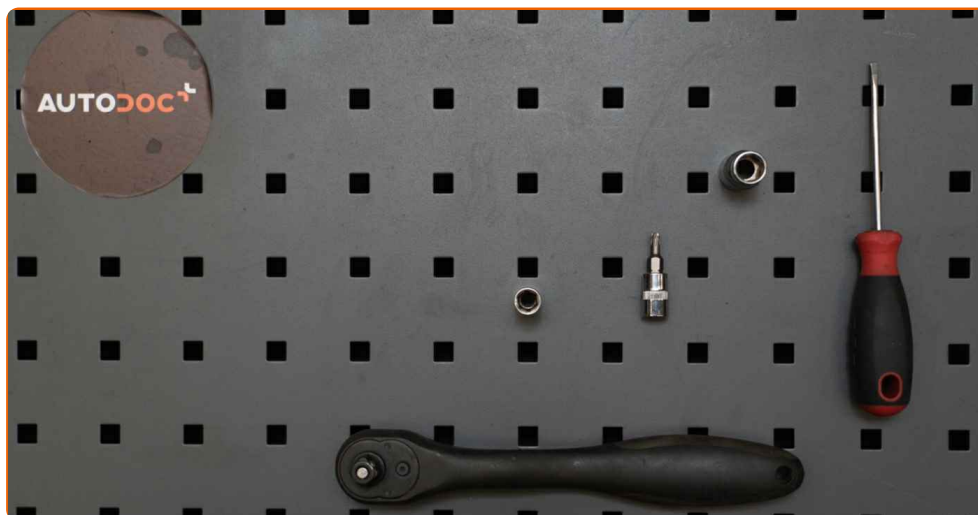

- Torx antgalis T20
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk2 Van / Universalas. AUTODOC rekomenduoja:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD FOCUS MK2 VAN / UNIVERSALAS. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Nuimkite dangtelius nuo šoninės plastikinės panelės tvirtinimų. Naudokite plokščią atsuktuvą.



2

Atsukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T20.




**3** Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

**4** Atsukite ir nuimkite akseleratoriaus pedalo tvirtinimo dalį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.




**5** Atjunkite akseleratoriaus pedalo jungiklį.

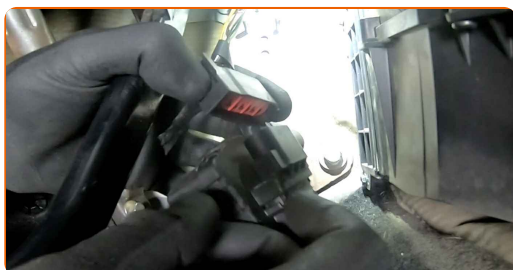

**6** Nuimkite akseleratoriaus pedalą.



**7** Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

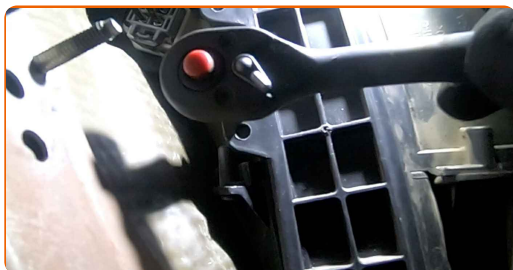

8

Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk2 Van / Universalas. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

9

Išimkite salono filtrą.



Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk2 Van / Universalas. AUTODOC rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

10

Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.



Keitimas: salono filtro – FORD Focus Mk2 Van / Universalas. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stebėkite, kad filtruojantis elementas būtų įdėtas teisingai. Neleiskite jam pakrypti.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- FORD Focus Mk2 Van / Universalas - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.


11

Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį.



12

Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

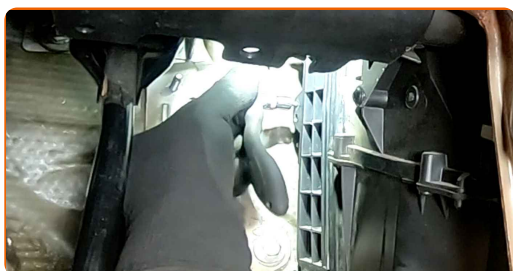

**13** Prijunkite akseleratoriaus pedalo jungiklį.



**14** Sumontuokite akseleratoriaus pedalą atgal į vietą.



**15** Gražinkite akseleratoriaus pedalą į pradinę padėtį ir prisukite tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**16** Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.





17

Prisukite šoninės plastikinės panelės tvirtinimus. Naudokite Torx T20.



18

Uždėkite dangtelius atgal ant šoninės plastikinės panelės tvirtinimų.

19

Ijunkite degimą.

20

Ijunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21

Išjunkite degimą.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.