



Kaip pakeisti **FORD
MONDEO I sedanas
(GBP)** amortizatorių:
galas - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO I sedanas (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 2.0 i 16V 4x4, FORD MONDEO I sedanas (GBP) 1.8 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 16V

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – FORD MONDEO I
SEDANAS (GBP). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

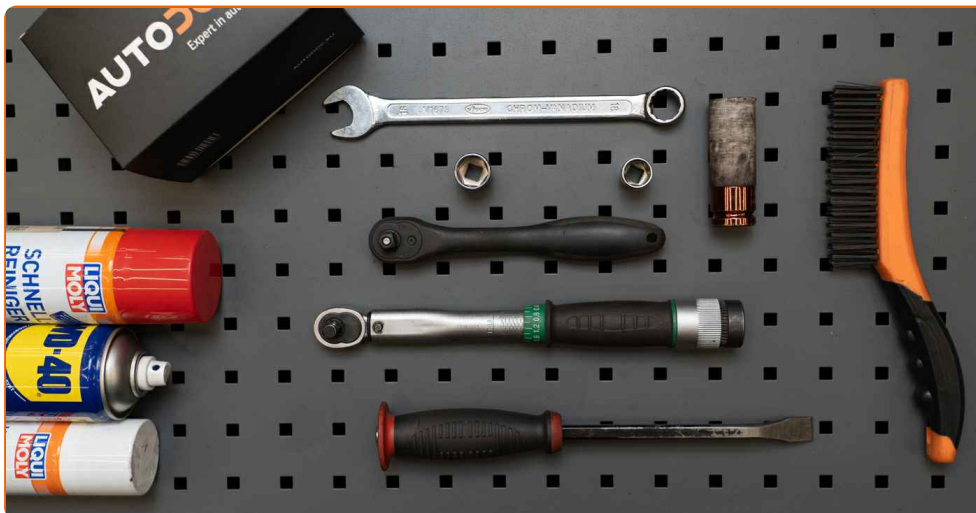

- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Varinis tepalas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 18
- Torcinė galvutė nr. 15
- Torcinė galvutė nr. 18
- Smūginė ratų galvutė Nr. 19
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Sriegiklio laikiklis
- Hidraulinis keltuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: amortizatorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). AUTODOC rekomenduoja:

- Abu galinės pakabos amortizatorius keiskite vienu metu.
- Veiksmų seka keičiant kairį ir dešinį galinės pakabos amortizatorius yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: AMORTIZATORIŲ – FORD MONDEO I SEDANAS (GBP). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Įdėkite pleištus po ratais.



2

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19

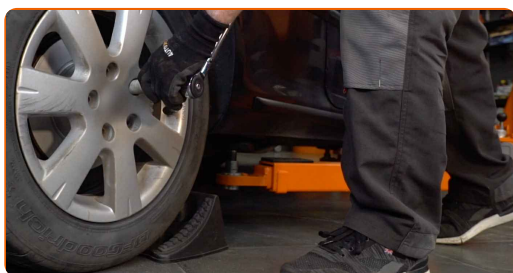

3

Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

4

Atsukite rato tvirtinimo varžtus.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FORD MONDEO I sedanas (GBP).


5

Nuimkite ratą.




6

Išvalykite amortizatoriaus tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

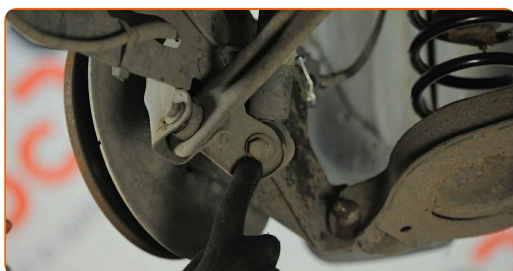

7


Atsukite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite terkšlinį raktą.

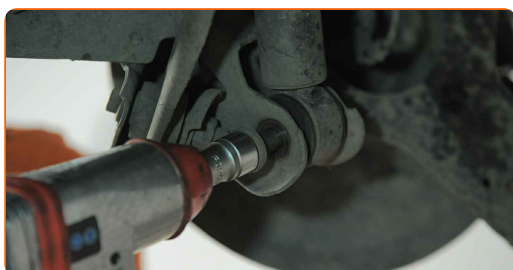


8 Paremkite pasukamąjį kakliuką. Naudokite hidraulinį pakelėją.



9 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

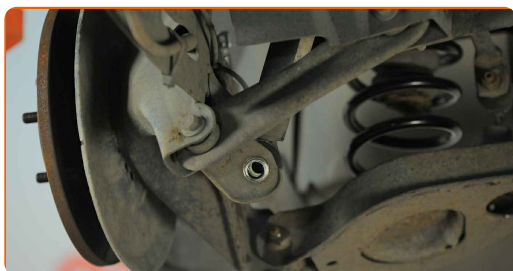

10 Atsukite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite terkšlinį raktą. Naudokite sriegiklio laikiklį.

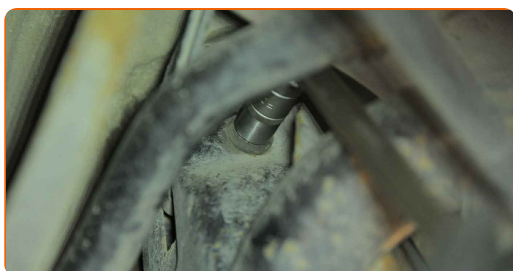

Keitimas: amortizatorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Norėdami išvengti susižalojimų rizikos, atsukdami tvirtinimo varžtus prilaikykite amortizatorių.

11 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

12

Išimkite amortizatorių.




Keitimas: amortizorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). Profesionalai rekomenduoja:

- Prieš montuodami naują amortizorių, būtina 3-5 kartus prastumkite jį rankiniu būdu.

13


Pastumkite amortizorių į rato arką ir jį pritvirtinkite.

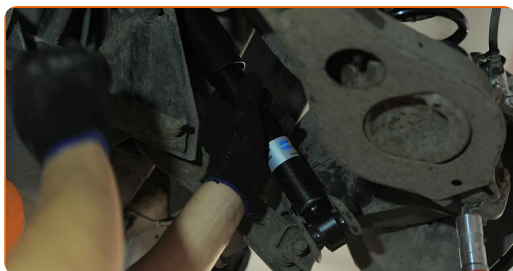


Keitimas: amortizorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). Patarimas iš AUTODOC:

- Tam, kad išvengtume sužeidimų laikykite amortizorių tuo metu, kai veržiate tvirtinimo detales.

14 Priveržkite tvirtinimo varžtus (2 vnt.).

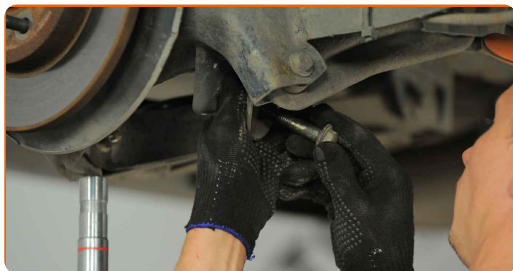

15 Priveržkite apatinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 18. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 120 Nm.

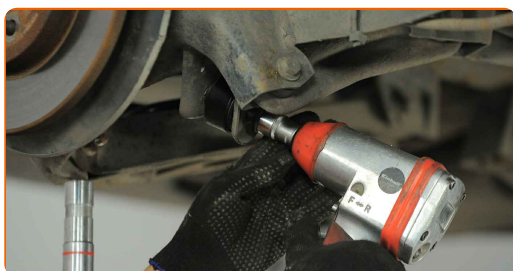

16 Priveržkite viršutinį amortizatoriaus tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 18. Naudokite torcinę galvutę Nr. 15. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 84 Nm.



17 Išimkite atramą iš po pasukamojo kakliuko.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: amortizatorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). Palengva nuleiskite hidraulinį keltuvą, be trūkčiojimų, kad išvengtumėte komponentų ir mechanizmų pažeidimų.

18

Priveržkite amortizatoriaus tvirtinimo elementus. Naudokite varinį tepalą.

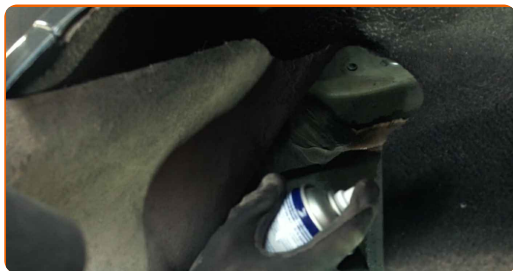

19

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.



20

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: amortizatorių – FORD MONDEO I sedanas (GBP). Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

21

Uždėkite ratą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FORD MONDEO I sedanas (GBP).

22

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19



23

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 19 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 90 Nm.

24

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.