

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FORD**
MONDEO III universalas
(BWY) termostatas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III universalas (BWY) 1.8 SCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
FORD MONDEO III sedanas (B4Y) 2.0 16V

**KEITIMAS: TERMOSTATAS – FORD MONDEO III
UNIVERSALAS (BWY). REIKALINGI ĮRANKIAI:**

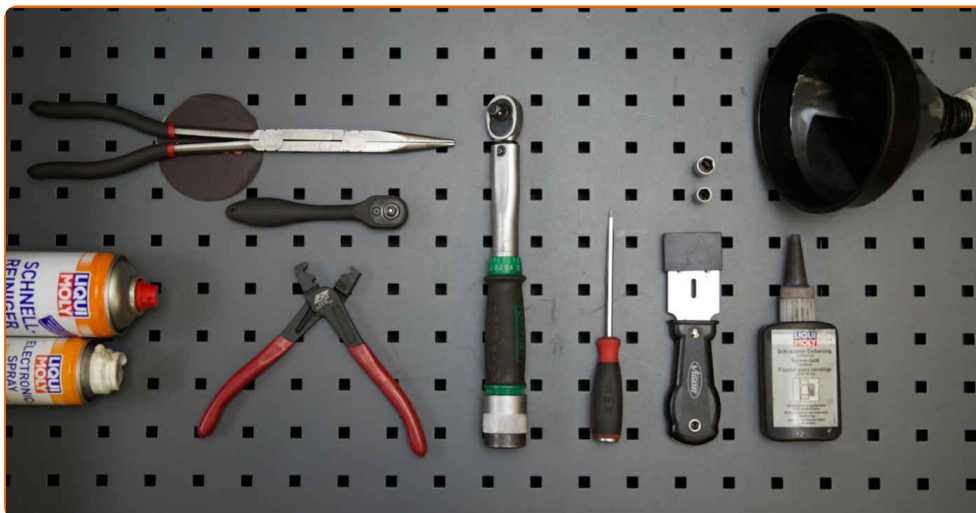

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Elektros kontaktų valiklis
- Hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Tarpinių grandiklis
- Plokščias atsuktuvus
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Replės sąvaržoms

Įsigyti įrankius

Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kiekvieną kartą keičiant termostatą, patikrinkite aušinimo skysčio būklę. Jeigu reikia, pakeiskite aušinimo skystį.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: TERMOSTATAS – FORD MONDEO III UNIVERSALAS (BWY). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

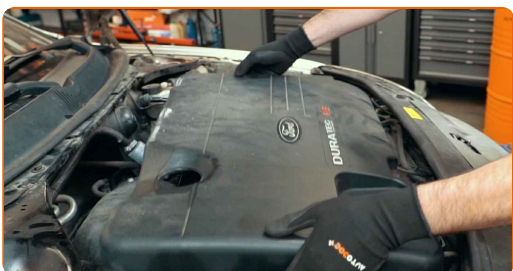


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


3 Atsukite radiatoriaus grotelių tvirtinimo elementą.




4 Nuimkite radiatoriaus groteles.

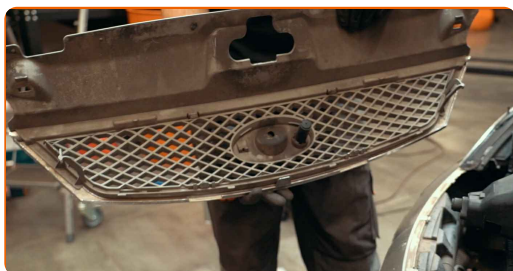


5 Išimkite priekinio dešinio žibinto fiksatorius.

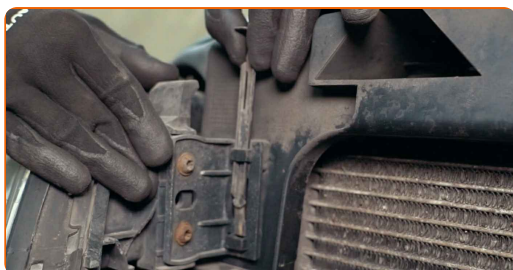


6 Išimkite priekinį dešinį žibintą.

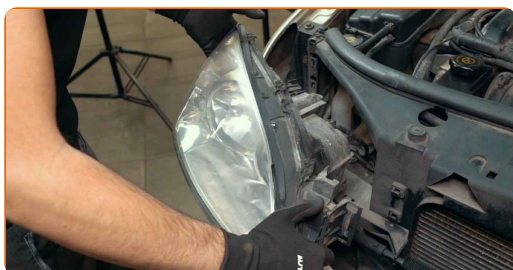

7 Atjunkite priekinio dešinio žibinto jungtį.

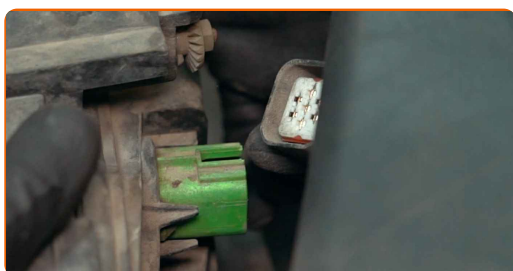


8 Atsukite vairo stiprintuvo vamzdžio laikiklio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

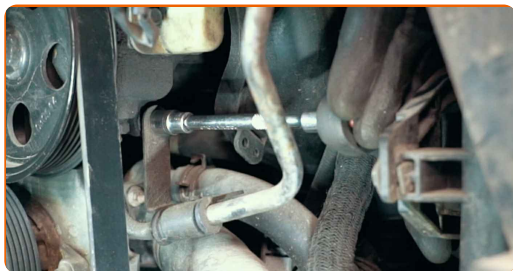


9 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.




10 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

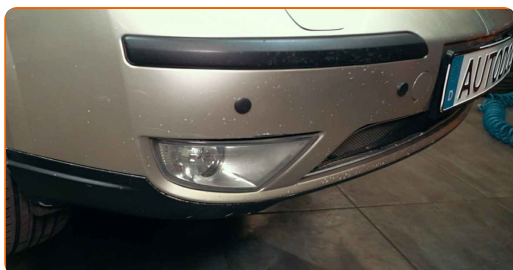

11 Paruoškite talpą skysčiams.

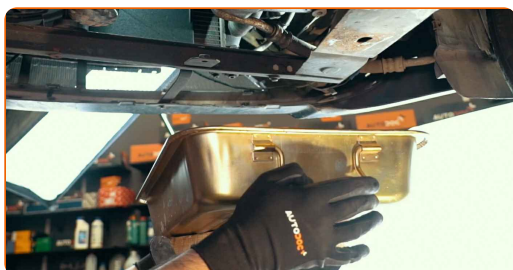


12 Išvalykite aušinimo skysčio išleidimo kamštį. Naudokite universalų valymo skystį.

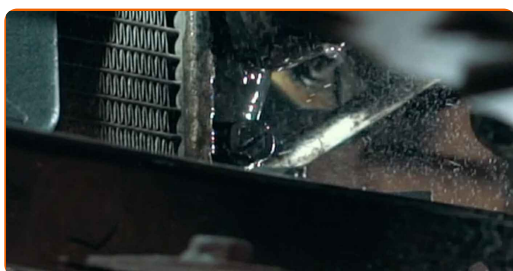

13

Atsukite aušinimo skysčio išleidimo kamštį. Naudokite plokščią atsuktuvą.

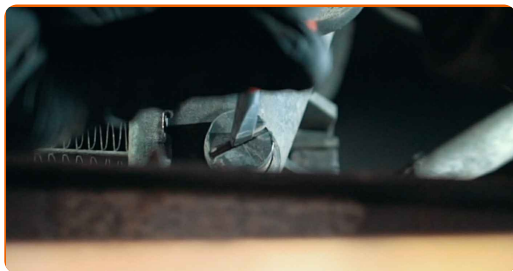

14

Išpilkite variklio aušinimo skystį.



Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Aušinimo skystis gali būti labai karštas.
- Užsidėkite pirštines, kad išvengtumėte kontakto su karštu skysčiu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.


15

Prisukite aušinimo skysčio išleidimo kamštį. Naudokite plokščią atsuktuvą.



16

Nuleiskite automobilį.

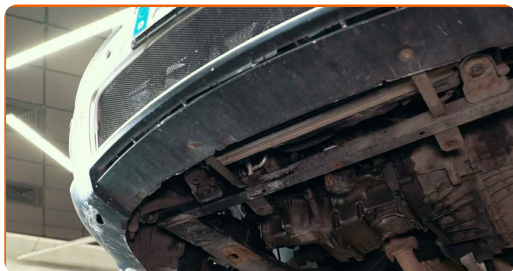


17

Atlaisvinkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus. Naudokite reples sąvaržoms.




18

Nuimkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus.

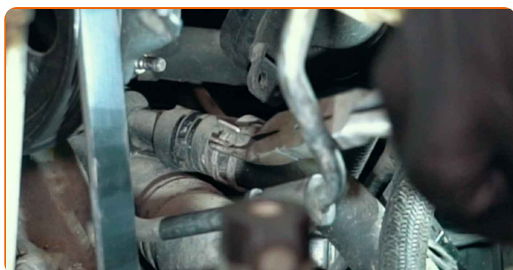


19

Atjunkite aušinimo skysčio žarnas nuo termostato korpuso.

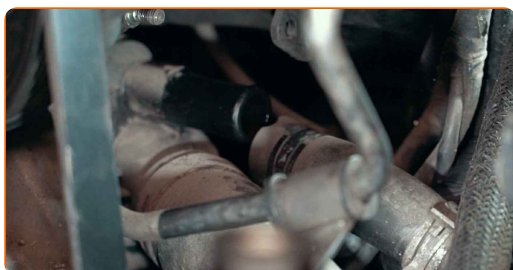

20

Išvalykite termostato korpusą. Naudokite universalų valymo skystį.

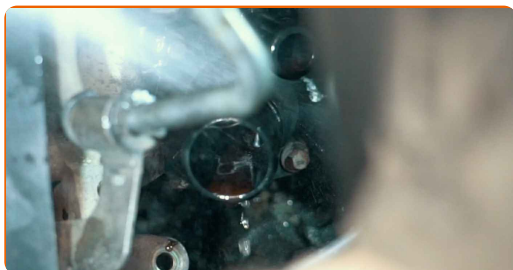


21

Atsukite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.



22

Išimkite termostato korpusą kartu su termostatu.

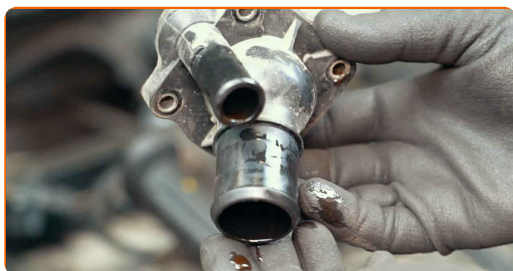


Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). Patarimas iš AUTODOC:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

23

Išvalykite termostato korpuso montavimo vietas. Naudokite universalų valymo skystį. Naudokite tarpinių grandiklį.

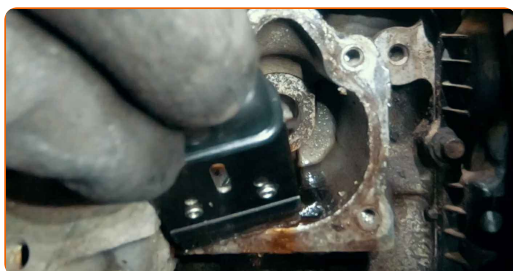


24

Išvalykite termostato korpusą. Naudokite universalų valymo skystį.



25

Apdorokite termostato korpusą. Naudokite hermetiką.

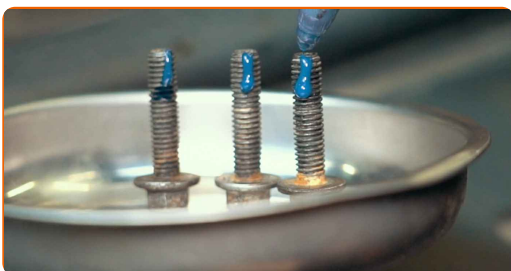


26

Sumontuokite naują termostato korpusą kartu su termostatu.



27

Priveržkite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 6 Nm.

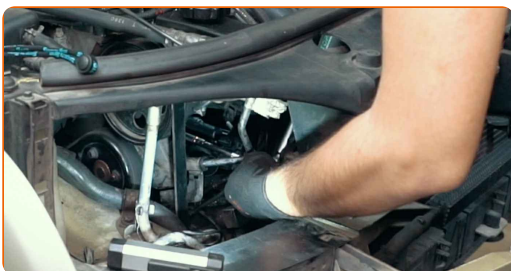

28

Prijunkite aušinimo skysčio žarnas prie termostato korpuso.




29

Uždėkite aušinimo skysčio žarnų gnybtus. Naudokite reples sąvaržoms.




30

Prisukite vairo stiprintuvo vamzdžio laikiklio tvirtinimą.

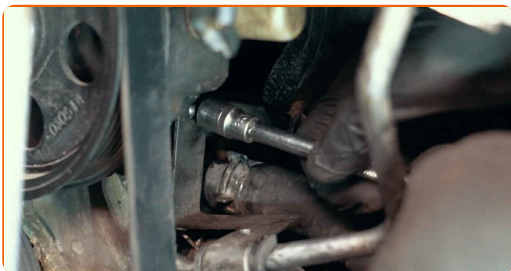


31

Apdorokite priekinio dešinio žibinto jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

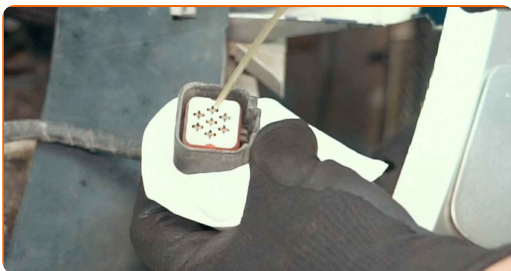

32

Prijunkite priekinio dešinio žibinto jungtį.

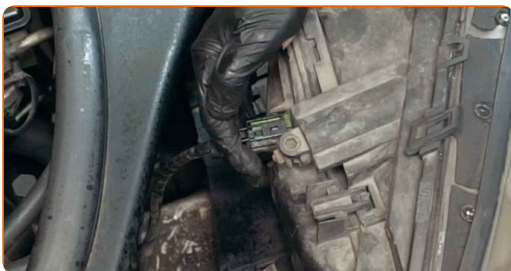


33

Sumontuokite priekinį dešinį žibintą.



34 Sumontuokite priekinio dešinio žibinto fiksatorius.

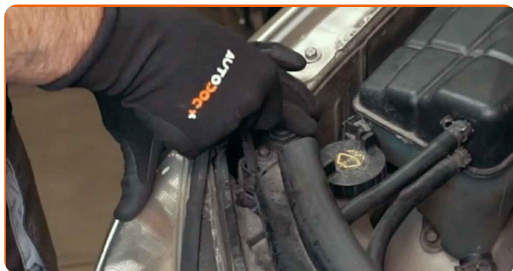


35 Įdėkite radiatoriaus groteles.




36 Prisukite radiatoriaus grotelių tvirtinimo elementą.



37 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

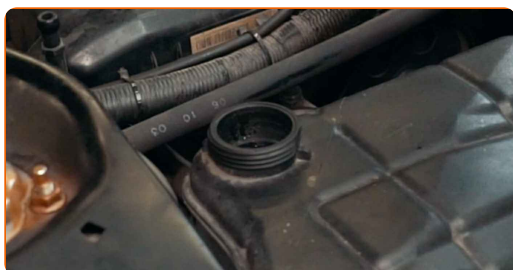

38 Įdėkite piltuvėlį.

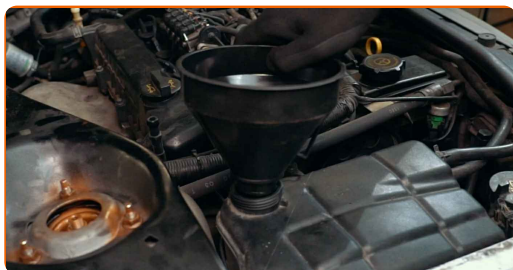

39

Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.




Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

40

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

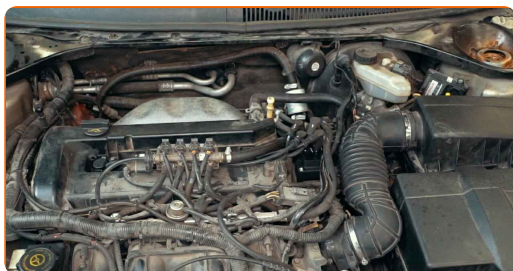

41

Užgesinkite variklį.

42

Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Jeigu reikia, pripilkite aušinimo skysčio iki reikiamo lygio.

43

Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.


44

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



45

Sumontuokite variklio dekoratyvinį dangtelį ir užfiksuokite jį.

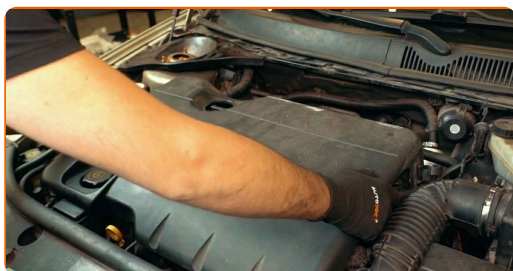


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: termostatas – FORD MONDEO III universalas (BWY). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

46

Uždarykite variklio dangtį.

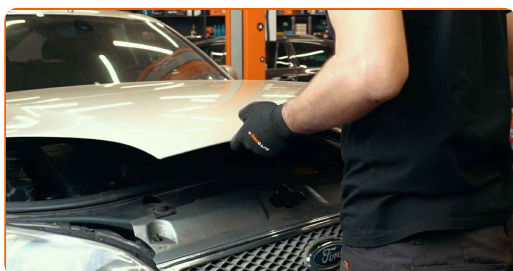

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

TERMOSTATAS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.