



Kaip pakeisti **FORD**
Puma SUV salono filtro -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 EcoBoost mHEV, FORD Puma SUV 1.5 EcoBlue, FORD Puma SUV 1.5 ST EcoBoost, FORD Puma SUV 1.0 Flexifuel

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD PUMA SUV.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:



- Torx antgalis T20
- Reketinis raktas
- Apdailos ardymo įrankis

Įsigyti įrankius

Keitimas: salono filtro – FORD Puma SUV. Patarimas iš AUTODOC:

- Salono filtrą keiskite ne rečiau kaip 1 kartą per pusę metų, pavasario ir rudens sezonų pradžioje.
- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FORD Puma SUV.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.




2


Išimkite daiktadėžės apatinės panelės fiksatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.




3 Nuimkite apatinį daiktadėžės dangtelį.

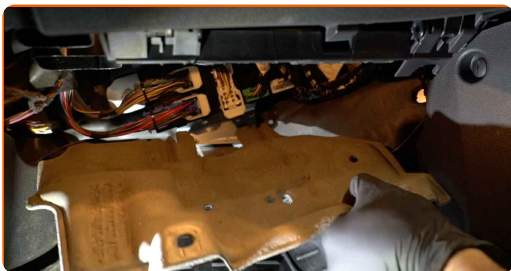


4 Išimkite plastikinės šoninės panelės fiksiatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

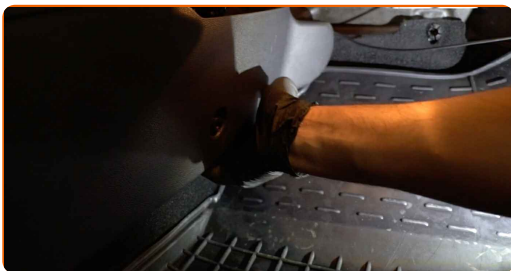

5 Nuimkite šoninę plastikinę panelę.

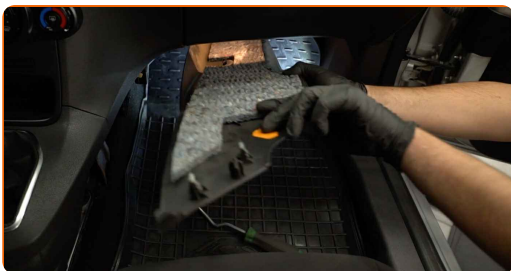

6 Atsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.

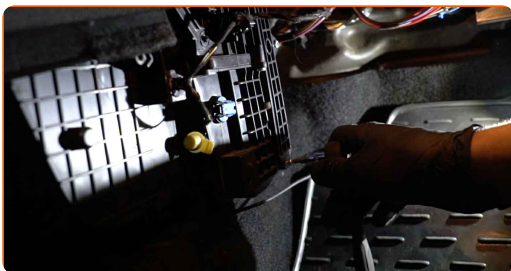

7 Nuimkite salono filtro korpuso dangtelį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – FORD Puma SUV. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

8

Išimkite salono filtrą.

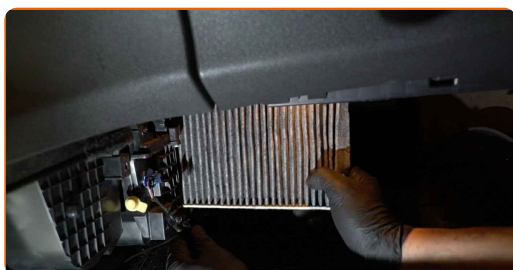


Keitimas: salono filtro – FORD Puma SUV. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nebandykite išvalyti ir pakartotinai naudoti filtro - tai paveiks į saloną patenkančio oro valymo kokybę.

9


Įdėkite salono filtrą į montavimo vietą.

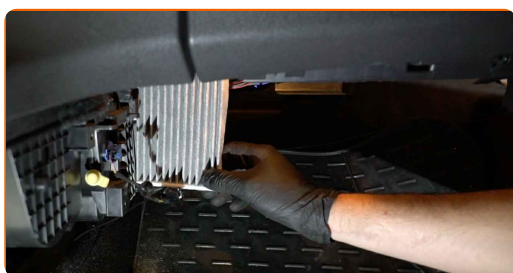

AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – FORD Puma SUV. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Atkreipkite dėmesį į oro srauto krypties žymėjimą ant filtro.
- FORD Puma SUV - Svarbu naudoti tik aukštos kokybės filtrus.

10 Uždėkite salono filtro korpuso dangtelį. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

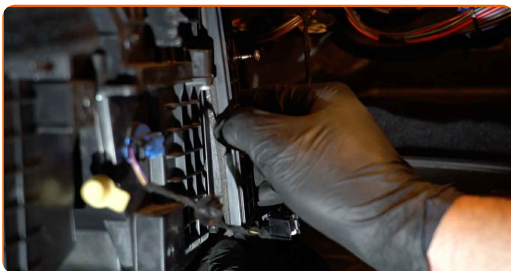


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: salono filtro – FORD Puma SUV. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti tvirtinimus.


11 Įsukite salono filtro dangtelio tvirtinimo elementus. Naudokite Torx T 20. Naudokite terkšlinį raktą.




12 Sumontuokite šoninę plastikinę panelę.

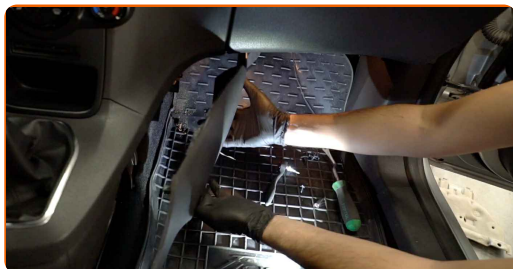


13 Sumontuokite plastikinės šoninės panelės fiksiatorius atgal į vietą.

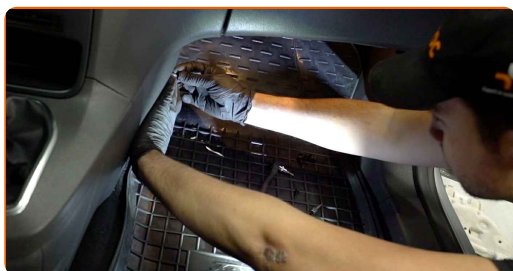

14 Uždėkite apatinį daiktadėžės dangtelį.

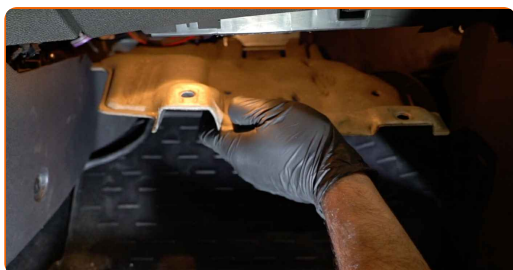

15 Sumontuokite daiktadėžės apatinės panelės fiksiatorius.

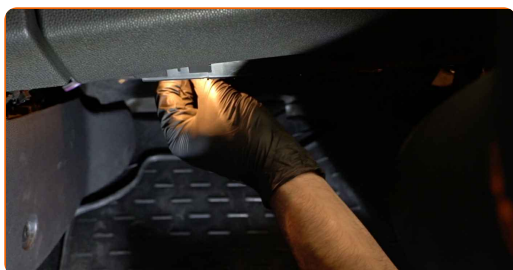

16 Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.



17 Įjunkite degimą.

18 Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19 Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.