



Kaip pakeisti **FORD
TRANSIT autobusas**
priekinį ABS jutiklį -
keitimo vadovas

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas 3.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

A collection of various tools and equipment arranged on a dark, perforated metal surface. The items include: a brush with an orange handle and black bristles; a screwdriver with a black handle and a metal shaft; a red L-shaped wrench; a small black spray can with a red cap; a white cylindrical object with a red base; a black flashlight with a silver band; a black spray can labeled 'LIQUID MOLY' and 'Elektronik spray'; and a small black component with a red cap.


- ## Įsigyti įrankius

Keitimas: ABS daviklis – FORD TRANSIT autobusas. AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – FORD TRANSIT AUTOBUSAS. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Užfiksuokite ratus atramomis.

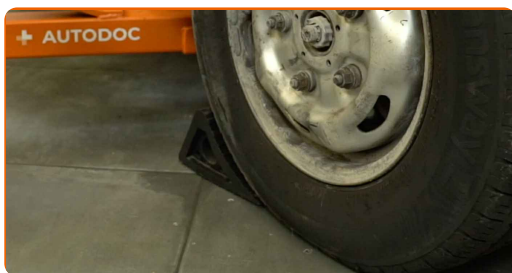

- 4 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.

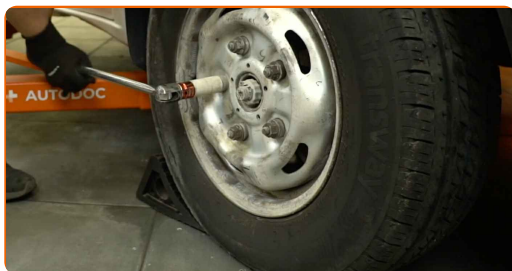

- 5 Pakelkite automobilį.

Svarbu!

- Jei naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato veržles.



Dėmesio!

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FORD TRANSIT autobusus


7

Nuimkite ratą.



8

Atjunkite ABS jutiklio jungtį.

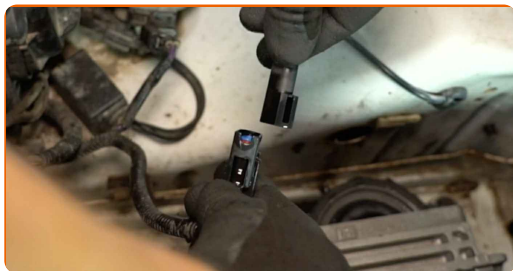


9

Atjunkite ABS jutiklio laidus. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį. Naudokite spaustukų nuėmimo įrankį.




10

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

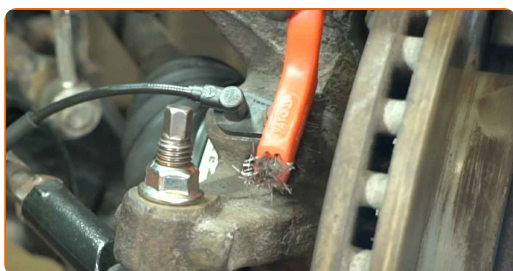

11

Atsukite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

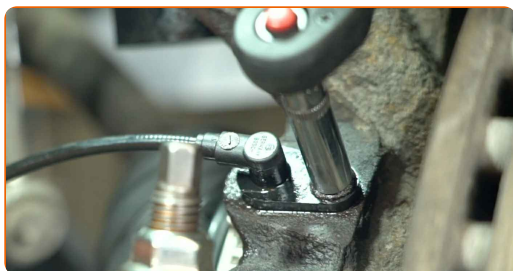

12

Nuimkite tvirtinimo varžtą.



13

Nuimkite ABS jutiklį.




14

Išvalykite ABS jutiklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



15


Sumontuokite naują ABS jutiklį.

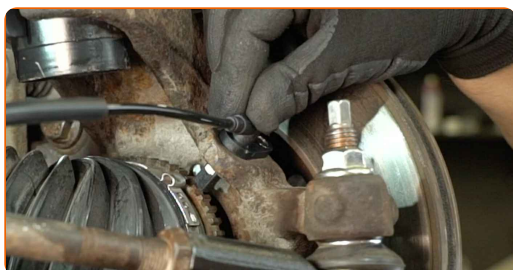


Keitimas: ABS daviklis – FORD TRANSIT autobusas. Patarimas:

- Norint išvengti jutiklio prilipimo, prieš montuodami jo tvirtinimo vietą patepkite tepalu.


- 16** Sumontuokite tvirtinimo varžtą.

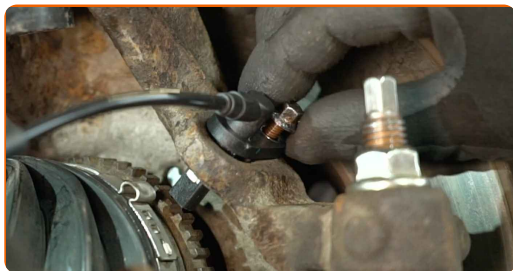


- 17** Priveržkite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 11 N·m.

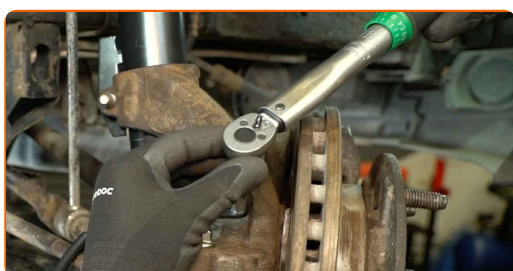


- 18** Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.

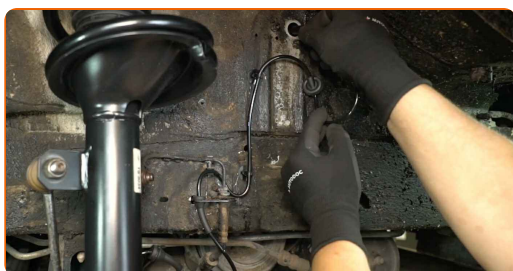

- 19** Apdorokite ABS jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

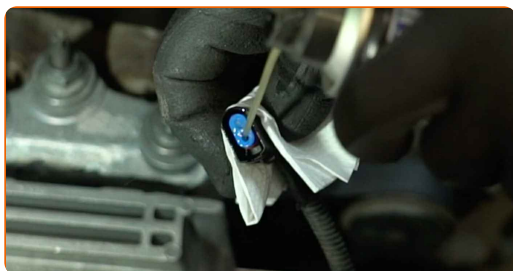

- 20** Prijunkite ABS jutiklio jungtį.

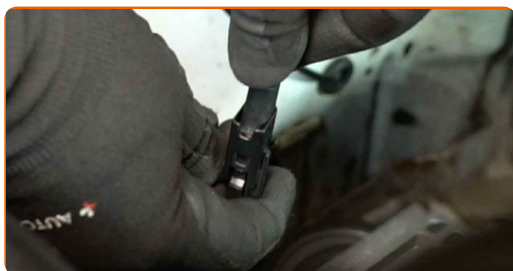


21

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



22

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

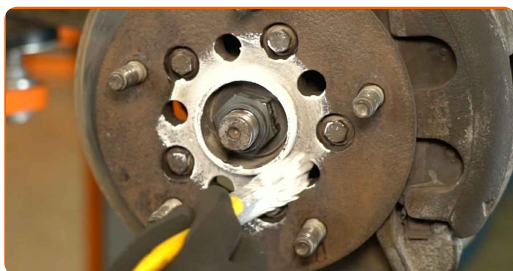

23

Sumontuokite ratą.



Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.

24

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




25

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.



26

Patraukite domkratą ir ratų atramas.

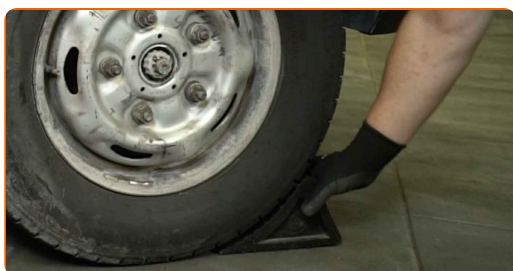

27

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

28

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.