



Kaip pakeisti **Ford  
Transit Mk7 van** kuro  
filtrą - keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas 3.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.4 TDCi 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KURO FILTRO – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Universalus valymo purškalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Skysčių išleidimo indo
- Automobilio sparno užvalkalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: kuro filtro – Ford Transit Mk7 van. Profesionalai rekomenduoja:

- Užtikrinkite tinkamą darbo vietos vėdinimą. Kuro garai yra nuodingi.
- Kad išvengtumėte gaisro, prieš pradėdami darbus palaukite, kol variklis visiškai atvės. Saugokite šią vietą nuo atviros liepsnos ar kibirkščių šaltinių.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - Ford Transit Mk7 van.

## KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

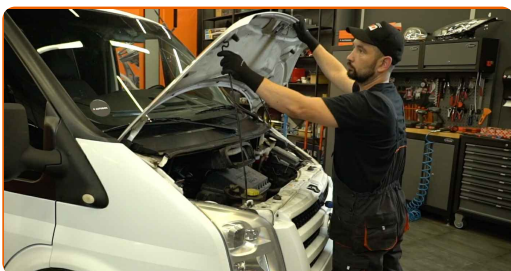


2

Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

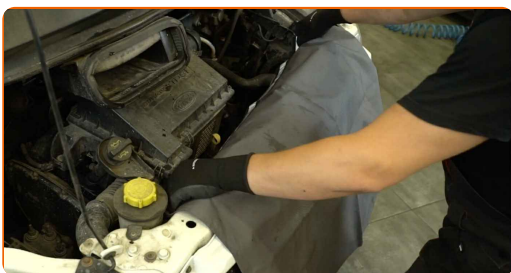


**3** Paruoškite skysčių išleidimo indą.

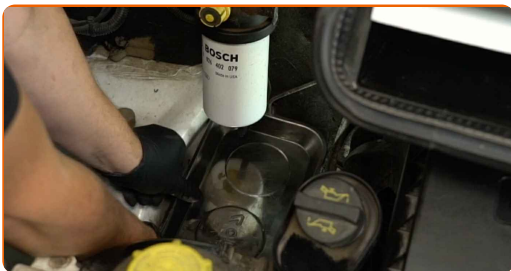


**4** Išvalykite filtro montavimo vietą. Naudokite universalų valymo purškalą.


**5** Atjunkite vandens degaluose jutiklio jungtį.

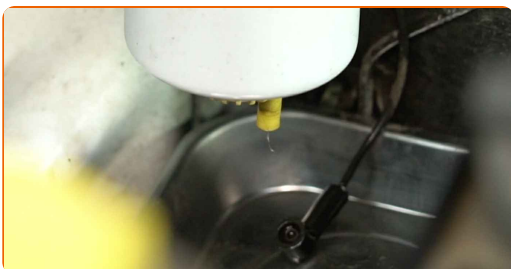

**6** Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę 1/4 apsisukimo, tada jį nuimkite.

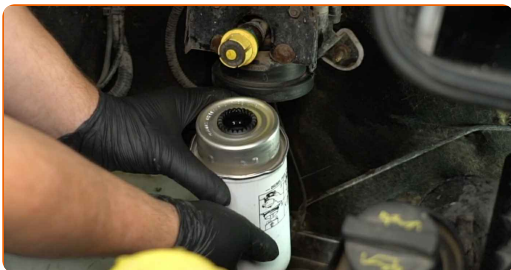

**7** Sumontuokite naują filtrą ir užfiksuokite jį montavimo vietoje.

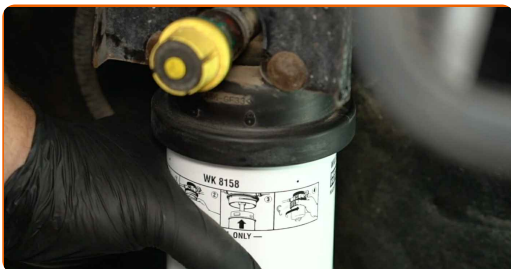


Keitimas: kuro filtro – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš montuodami įsitinkite, kad filtras yra tinkamoje padėtyje: ant filtro esančios žymės turi sutapti su ant filtro korpuso esančiomis žymėmis.


8

Apdorokite vandens degaluose jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

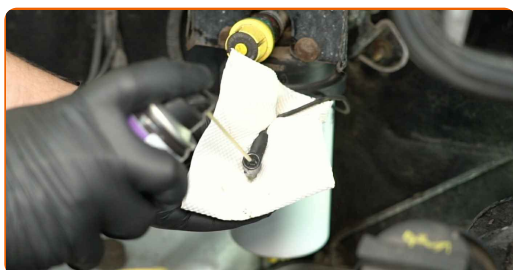


9

Prijunkite vandens degaluose jutiklio jungtį.

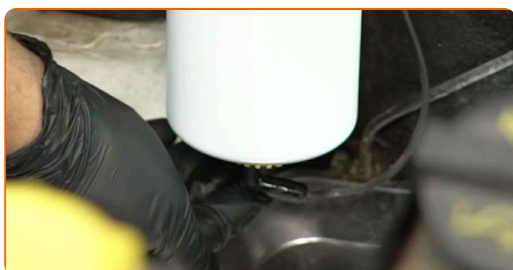

10

Iš po kuro filtro patraukite skysčio išleidimo indą.

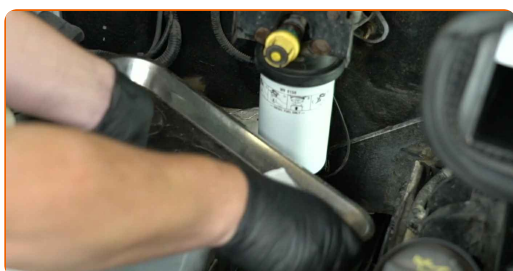

**Svarbu!**

- Pakeitus kuro filtra, gali prireikti išleisti orą iš kuro sistemos. Patikrinkite transporto priemonės gamintojo remonto instrukcijas ir atlikite jose nurodytą procedūrą.

**11**

Kelias minutes leiskite varikliui veikti. Tai būtina norint įsitikinti, kad komponentas veikia tinkamai.



**12**


Išjunkite variklį.

**Keitimas: kuro filtro – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:**

- Įsitinkite, kad nėra kuro nuotėkio.

**13**

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

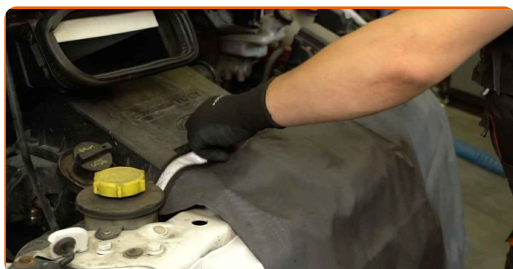

14

Uždarykite variklio dangtį.

**Svarbu!**

- Siekdami apsaugoti aplinką nuo taršos, panaudotus filtrus būtina išmeskite tam skirtose surinkimo vietose.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (901, 902) 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 d engine)', a search prompt 'Search by item, by part number, by OEM', and a 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and a filter. Below this is a 'Daily check' section and a 'CATEGORIES' list with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows the AutODOC logo and a collection of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN**

**FORD KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD TRANSIT MK7 VAN KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.