




Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk5 Minibus
(V184, V185) priekinių
durų rankenėlė - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

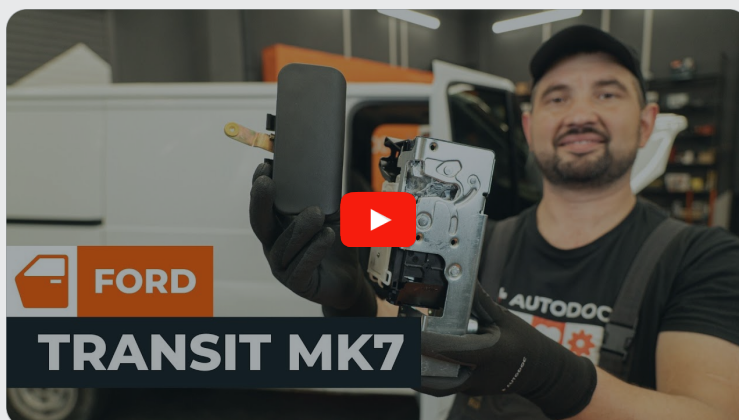

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDE, FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT autobusas (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje: FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 10 mm galvutės
- Reketinio rakto
- Kryžminio atsuktuvo
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio

Įsigyti įrankius

Keitimas: durų rankenėlės – FORD Transit Mk5 Minibus (V184, V185).
AUTODOC rekomenduoja:

- Kairiųjų ir dešiniųjų priekinių durų rankenų keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: DURŲ RANKENĖLĖS – FORD TRANSIT MK5 MINIBUS (V184, V185). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite automobilio duris.




2

Atsukite išorinės durų rankenos tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

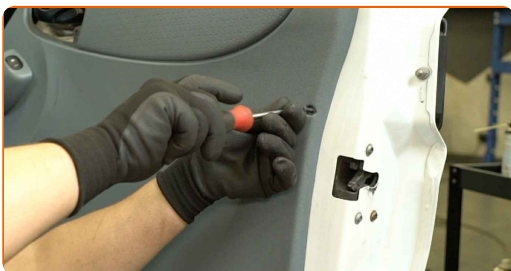

3

Nuimkite išorinę durų rankeną.

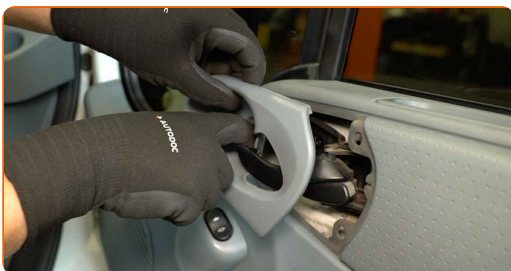

4

Perkelkite užrakto strypą ant naujos išorinės durų rankenos.




5

Sumontuokite naują išorinę durų rankeną.




6

Priveržkite durų rankenos tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 10 N·m.

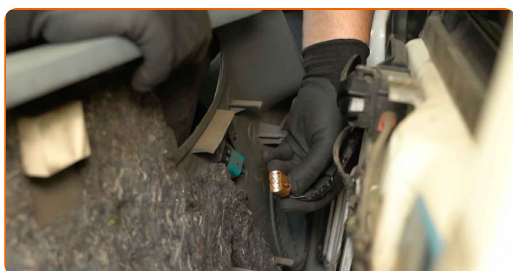

7

Uždarykite automobilio duris.

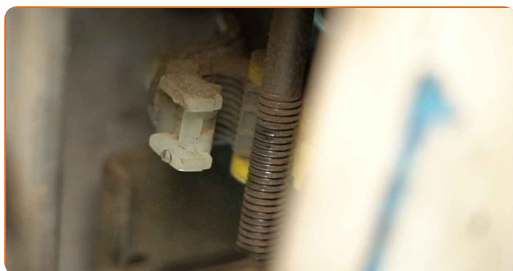

8


Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

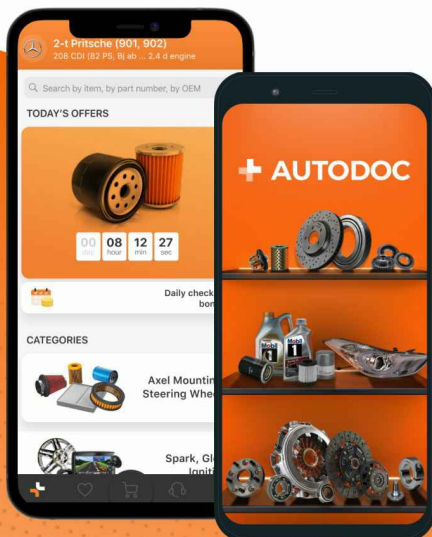

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DURŲ RANKENĖLĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.