



Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348)
akumuliatorius - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

📌 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobusas (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD Transit Mk6 Komercinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Šepečio akumuliatoriaus gnybtams
- Reketinio rakto
- 10 mm galvutės

Įsigyti įrankius


Keitimas: akumulatorius – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: AKUMULIATORIUS – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1 Atidarykite vairuotojo duris.

2 Pastumkite vairuotojo sėdynę iki galo į priekį ir ją nulenkite.

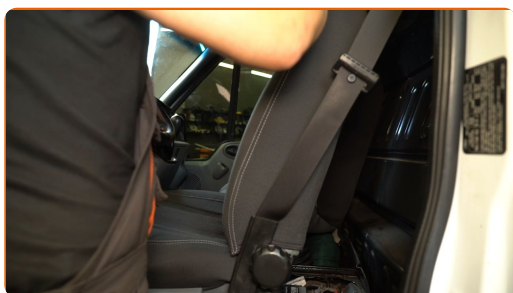

3 Nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.



4 Atsukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



5

Atjunkite neigiamą gnybtą nuo akumulatoriaus.




6

Atsukite teigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



7

Atjunkite teigiamą gnybtą nuo akumulatoriaus.

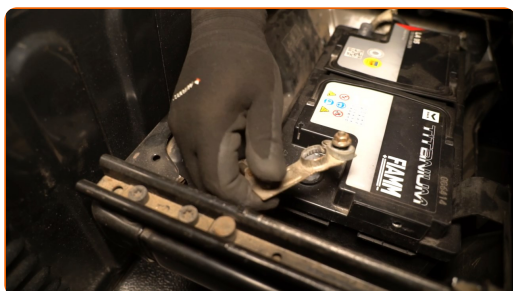


8

Išimkite akumuliatorių.



9

Išvalykite akumuliatoriaus gnybtus. Naudokite šepetį akumuliatoriaus gnybtams.

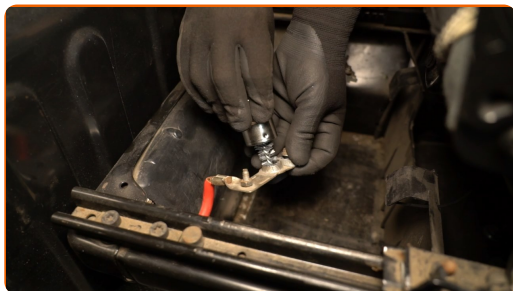

10

Sumontuokite naują akumuliatorių.



11

Prijunkite teigiamą gnybtą prie akumuliatoriaus.




12


Prisukite teigiamo akumuliatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.



13 Prijunkite neigiamą gnybtą prie akumulatoriaus.

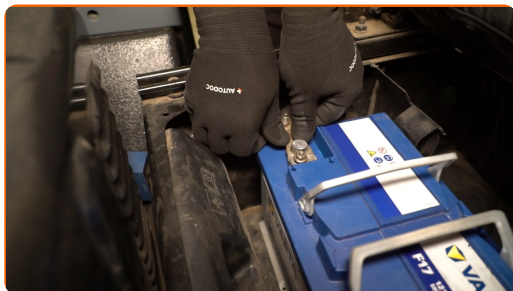


14 Prisukite neigiamo akumulatoriaus gnybto tvirtinimą. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

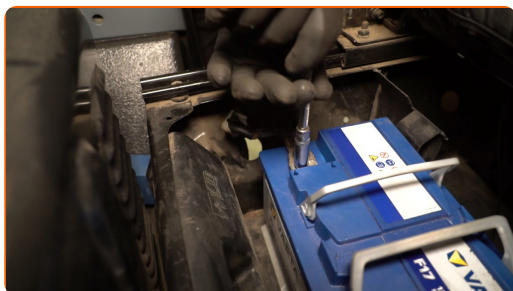

15 Vėl uždėkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį.



16 Vairuotojo sėdynę grąžinkite į pradinę padėtį.

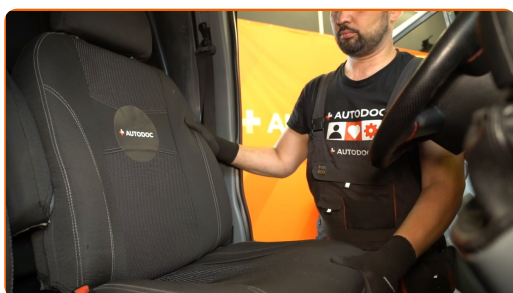

17 Uždarykite vairuotojo duris.

18


Utilizуйте seną akumuliatorių saugiai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

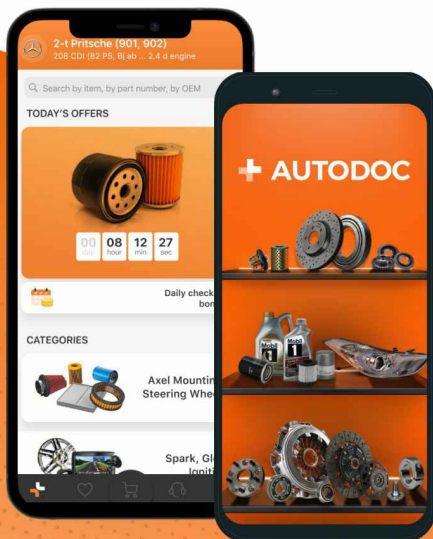

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AUTOMOBILIO AKUMULIATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.