

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348) salono filtrą
- keitimo vadovas

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas 3.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK6
MINIBUS (V347, V348). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Mikropluošto šluostės
- Automobilio sparno užvalkalas

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: salono filtro – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC rekomenduoja:

- Keiskite salono filtrą ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, vieną kartą ankstų pavasarį ir vieną kartą rudenį.
- Laikykitės gamintojo pateiktų techninės priežiūros intervalų, rekomendacijų, ir dalies naudojimo reikalavimų.
- Jei oro srautas į saloną smarkiai sumažėjo arba automobilį naudojate vietovėje, kurioje daug dulkių ar žiedadulkių, filtrą keiskite anksčiau, nei nurodyta.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Ištraukite senąjį salono filtrą.




4 Uždarykite oro kanalą švaria šluoste ir išvalykite salono filtro korpuso vidų. Naudokite mikropluošto šluostę.



5 Nuimkite guminę tarpinę.



6 Įstatykite naują filtrą į korpusą. Patikrinkite ant filtro krašto esančias žymes, kad įsitikintumėte, jog filtrą montuojate tinkama puse į viršų.

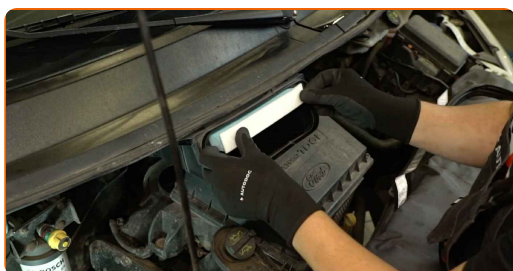


Keitimas: salono filtro – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348).
Profesionalai rekomenduoja:

- Montuodami pasirūpinkite, kad į oro filtro korpusą nepatektų dulkių ir purvo.
- Įsitikinkite, kad naudojate tik kokybiškus filtrus.

7

Sumontuokite guminę tarpinę.

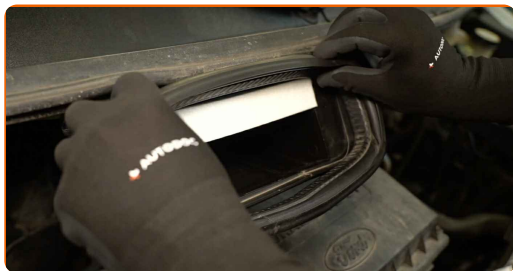**8**

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

9

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.