



Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk6 Tourneo
stabdžių trinkelį: priekis
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Vielinio šepečio
- Nailoninio šepečio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Stabdžių valiklio
- Tepalo nuo stabdžių girgždėjimo
- Keraminio tepalo
- Dinamometrinio rakto
- 21 mm kombinuoto veržliarakčio
- 13 mm galvutės
- 15 mm galvutės
- 18 mm galvutės
- 36 mm galvutės
- T50 Torx antgalio
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Rankenos galvutėms
- Montavimo svirties
- Ilgųjų replių
- Teleskopinės magnetinės gaudyklės
- Išmušėjo
- Plaktuko
- Transmisijos domkrato arba antro transporto priemonės domkrato
- Stabdžių cilindriukų / suportų sustumėjo
- Automobilinio keltuvo arba domkrato su stovais ir ratų atramomis

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių trinkelio – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesionalai rekomenduoja:

- Keiskite stabdžių kaladėles komplektu ašyje. Taip užtikrinsite tolygų stabdymą.
- Stabdžių kaladėlių keitimo procedūra abiejose tos pačios ašies pusėse yra vienoda.
- [spėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - FORD Transit Mk6 Tourneo.

KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.


2

Atlaisvinkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.



3

Užfiksuokite ratus atramomis.

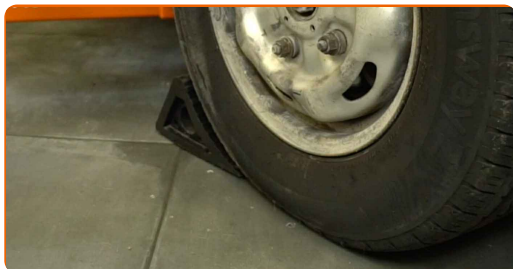

4

Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.



5

Pakelkite transporto priemonę.

Keitimas: stabdžių trinkelio – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC rekomenduoja:

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6


Atsukite rato veržles.




Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo veržles.


7 Nuimkite ratą.

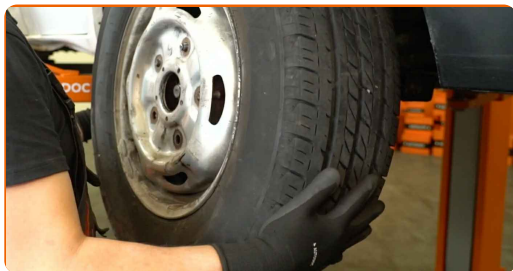


8 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite montavimo svirtį.

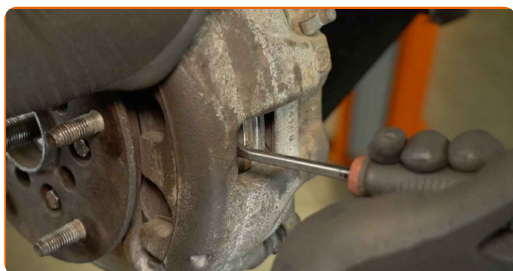


9 Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

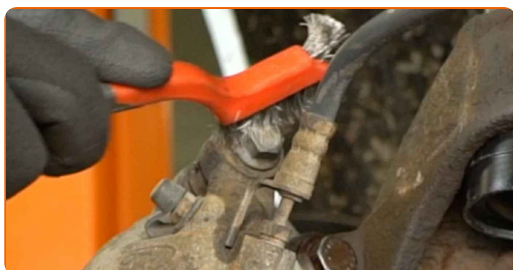

10 Atsukite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 15 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

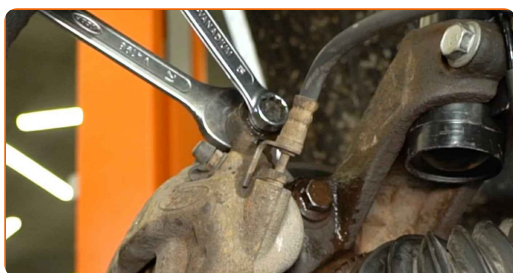

11 Nuimkite tvirtinimo varžtus.

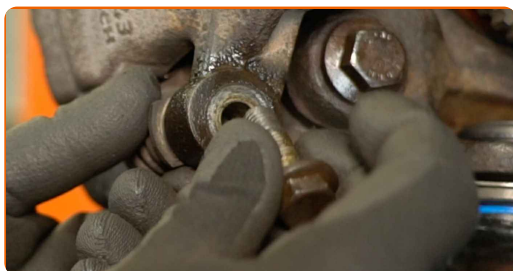

12

Nuimkite stabdžių suportą.



Keitimas: stabdžių trinkelio – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Pririškite suportą prie pakabos arba prie kėbulo viela, neatjungdami jo nuo stabdžių žarnelės, kad neatidarytumėte stabdžių magistralės.
- Įsitikinkite, kad stabdžių suportas nėra pakibęs ant stabdžių žarnelės.
- Nespauskite stabdžių pedalo, kai stabdžių suportas yra nuimtas. Tokiu atveju stūmoklis gali iškristi iš suporto angos, dėl ko gali ištekti stabdžių skystis ir į sistemą patekti oro.

13


Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklį. Naudokite ilgąsias reples.

14

Atjunkite stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo jutiklio jungtį.


15

Išimkite stabdžių kaladėles.

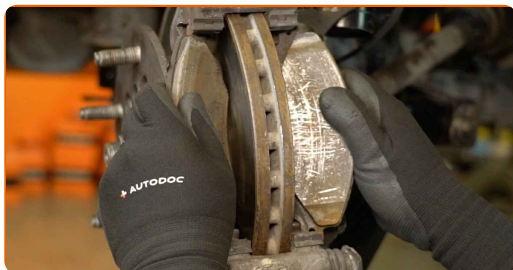


16

Išvalykite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite stabdžių valiklį.

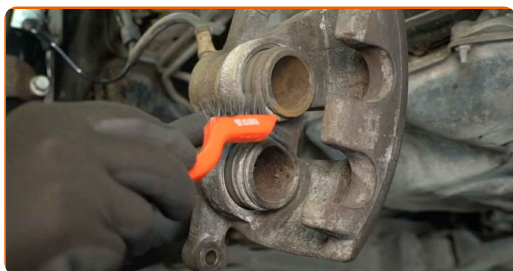


17

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite stabdžių cilindriuką / suportų sustumėją.

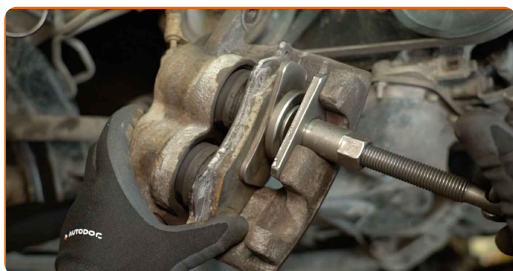

18

Apdorokite stabdžių kaladėles tose vietose, kur jos liečiasi su stabdžių suporto apkaba. Naudokite tepalą nuo stabdžių girgždėjimo.

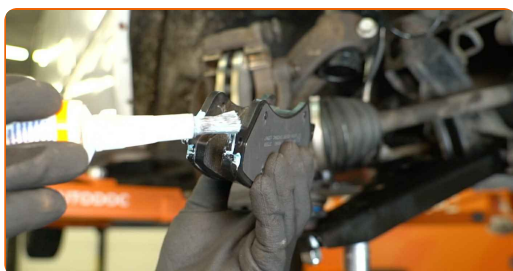


19

Sumontuokite naujas stabdžių kaladėles.




20

Apdorokite stabdžių kaladelių nusidėvėjimo jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

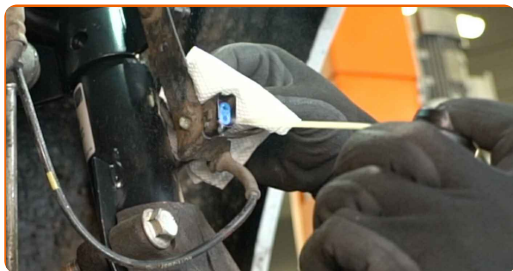

21

Prijunkite stabdžių trinkelės nusidėvėjimo jutiklio jungtį.

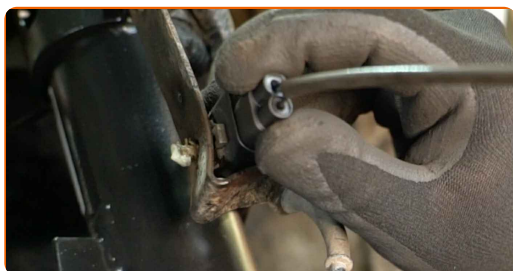

22

Pritvirtinkite nusidėvėjimo jutiklį prie vidinės kaladėlės.

23

Sumontuokite stabdžių suportą.



24

Sumontuokite tvirtinimo varžtus.




25

Užveržkite stabdžių suporto tvirtinimo detales. Naudokite 21 mm kombinuotą veržliaraktį. Naudokite 15 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 60 N-m.




26

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.

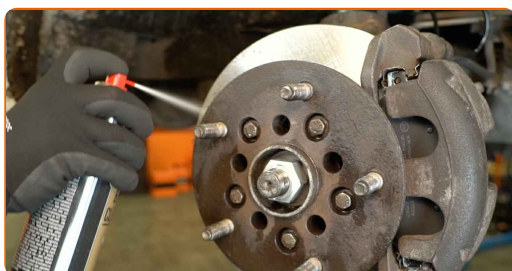

27

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

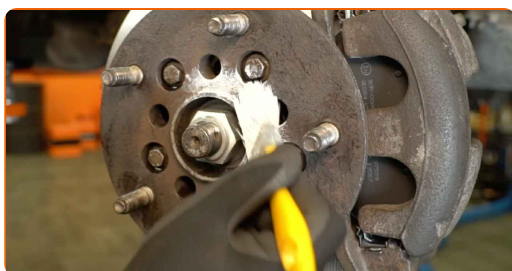

28

Sumontuokite ratą.




Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.


29

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.

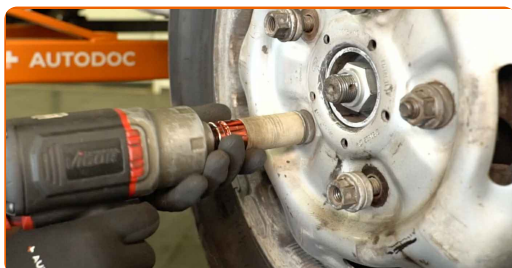


30

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 200 Nm.

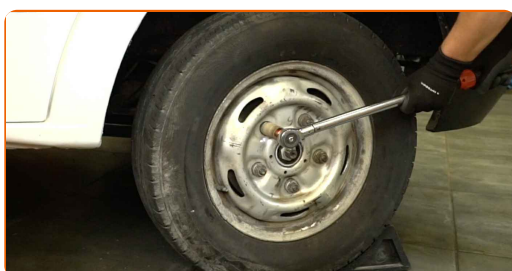

31

Patraukite domkratą, stovus ir ratų atramas.

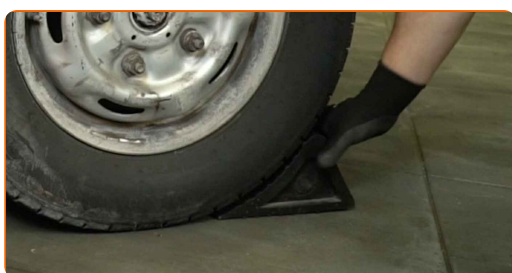

32

Neužvesdami variklio kelis kartus paspauskite stabdžių pedalą, kol pajusite didelį pasipriešinimą.



33

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir, jei reikia, papildykite jį.



34

Užveržkite stabdžių skysčio rezervuaro dangtelį.



35


Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

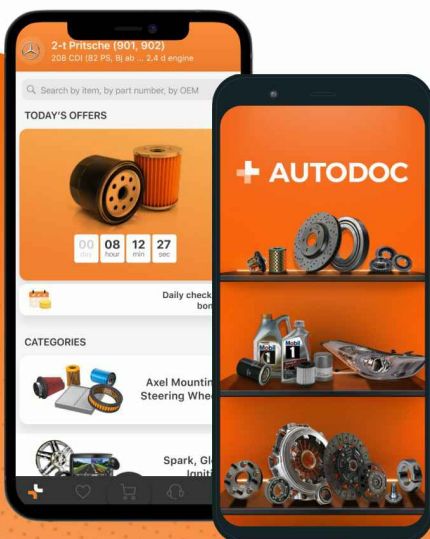

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.