



Kaip pakeisti **FORD**  
**Transit Mk6 Tourneo**  
salono filtrą - keitimo  
vadovas

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK6  
TOURNEO. REIKALINGI ĮRANKIAI:



• Mikropluošto šluostės

• Automobilio sparno užvalkalas


**Įsigyti įrankius**

**Keitimas: salono filtro – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC rekomenduoja:**

- Keiskite salono filtrą ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, vieną kartą anksty pavasarį ir vieną kartą rudenį.
- Laikykitės gamintojo pateiktų techninės priežiūros intervalų, rekomendacijų, ir dalies naudojimo reikalavimų.
- Jei oro srautas į saloną smarkiai sumažėjo arba automobilį naudojate vietovėje, kurioje daug dulkių ar žiedadulkių, filtrą keiskite anksčiau, nei nurodyta.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

**KEITIMAS: SALONO FILTRO – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:**

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Ištraukite senąjį salono filtrą.

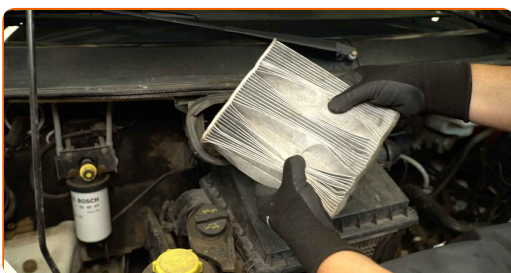


**4** Uždarykite oro kanalą švaria šluoste ir išvalykite salono filtro korpuso vidų. Naudokite mikropluošto šluostę.



**5** Nuimkite guminę tarpinę.



**6** Įstatykite naują filtrą į korpusą. Patikrinkite ant filtro krašto esančias žymes, kad įsitikintumėte, jog filtrą montuojate tinkama puse į viršų.

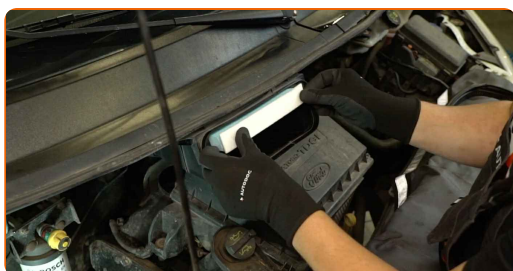


Keitimas: salono filtro – FORD Transit Mk6 Tourneo. Profesionalai rekomenduoja:

- Montuodami pasirūpinkite, kad į oro filtro korpusą nepatektų dulkių ir purvo.
- Įsitikinkite, kad naudojate tik kokybiškus filtrus.

**7**

Sumontuokite guminę tarpinę.

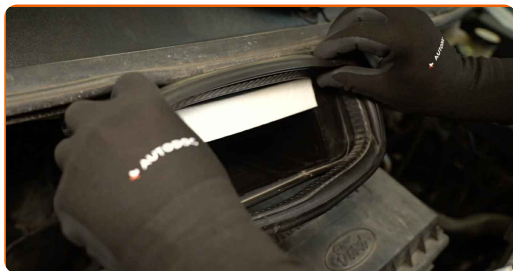**8**

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

**9**

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.