




Kaip pakeisti **FORD**
Transit Mk7 Bortinis
sunkvežimis / Važiuoklė
(V363) dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

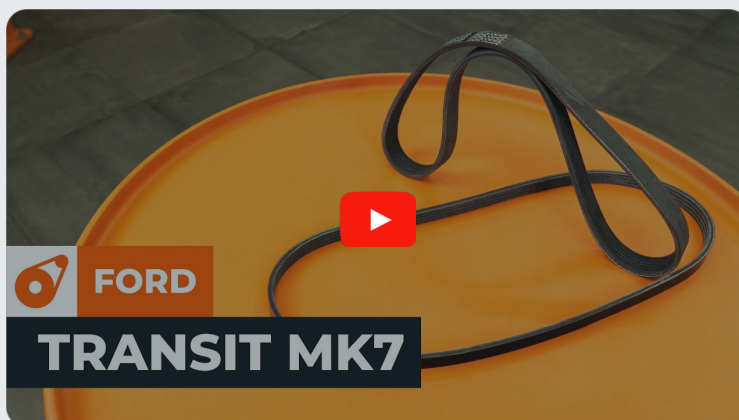

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


FORD Transit Mk7 Bortinis sunkvežimis / Važiuoklė (V363, FED, FFD) 2.2 TDCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

FORD Transit Mk6 Komerčinis (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD TRANSIT MK7
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (V363).
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

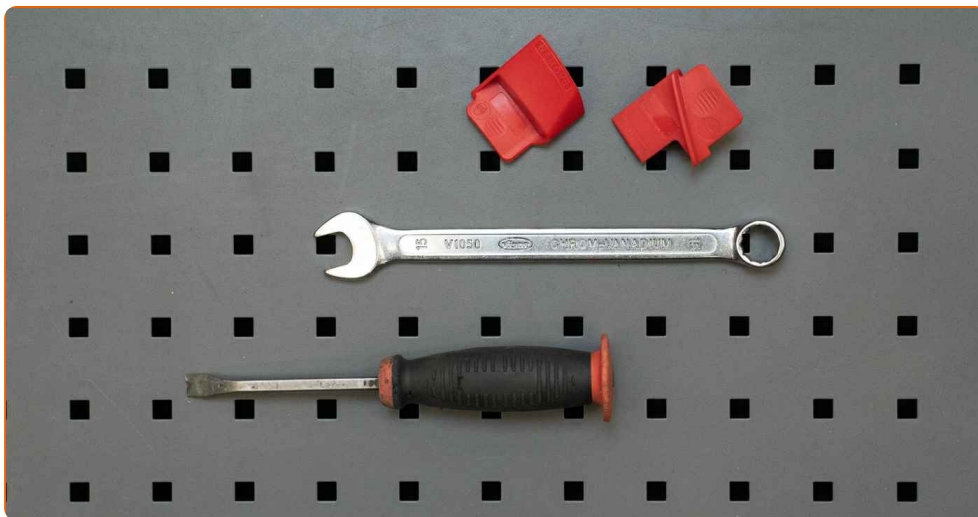

- 15 mm kombinuoto veržliarakčio
- Įrankio diržui nuimti / uždėti
- Montavimo svirties

Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Transit Mk7 Bortinis sunkvežimis /
Važiuklė (V363). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – FORD TRANSIT MK7 BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (V363). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

- 1 Pakelkite transporto priemonę naudodami keltuvą arba pastatykite ją virš apžiūros duobės.
- 2 Sukdami alkūninio veleno skriemulį nuimkite vairo stiprintuvo siurblio juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite montavimo svirtį. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.




- 3 Sukdami alkūninio veleno skriemulį nuimkite generatoriaus juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite montavimo svirtį. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.



4

Patikrinkite generatoriaus ir vairo stiprintuvo siurblio skriemulių būklę. Pakeiskite juos, jeigu to reikia.

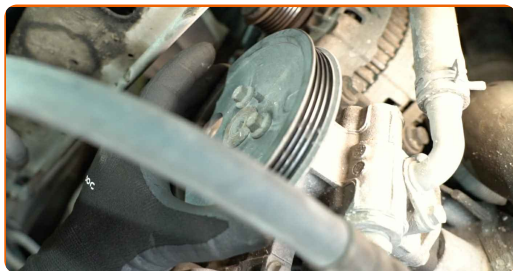

5

Sukdami alkūninio veleno skriemulį, sumontuokite naują generatoriaus juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.




Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Transit Mk7 Bortinis sunkvežimis /
Važiuklė (V363). Patarimas:

- Būkite atsargūs, kad montuodami nepažeistumėte juostinio diržo.

6

Sukdami alkūninio veleno skriemulį užmaukite vairo stiprintuvo siurblio juostinį diržą. Naudokite įrankį diržui nuimti / uždėti. Naudokite 15 mm kombinuotą veržliaraktį.

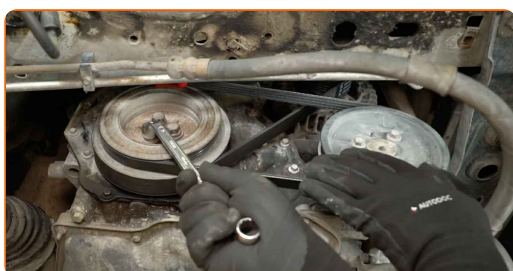

Dėmesio!

- Būkite atsargūs, kad montuodami nepažeistumėte juostinio diržo.

7

Nuleiskite transporto priemonę.

8

Kelias minutes leiskite varikliui veikti.




Keitimas: dirzas polifoninis – FORD Transit Mk7 Bortinis sunkvežimis / Važiuklė (V363). AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina norint įsitikinti, kad komponentas veikia tinkamai.

9

Išjunkite variklį.

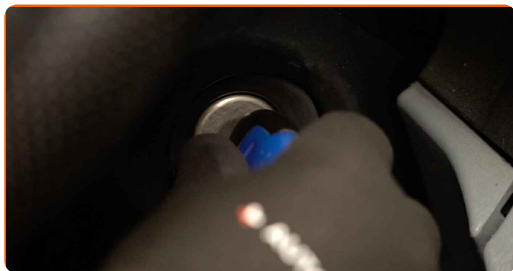

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2024 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.