



Kaip pakeisti **FORD**  
**TRANSIT TOURNEO**  
priekinį ABS jutiklį -  
keitimo vadovas

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi

**KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – FORD TRANSIT TOURNEO.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinio šepėčio
- WD-40 purškalo
- Universalaus valymo purškalo
- Keraminio tepalo
- Purškalo elektros kontaktams
- Dinamometrinio rakto
- 8 mm galvutės
- 21 mm smūginės ratų galvutės
- Reketinio rakto
- Rankenos galvutėms
- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio
- Spaustukų nuėmimo įrankio
- Automobilio sparno užvalkalo
- Ratų atramų


**Įsigyti įrankius**

Keitimas: ABS daviklis – FORD TRANSIT TOURNEO. AUTODOC rekomenduoja:


- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

## KEITIMAS: ABS DAVIKLIS – FORD TRANSIT TOURNEO. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.
- 3 Užfiksuokite ratus atramomis.

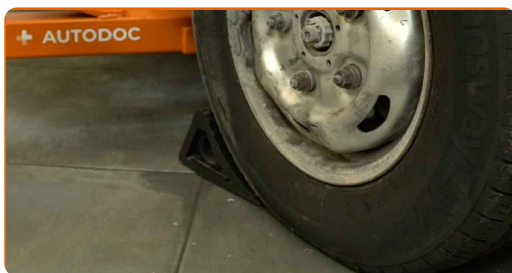

- 4 Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite rankeną galvutėms.

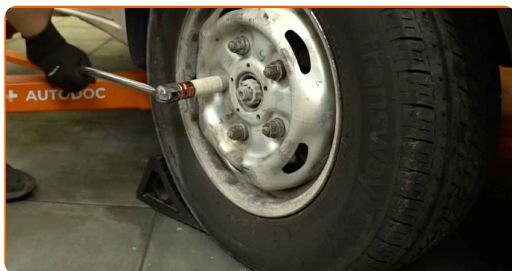

- 5 Pakelkite automobilį.

### Svarbu!

- Jei naudojate domkratą, įsitikinkite, kad automobilis pastatytas ant tvirto, lygaus paviršiaus.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį stovais.

6

Atsukite rato veržles.



### Dėmesio!

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje FORD TRANSIT TOURNEO


7

Nuimkite ratą.



8

Atjunkite ABS jutiklio jungtį.

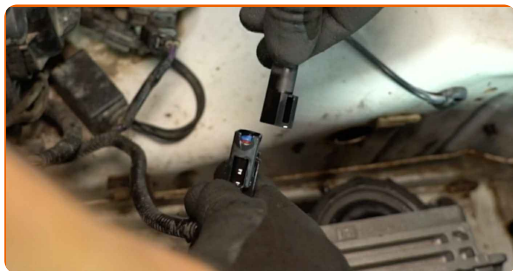


9

Atjunkite ABS jutiklio laidus. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį. Naudokite spaustukų nuėmimo įrankį.




10

Išvalykite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite WD-40 purškalą.

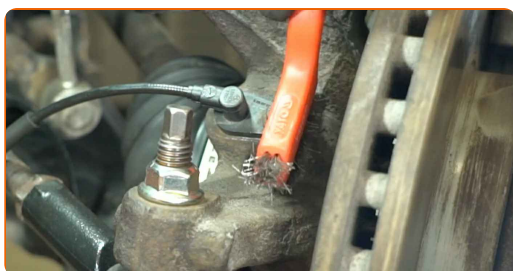


11

Atsukite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

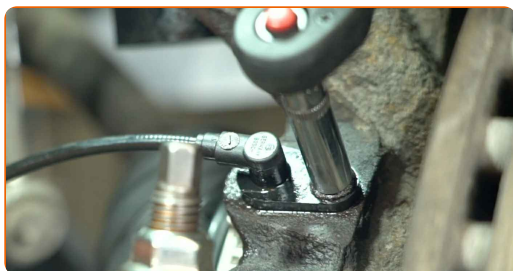

**12** Nuimkite tvirtinimo varžtą.

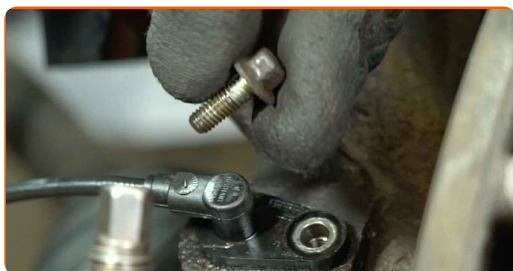

**13** Nuimkite ABS jutiklį.



**14** Išvalykite ABS jutiklio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalaį.



**15** Sumontuokite naują ABS jutiklį.




**Keitimas: ABS daviklis – FORD TRANSIT TOURNEO. Patarimas:**


- Norint išvengti jutiklio prilipimo, prieš montuodami jo tvirtinimo vietą patepkite tepalu.




**16** Sumontuokite tvirtinimo varžtą.

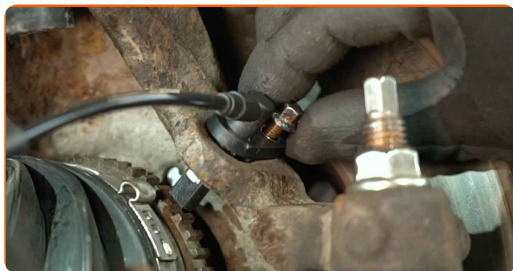


**17** Priveržkite ABS jutiklio tvirtinimą. Naudokite 8 mm galvutę. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo momentas: 11 N·m.

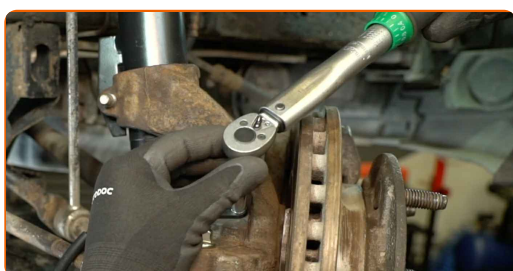


**18** Užfiksuokite ABS jutiklio laidus.

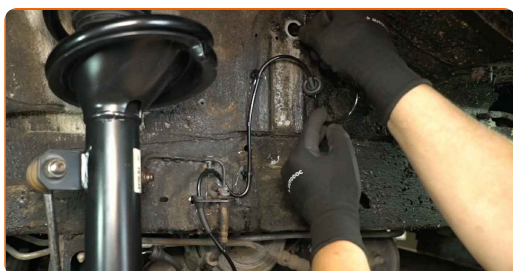

**19** Apdorokite ABS jutiklio jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.

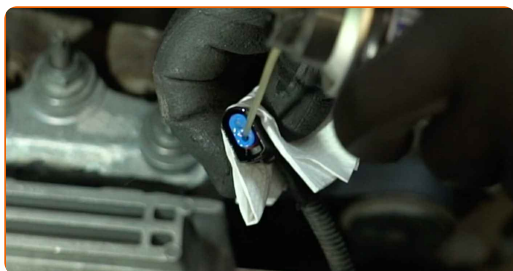

**20** Prijunkite ABS jutiklio jungtį.

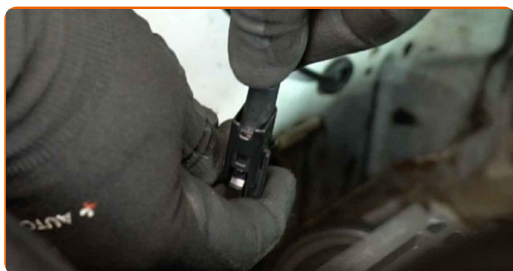



21

Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



22

Apdorokite rato stebulės paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.



23

Sumontuokite ratą.



### Dėmesio!

- Norėdami išvengti sužalojimų, laikykite ratą, kai įsukate tvirtinimo veržles.


24

Prisukite rato tvirtinimo veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite reketinį raktą.




25

Nuleiskite automobilį ir kryžmine tvarka priveržkite rato veržles. Naudokite 21 mm smūginę ratų galvutę. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo momentas: 200 N·m.

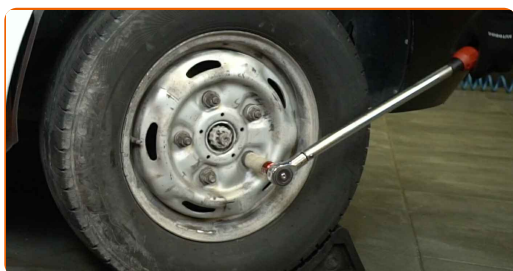

26

Patraukite domkratą ir ratų atramas.

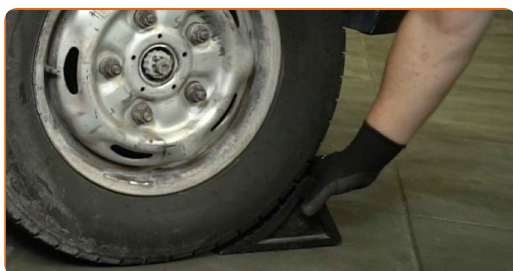

27

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

28

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ABS DAVIKLIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.