



Kaip pakeisti **VW Golf 5**
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Passat B3/B4 Sedanas (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedanas (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedanas (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD, GTD, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, VW Golf III Universalas (1H5) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 1.9 TD, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Passat B3/B4 Universalas (3A5, 35i) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, (+ 36)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VW GOLF 5.
REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Torcinė galvutė nr. 12
- Reketinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: dirzas polifoninis – VW Golf 5. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – VW GOLF 5. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Įdėkite pleištus po ratais.


4

Pakelkite automobilį keltuonu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




5

Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12.

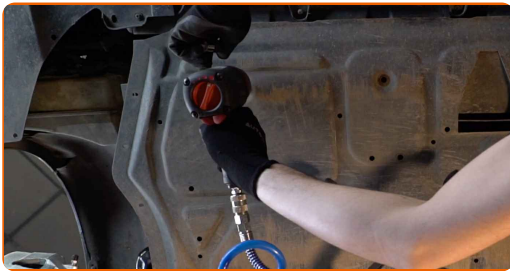


6

Nuimkite variklio karterio apsaugą.

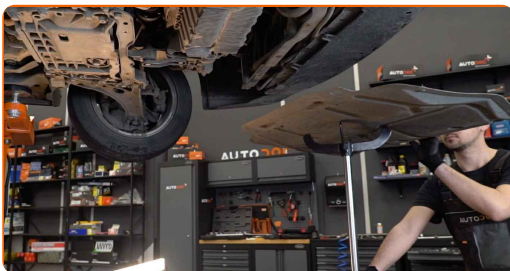

7

Patraukite į šalį V formos rumbuotą diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

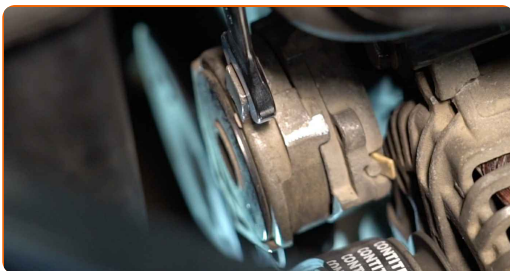


8

Nuimkite V formos rambuotą diržą.



9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

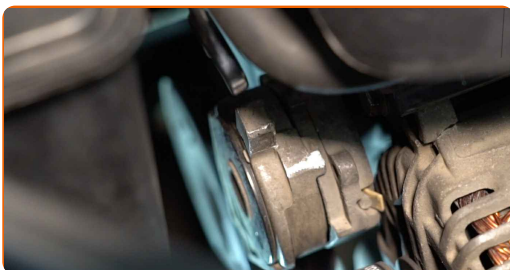

Keitimas: dirzas polifoninis – VW Golf 5. Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

10

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – VW Golf 5. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.


12

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.




13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

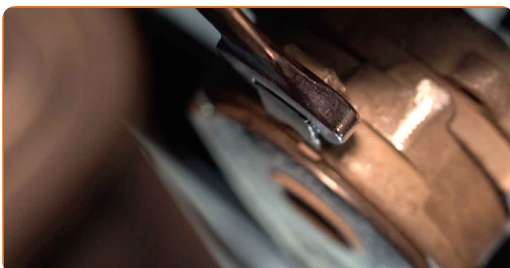


14

Ijunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

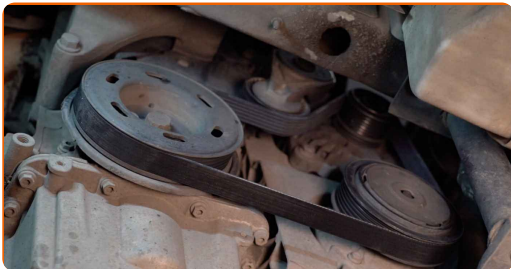


15

Uždėkite variklio karterio apatinę apsaugą.

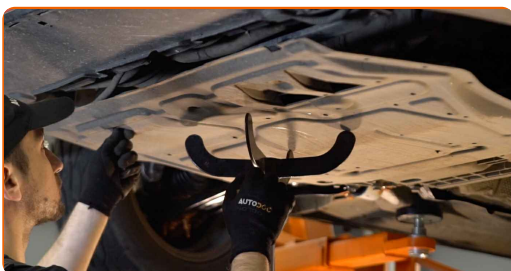

16

Užfiksuokite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 12. Naudokite terkšlinį raktą.

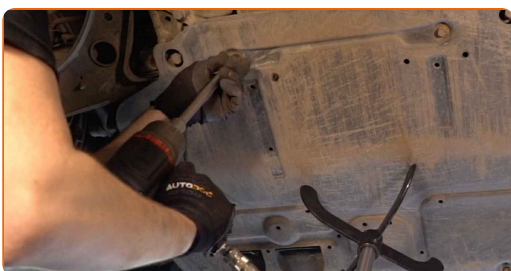

17

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

18

Nuimkite apsauginį dėklą.



19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE VW AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS VW GOLF 5

VW DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**VW GOLF 5 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.