



Kaip pakeisti **HYUNDAI**  
**H-1 / i800 Travel (TQ)**  
kuro filtro - keitimo  
instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ) 2.5 CRDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

HYUNDAI Santa Fe II (CM) 2.2 CRDi

KEITIMAS: KURO FILTRO – HYUNDAI H-1 / I800 TRAVEL  
(TQ). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:

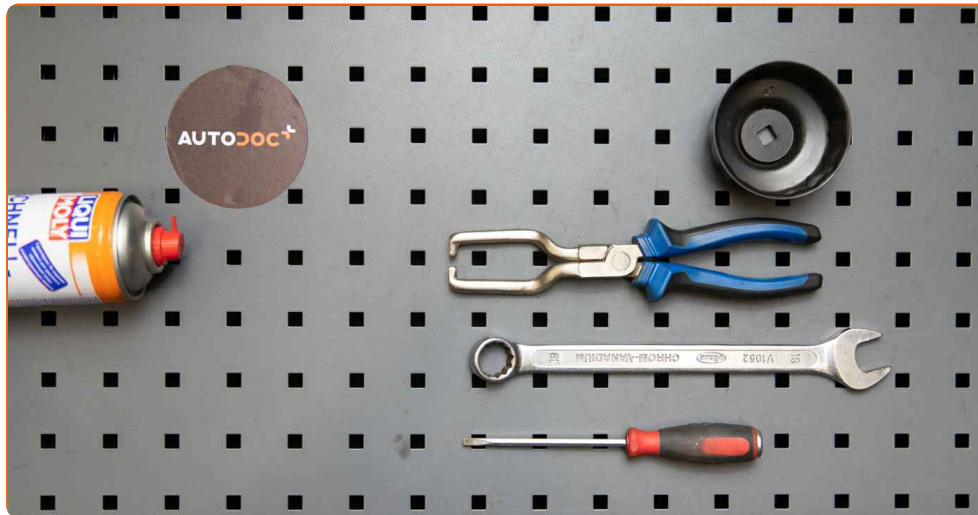

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Plokščias Atsuktuvas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Galvutė alyvos filtrui nr. 76-14 F
- Talpa skysčiams
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.



- 4 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.
- 5 Suspauskite fiksatore ir atjunkite kuro tiekimo magistrale nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.

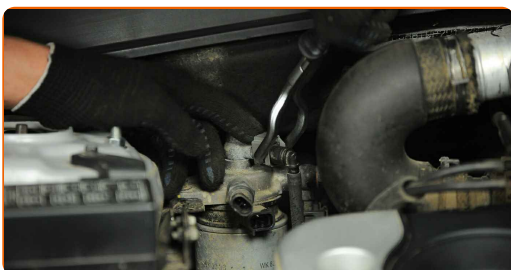


Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

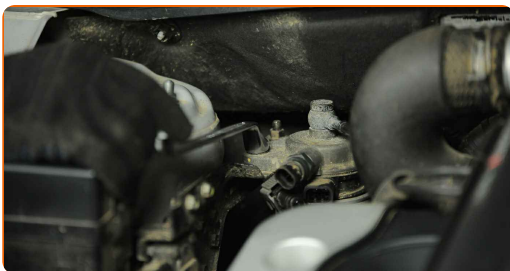

7

Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



8

Atsukite kuro filtro vandens daviklį.



9

Paruoškite talpą skysčiams.

10

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Išimkite kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

12

Sumontuokite naują kuro filtrą. Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus komponentus. HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ)

13

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.



14

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



15

Prisukite kuro filtro vandens daviklį.



16

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



17

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.


18

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.



19

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

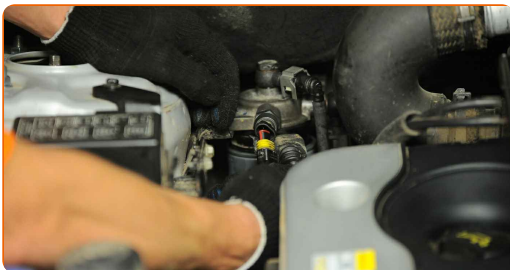

20

Nuimkite apsauginį dėklą.

21

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / i800 Travel (TQ). Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.



**22** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

**23** Užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!**

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.