

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **HYUNDAI**
H-1 / Starex MPV (A1)
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

**KEITIMAS: KURO FILTRO – HYUNDAI H-1 / STAREX
MPV (A1). REIKIAMI ĮRANKIAI:**

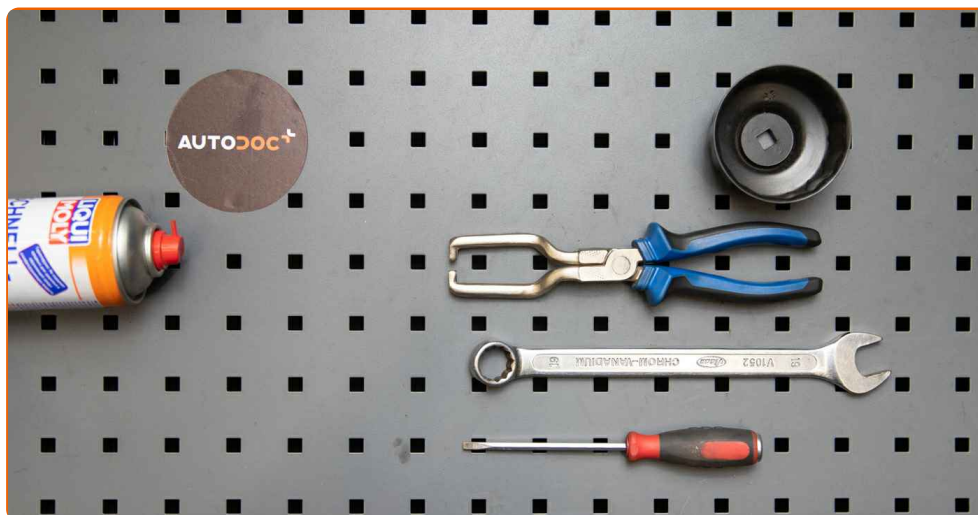

- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Plokščias Atsuktuvas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Kuro žarnų jungiklių nuėmėjas
- Galvutė alyvos filtrui nr. 76-14 F
- Talpa skysčiams
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas


Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Atjunkite kuro slėgio daviklio jungtį. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.

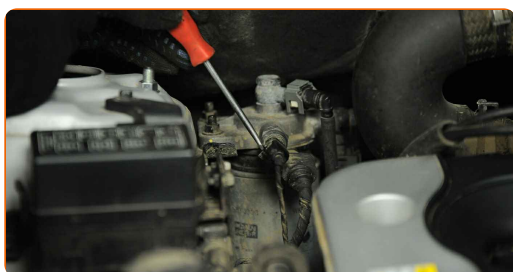

- 4 Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.

- 5 Suspauskite fiksatorius ir atjunkite kuro tiekimo magistralės nuo kuro filtro korpuso. Naudokite reples kuro sistemos greitoms jungtims. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

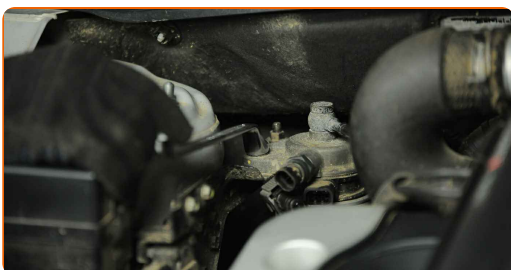

7

Išimkite kuro filtrą kartu su laikikliu.



8

Atsukite kuro filtro vandens daviklį.



9

Paruoškite talpą skysčiams.

10

Atsukite kuro filtro laikiklio tvirtinimą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.



11

Išimkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Išimkite kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

12

Sumontuokite naują kuro filtrą. Uždėkite kuro filtro tvirtinimo laikiklį.



Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus komponentus. HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1)

13

Prisukite kuro filtro montavimo apkabą. Naudokite antgalį-adapterį 76-14 F. Naudokite terkšlinį raktą.




14

Sumontuokite naują kuro filtrą kartu su laikikliu.



15

Prisukite kuro filtro vandens daviklį.

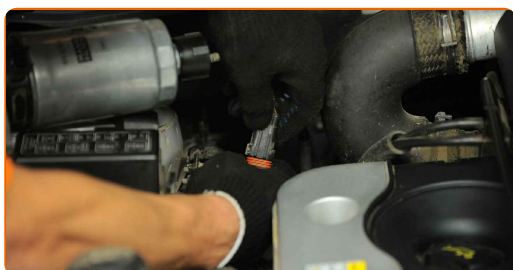

16

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.




17

Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.


18

Prijunkite kuro magistralę prie kuro filtro ir uždarykite tvirtinimo kabes.

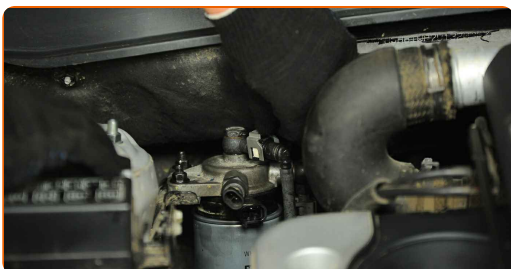

19

Prijunkite kuro slėgio daviklio jungtį.

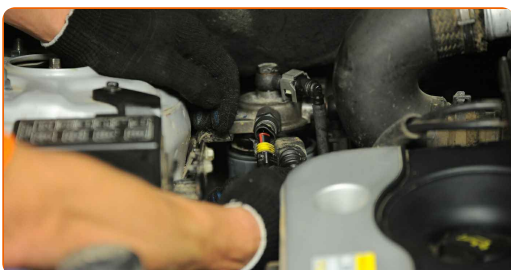

20

Nuimkite apsauginį dėklą.

21

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Patarimas:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

22 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

23 Užgesinkite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtras specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.