



Kaip pakeisti **Toyota**
Prado J120 valytuvų:
priekis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

TOYOTA Camry III Sedanas (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry III Sedanas (_V1_) 3.0, TOYOTA Camry III Universalas (_V1_) 2.2, TOYOTA Camry III Universalas (_V1_) 3.0, TOYOTA Hiace Bus (H50, H60, H70, H100) 2.0, TOYOTA Hiace Bus (H50, H60, H70, H100) 2.4, TOYOTA Carina E Sedanas (T19) 1.6, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6 GLI, TOYOTA Carina E Sedanas (T19) 2.0, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GLI, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GTi, TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 1.6 GLI, TOYOTA Carina E Sportswagon (T19) 2.0 GLI, TOYOTA Celica VI Coupe (T200) 1.8 i 16V, TOYOTA Celica VI Coupe (T200) 2.0 i 16V, (+ 153)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.


Keitimas: valytuvų – Toyota Prado J120. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Priekinius valytuvų šepetėlius visada keiskite komplektu. Tai užtikrins kokybišką ir tolygų priekinio stiklo valymą.
- Nesumaišykite vietomis vairuotojo ir keleivio vietų valytuvų šepetėlius.
- Abiejų valytuvų šepetėlių keitimo veiksmų tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: VALYTUVŲ – TOYOTA PRADO J120. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:

1

Paruoškite naujus valytuvus.

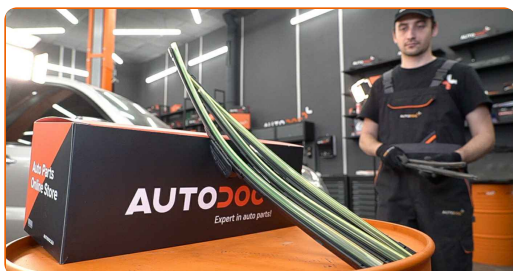


2

Iki galo atitraukite valytuvo svirtį nuo stiklo.



3

Pasukite valytuvo šepetėlį 90°. Nuimkite šepetėlį nuo svirties.

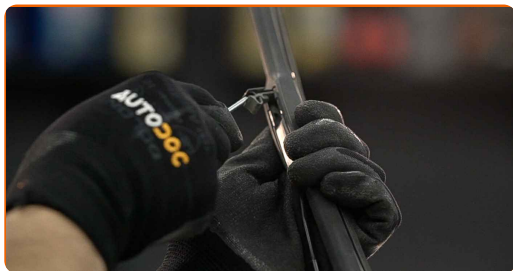


Keitimas: valytuvų – Toyota Prado J120. Patarimas:

- Stebėkite, kad keičiant šepetėlį spyruoklinė svirtis neatsitrenktų į stiklą.

4

Uždėkite naują valytuvo šepetėlį ir atsargiai prispauskite svirtį prie stiklo.

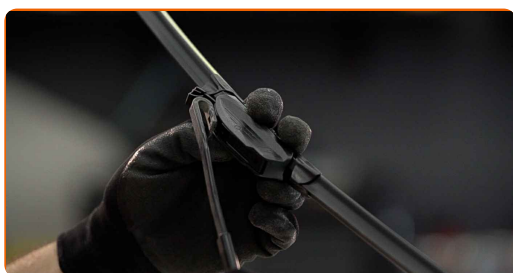

Keitimas: valytuvų – Toyota Prado J120. Profesionalai rekomenduoja:


- Neimkite valytuvo šepetėlio už darbinį guminį paviršių, kad nepažeistumėte grafito sluoksnio.
- Įsitikinkite, kad valytuvo guma visu savo igiu priglunda prie stiklo.

5

Įjunkite degimą.

6

Po sumontavimo, patikrinkite valytuvų darbą. Šepetėliai neturi susikirsti vienas su kitu ar strigti ant stiklo sandariklio.

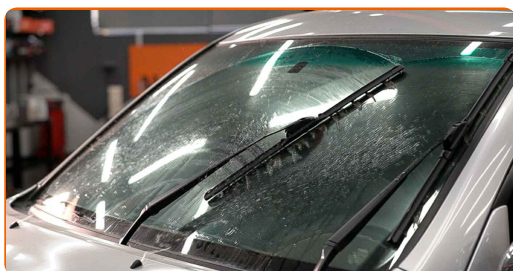

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE TOYOTA AUTODALIS

VALYTUVŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS TOYOTA PRADO J120

TOYOTA VALYTUVŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**TOYOTA PRADO J120 VALYTUVŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.