



Kaip pakeisti **VW Lupo  
6X1 dyzelis** kuro filtro -  
keitimo instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Universalas (6V5) 1.7 SDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KURO FILTRO – VW LUPO 6X1. ĮRANKIAI,  
KURIŲ GALI PRIREIKTI:

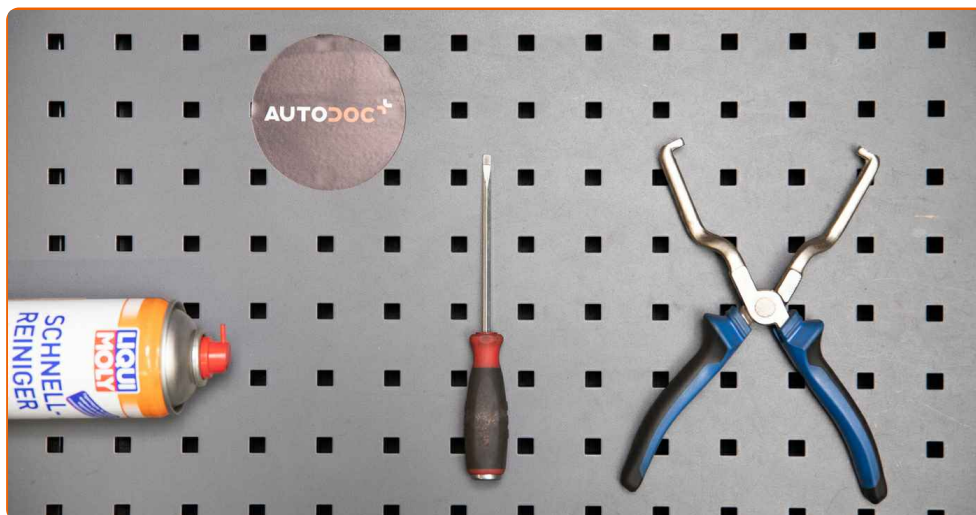

- Plokščias Atsuktuvas
- Replės
- Apvaliosios replės
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kuro filtro – VW Lupo 6X1. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KURO FILTRO – VW LUPO 6X1. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.




2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Paruoškite talpą skysčiams.




4 Atlaisvinkite kuro tiekimo į kuro filtrą magistralės. Naudokite plokščiąsias reples.

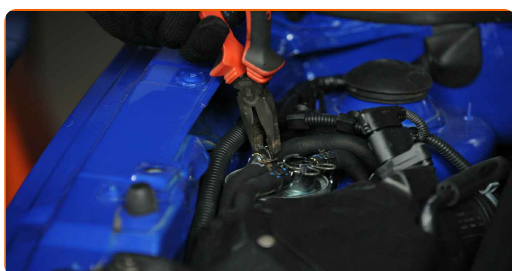

5

Atjunkite kuro tiekimo žarnas nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.

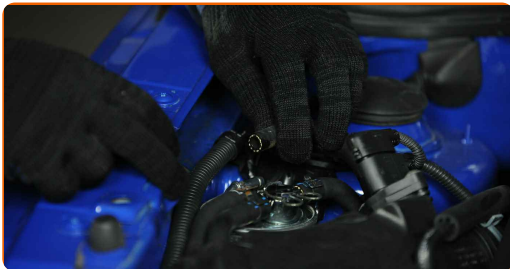


Keitimas: kuro filtro – VW Lupo 6X1. AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

6

Nuimkite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę. Naudokite apvaliąsias replės.

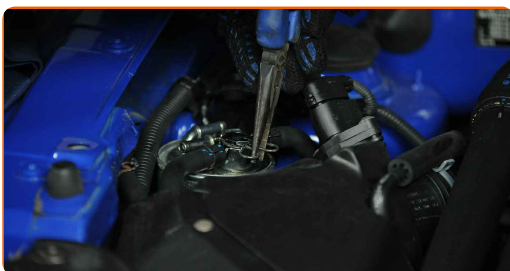

7

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

8

Išimkite kuro filtrą. Įdėkite seną filtravimo elementą į talpą.



9

Sumontuokite naują kuro filtrą.




Keitimas: kuro filtro – VW Lupo 6X1. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.


10

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.

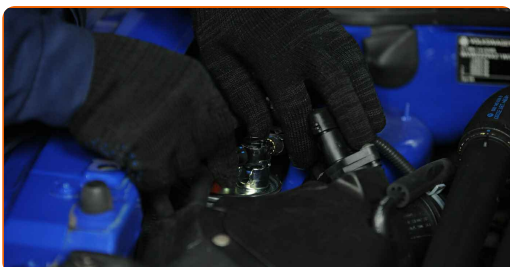


11

Sumontuokite spyruoklinę plokštelę, kuri laiko kuro magistralę, atgal į vietą.

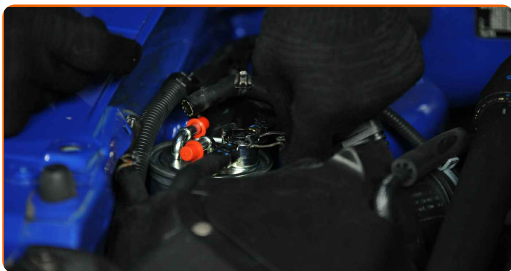


12

Prijunkite kuro tiekimo žarnas prie naujo kuro filtro.

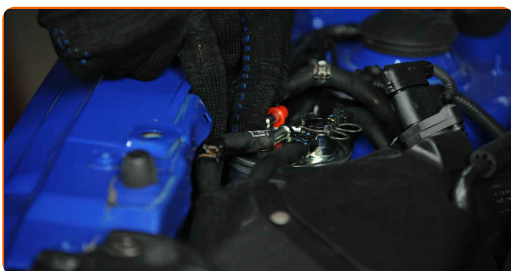

13

Priveržkite kuro tiekimo magistralių tvirtinimus. Naudokite plokščiąsias reples.

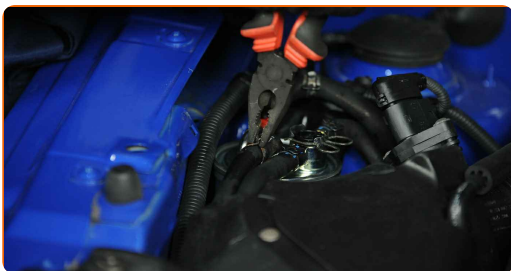

14

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



15

Užgesinkite variklį.

16

Nuimkite apsauginį dėklą.

17

Uždarykite variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – VW Lupo 6X1. Patarimas:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE VW AUTODALIS**

**KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS VW LUPO 6XI**

**VW KURO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR**

**VW LUPO 6XI KURO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AutoDoc“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AutoDoc“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AutoDoc“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „Autodoc GmbH“.