



Kaip pakeisti **Mercedes**
ML W163 pakaitinimo
žvakių - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA


 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (VF210) E 270 CDI (210.616)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PAKAITINIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES ML
W163. REIKALINGI ĮRANKIAI:**

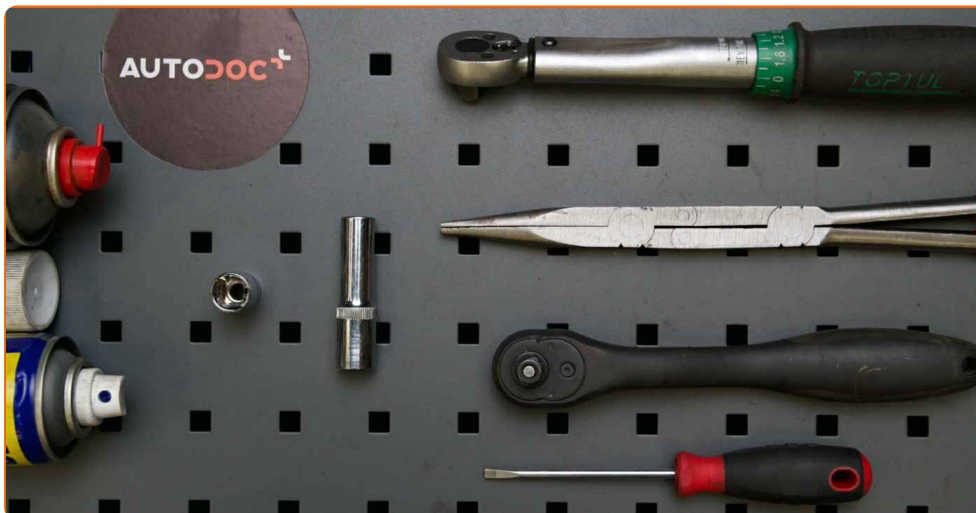

- WD-40 purškalas
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Aukštos temperatūros keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 10
- Torcinė galvutė nr. E11
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Prailgintos replės
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: pakaitinimo žvakių – Mercedes ML W163. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Keitimo procedūrą yra identiška visoms pakaitinimo žvakėms.
- Mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte rankas nuo karštų paviršių.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes ML W163 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1

Atidarykite variklio dangtį.




2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3


Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

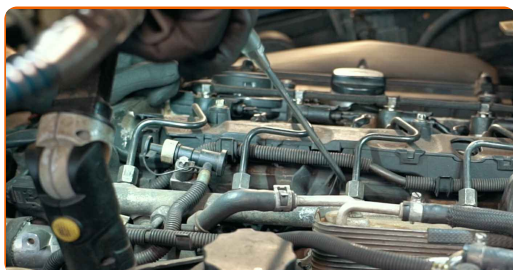

4 Apdorokite pakaitinimo žvakes. Naudokite purškalą WD-40.

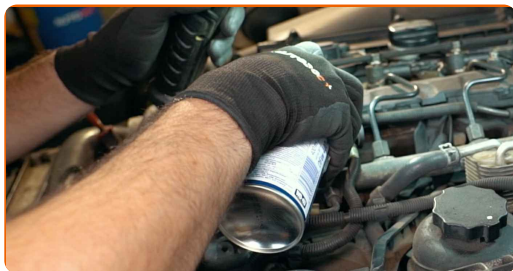


5 Prieš pradėdami darbus, užveskite variklį ir leiskite jam sušilti iki darbinės temperatūros.

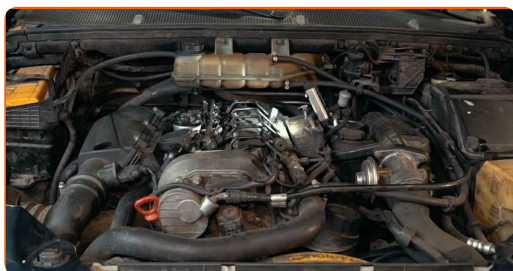


6 Užgesinkite variklį.

7 Išvalykite grįžtamąją kuro magistralę. Naudokite universalų valymo skystį.

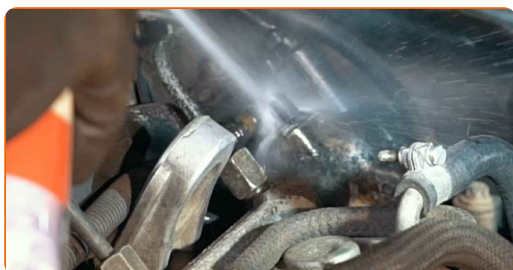


8 Atjunkite grįžtamosios kuro magistralės žarną. Naudokite plokščią atsuktuvą.

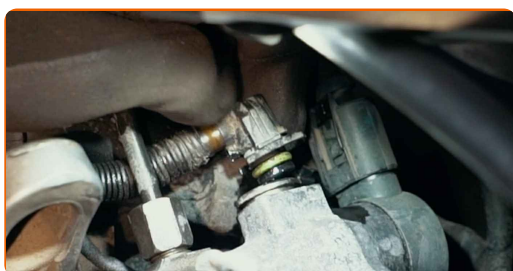


9 Uždėkite aklą ant grįžtamąsios kuro magistralės.




10 Atsukite variklio vakuuminio siurblio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.

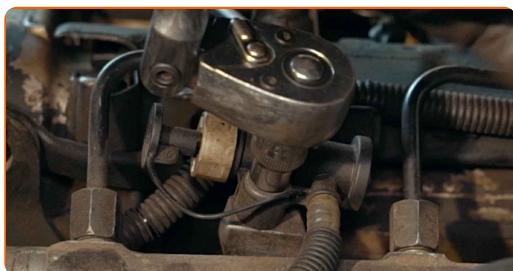


11 Atjunkite pakaitinimo žvakių antgalius. Naudokite prailgintas reples.

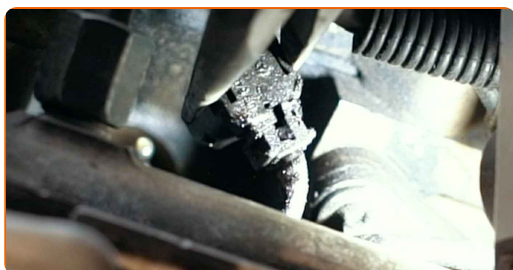

12 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

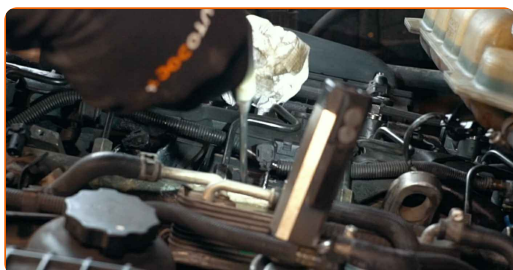


13 Atsukite pakaitinimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą.

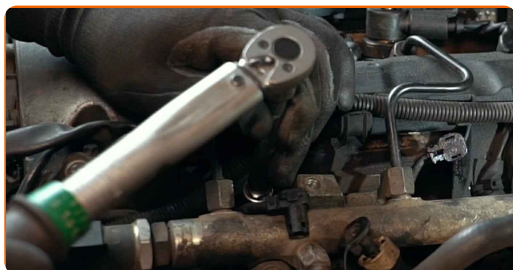

14

Išimkite pakaitinimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 10. Naudokite prailgintas reples.

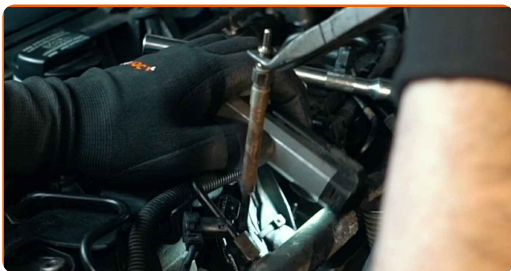

15

Apdorokite pakaitinimo žvakes. Naudokite aukštos temperatūros keraminį tepalą.




Atkreipkite dėmesį!


- Nelieskite kaitinamojo elemento, kadangi pirštų atspaudai gali sukelti gedimus.

16

Sumontuokite naujas pakaitinimo žvakes į montavimo vietas. Naudokite prailgintas reples.

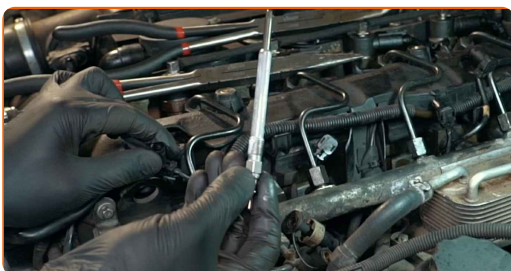


- 17** Priveržkite pakaitinimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 15 Nm.

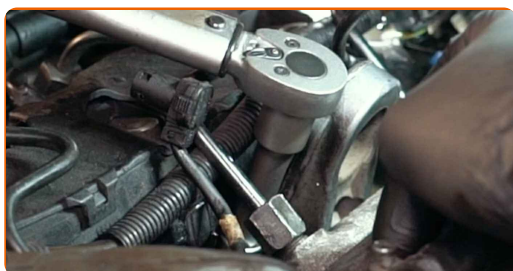


Keitimas: pakaitinimo žvakių – Mercedes ML W163. Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 18** Prijunkite pakaitinimo žvakių antgalius.

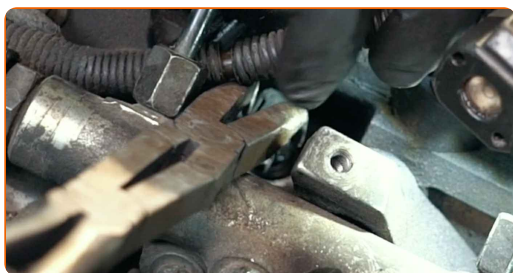

- 19** Išvalykite grįžtamąją kuro magistralę. Naudokite universalų valymo skystį.

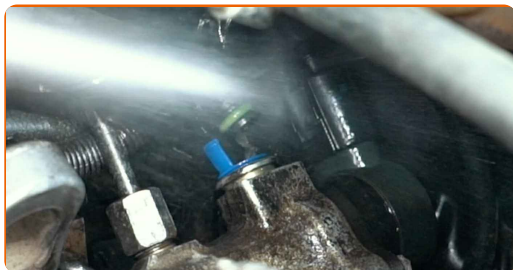

- 20** Išimkite aklę iš grįžtamosios kuro magistralės.


21 Prijunkite grįžtamosios kuro magistralės žarną.



22 Priveržkite variklio vakuuminio siurblio tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E11. Naudokite terkšlinį raktą.




23 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

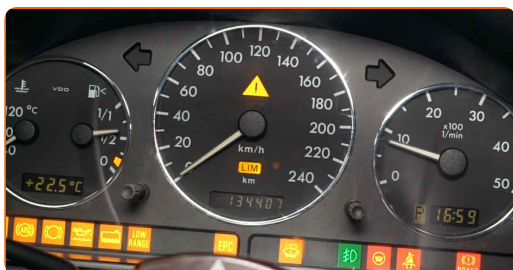

24 Užgesinkite variklį.

25 Nuimkite apsauginį dėklą.

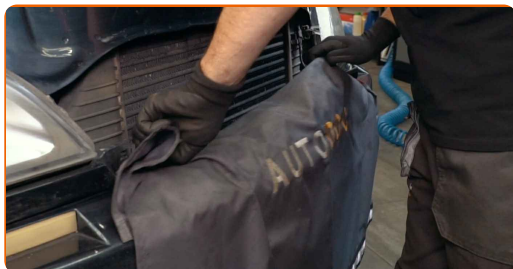

26

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES ML W163

MERCEDES PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

MERCEDES ML W163 PAKAITINIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.