



Kaip pakeisti **Mercedes**
ML W163 dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ ML Klasė (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Bus (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES ML
W163. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

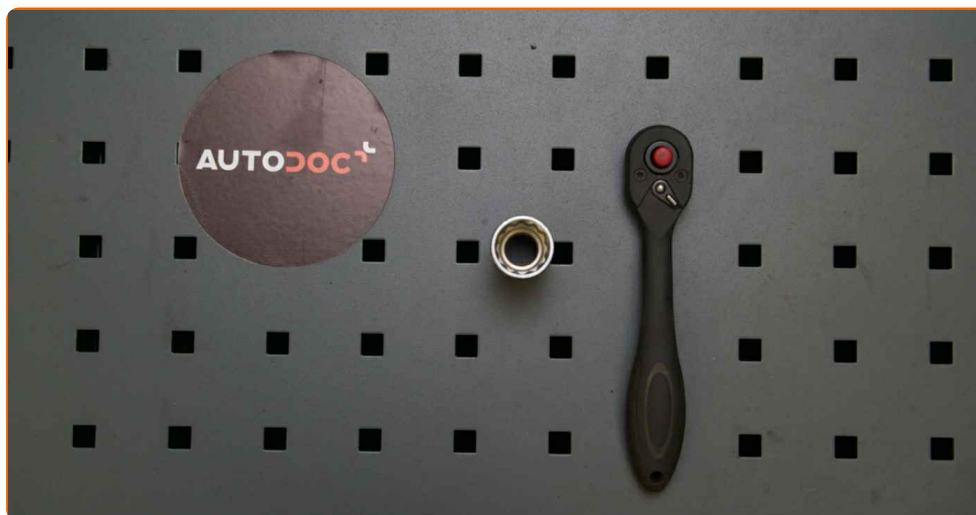

- 12 briaunų galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas
- Rato atrama

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes ML W163. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES ML W163. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

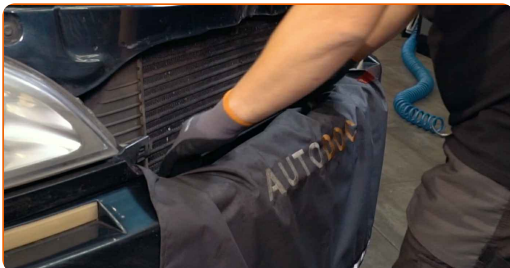

3


Įdėkite pleištus po ratais.

4


Pakelkite automobilį keltuonu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



- 5 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

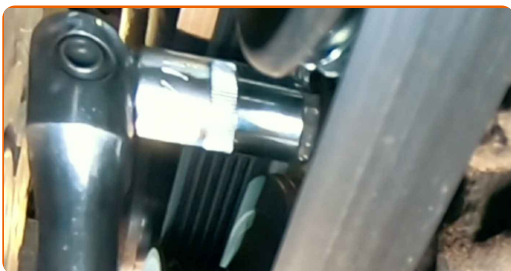

- 6 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

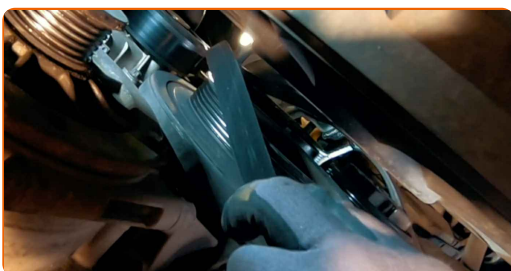

Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes ML W163. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

- 7 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

- 8 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

- 9 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes ML W163. Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

10 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.



11 Nuleiskite automobilį.



12 Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.


13 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



14 Užgesinkite variklį.

15

Nuimkite apsauginį dėklą.

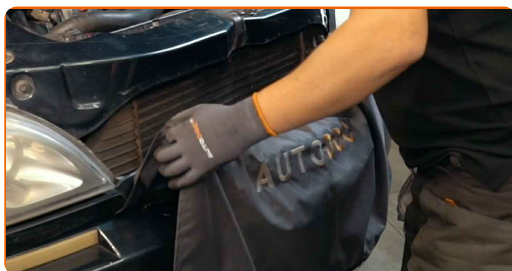

16

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 👍**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES ML W163

MERCEDES DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES ML W163 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.