



Kaip pakeisti **Renault**
Master 2 van išsiplėtimo
bakelis - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




i Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT MASTER II plokščiadugnis / važiuoklė (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II plokščiadugnis / važiuoklė (ED/HD/UD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II plokščiadugnis / važiuoklė (ED/HD/UD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II autobusas (JD) 1.9 dCi, RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II komercinis (FD) 3.0 dCi

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: IŠSIPLĖTIMO BAKELIS – RENAULT MASTER 2 VAN. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

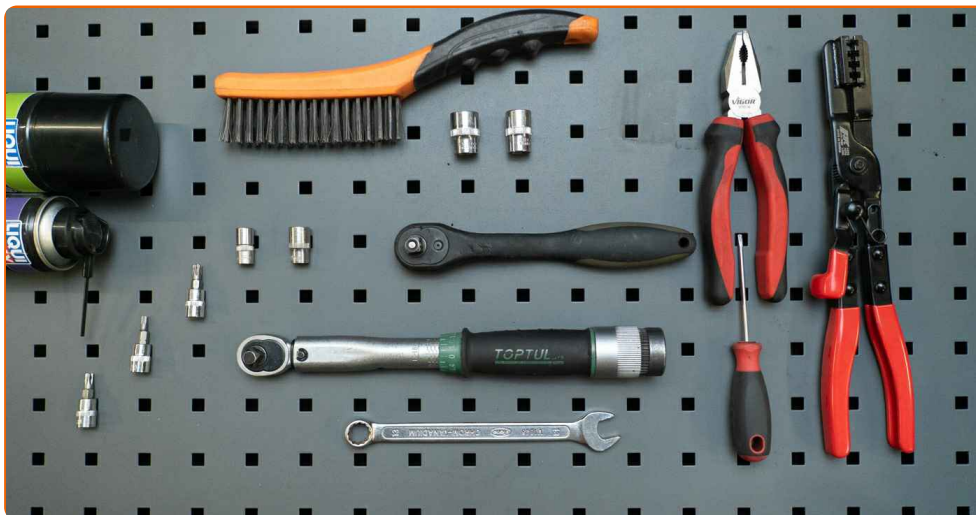

- Purškalo elektros kontaktams
- Vielinio šepečio
- Nailoninio šepečio
- Universalaus valymo purškalo
- Popierinių rankšluosčių
- Dinamometrinio rakto
- 13 mm kombinuoto veržliarakčio
- 7 mm galvutės
- 10 mm galvutės
- 12 mm galvutės
- 13 mm galvutės
- T20 Torx antgalio
- T30 Torx antgalio
- T40 Torx antgalio
- Veržliarakčio su reketu arba elektrinio įrankio srieginių tvirtinimo elementų montavimui / demontavimui
- Reketinio atsuktuvo
- Kombinuotų replių
- Plokščio atsuktuvo
- Žarnos spaustukų replių
- Replių žarnų nuėmimui
- Piltuvėlio
- Skysčių išleidimo indo
- Dirželių laidams


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: išsiplėtimo bakelis – Renault Master 2 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės gamintojo pateiktų dalies naudojimo rekomendacijų ir reikalavimų.
- Visus darbus reikia atlikti atvėsus varikliui ir išjungus uždegimą.


KEITIMAS: IŠSIPLĖTIMO BAKELIS – RENAULT MASTER 2 VAN. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Atidarykite variklio dangtį.

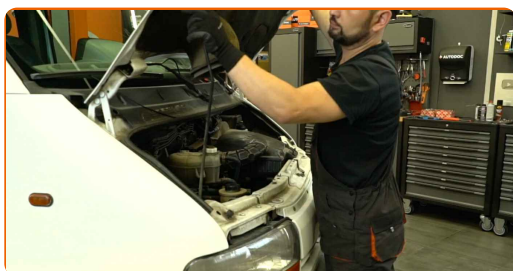

2 Naudokite automobilio sparno užvalkalą, kad išvengtumėte automobilio dažų ir plastikinių dalių pažeidimų.

3 Pakelkite transporto priemonę naudodami keltuvą arba pastatykite ją virš apžiūros duobės.

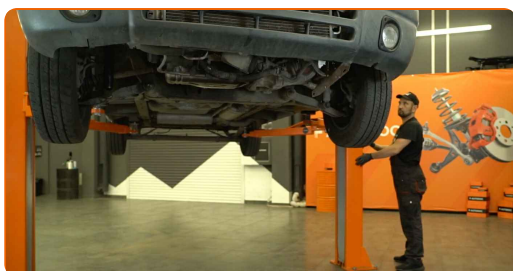

4

Paruoškite skysčių išleidimo indą.




5

Išvalykite vietą, kurioje žarna prijungta prie alyvos aušintuvo. Naudokite nailoninį šepetį. Naudokite universalų valymo purškalą.



6

Atjunkite žarną nuo alyvos aušintuvo po to, kai atleisite žarnos spaustuką. Naudokite kombinuotas reples.

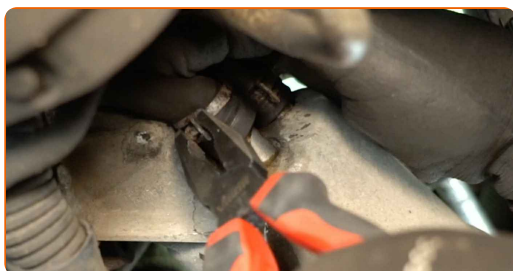

7

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.



Keitimas: išsiplėtimo bakelis – Renault Master 2 van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai ištekęs iš žarnos.


8

Išvalykite alyvos aušintuvo antgalį, prie kurio tvirtinama žarna. Naudokite universalų valymo puršką.



9

Prijunkite žarną prie alyvos aušintuvo. Naudokite kombinuotas reples.

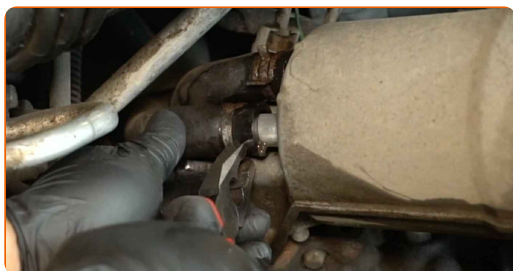


10

Nuleiskite transporto priemonę.




- 11 Atjunkite žarnas nuo išsiplėtimo bakelio. Naudokite žarnos spaustukų reples. Naudokite reples žarnos nuėmimui.

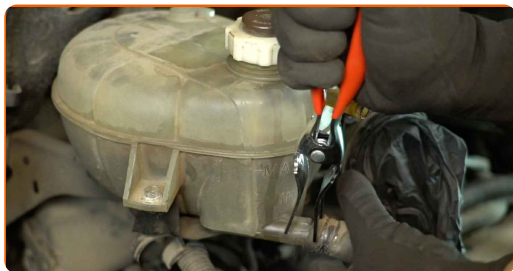


Dėmesio!

- Užkimškite žarnas, kad į jas nepatektų teršalų.
- Naudokite popierinius rankšluosčius.

- 12 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio tvirtinimo detalę. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

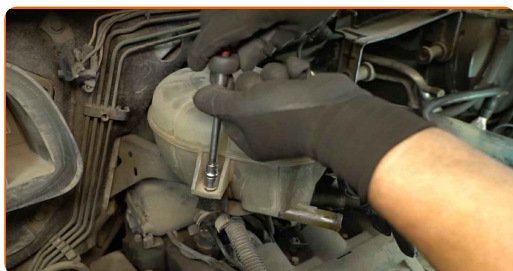

- 13 Nuimkite tvirtinimo varžtą.

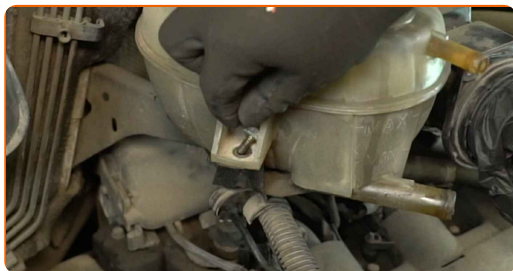

14

Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį, atlaisvindami jį nuo laikiklio.




15

Sumontuokite naują aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį ant jo laikiklio, kol jis užsifiksuos.




16

Sumontuokite tvirtinimo varžtą.

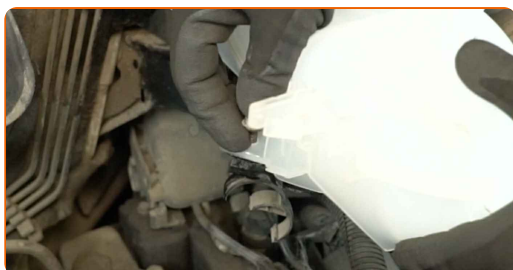

17

Užveržkite išsiplėtimo bakelio tvirtinimo detalę. Naudokite 10 mm galvutę. Naudokite reketinį raktą.

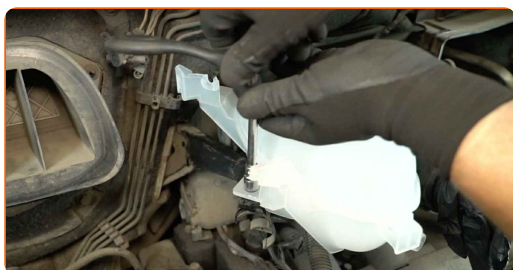

- 18 Išvalykite išsiplėtimo bakelio žarnas. Naudokite universalų valymo purškalą. Išimkite popierinius rankšluosčius.



- 19 Prijunkite žarnas prie išsiplėtimo bakelio. Naudokite žarnos spaustukų reples.




- 20 Nuimkite aušinimo skysčio rezervuaro dangtelį.



- 21 Įdėkite piltuvėlį.



- 22 Į rezervuarą įpilkite aušinimo skysčio.

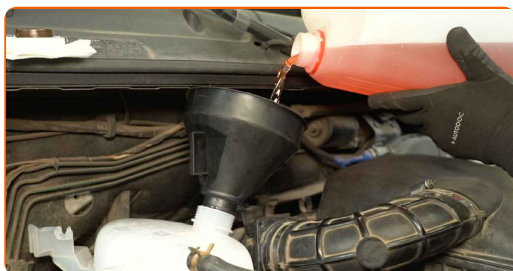


Keitimas: išsiplėtimo bakelis – Renault Master 2 van. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.

23

Atlaisvinkite aušinimo skysčio nuorinimo varžtą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

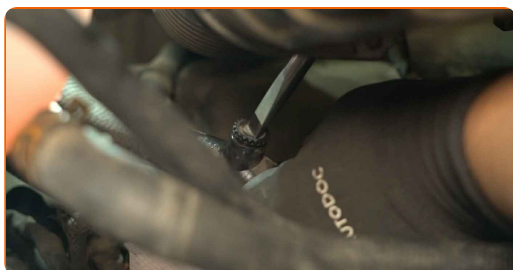


Svarbu!

- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

24

Užveržkite aušinimo skysčio nuorinimo varžtą.

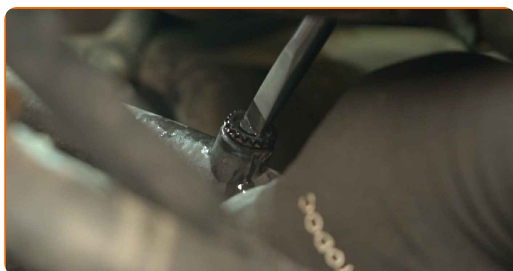

25

Nuvalykite varžtą ir aplink jį esančią sritį, kad pašalintumėte aušinimo skystį. Naudokite universalų valymo purškalą.




26 Papildykite aušinimo skysčio kiekį išsiplėtimo bakelyje.

Keitimas: išsiplėtimo bakelis – Renault Master 2 van. Patarimas:

- Aušinimo skysčio lygis rezervuare turi būti lygus MAX žymei.

27 Uždėkite aušinimo skysčio rezervuaro dangtelį ir priveržkite jį.

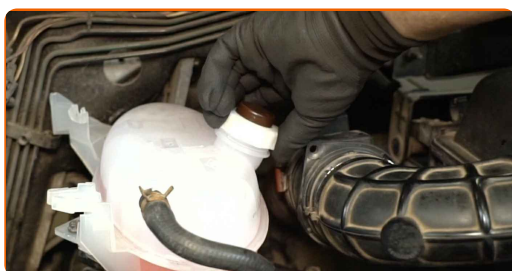

28 Kelias minutes leiskite varikliui veikti. Tai reikia padaryti norint iš aušinimo sistemos pašalinti oro likučius ir patikrinti, ar komponentai veikia tinkamai bei ar nėra nuotėkio.



29 Išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti.



30

Papildykite aušinimo skysčio iki MAX žymos, bet neviršykite jos.



31

Nuimkite automobilio sparno užvalkalą.

32

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS

IŠSIPLĖTIMO BAKELIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT MASTER 2 VAN

RENAULT IŠSIPLĖTIMO BAKELIS: ĮSIGYKITE DABAR

**RENAULT MASTER 2 VAN IŠSIPLĖTIMO BAKELIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.