



Kaip pakeisti **Renault  
Megane 2** uždegimo  
žvakių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA

 Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1\_) 1.4, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.2, RENAULT CLIO II (BB0/1/2\_, CB0/1/2\_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1\_) 1.4, RENAULT THALIA II (LU1/2\_) 1.6 16V, RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56\_) 1.6 16V, RENAULT ESPACE III (JE0\_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1\_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE I (BA0/1\_) 1.4 16V, (+ 56)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT MEGANE 2.  
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: uždegimo žvakių – Renault Megane 2. Profesionalai rekomenduoja:

- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – RENAULT MEGANE 2. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Atjunkite jungiklius nuo uždegimo ritės.



4

Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.



Keitimas: uždegimo žvakių – Renault Megane 2. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.

6

Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.




7

Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.



8

Išimkite uždegimo žvakes.

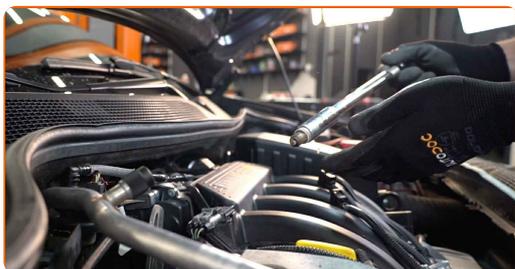

9

Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos.



10

Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.



- 11** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 25 Nm.



### Keitimas: uždegimo žvakių – Renault Megane 2. Patarimas:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.

- 12** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.




### AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – Renault Megane 2. Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

13

Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10.

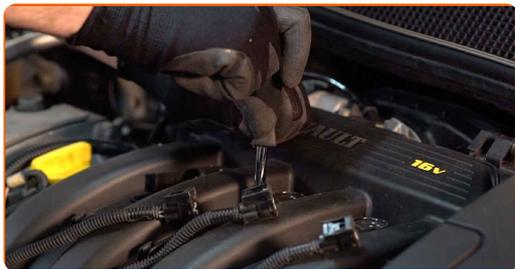

14

Elektros kontaktų valikliu apdorokite uždegimo ritės jungtį. Purškalas apsaugos kontaktus nuo korozijos, oksidacijos ir sumažins jų pasipriešinimą.



15

Sujunkite uždegimo ritės jungtis. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.



16

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



17

Užgesinkite variklį.



18

Nuimkite apsauginį dėklą.




19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

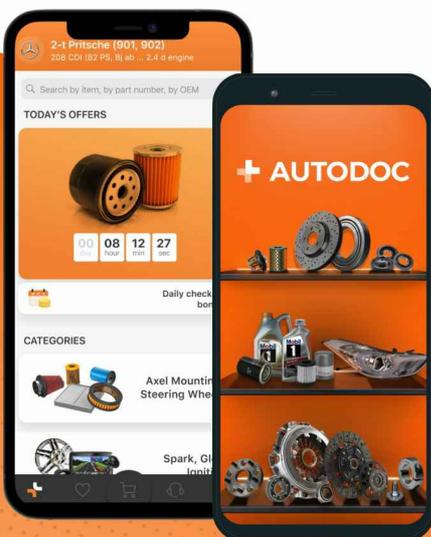

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS**

**UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT MEGANE 2**

**RENAULT UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYKITE DABAR**

**RENAULT MEGANE 2 UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: ĮSIGYTI GEROMIS  
SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.