



Kaip pakeisti **Renault
Megane Scenic** oro filtro
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 16V, RENAULT Symbol / Thalia II 1.6 16V, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.8 16V, RENAULT Laguna I Estate (K56) 1.6 16V, RENAULT Espace III (JE) 2.0 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Laguna I Hatchback (B56) 1.6 16V, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Grandtour (KA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 16V, (+ 96)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: ORO FILTRO – RENAULT MEGANE SCENIC.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

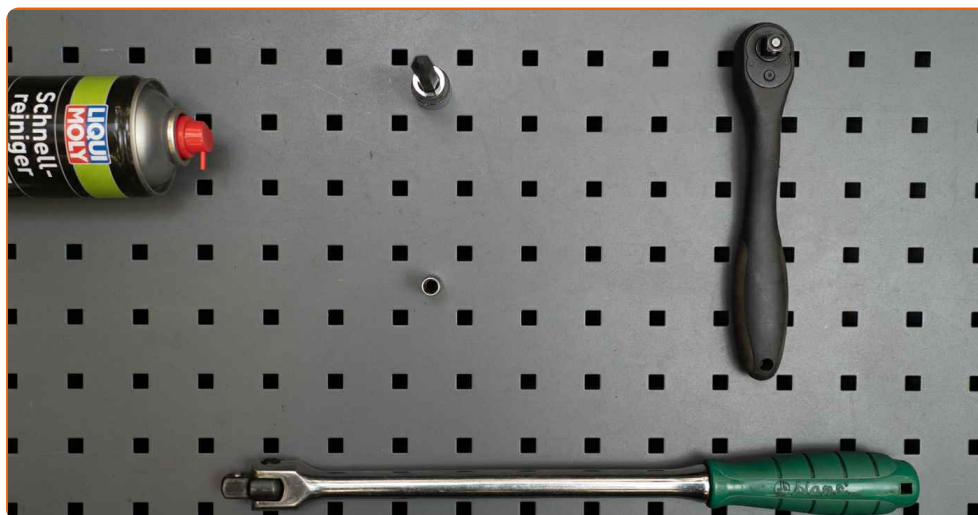

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Reketinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Sriegiklio laikiklis
- Torcinė galvutė Torx T20
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: oro filtro – Renault Megane Scenic. AUTODOC rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Renault Megane Scenic - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

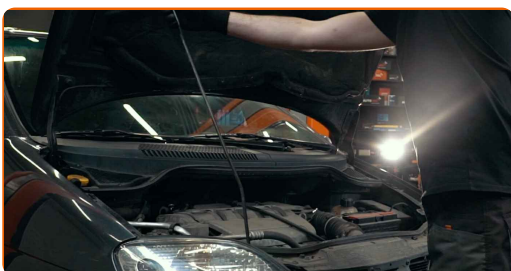


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

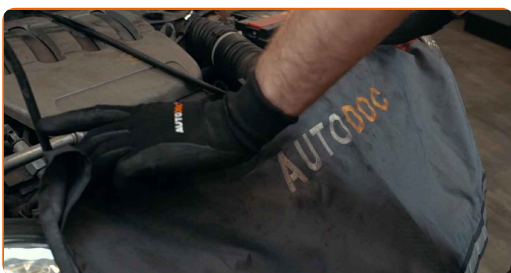

3

Atlaisvinkite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

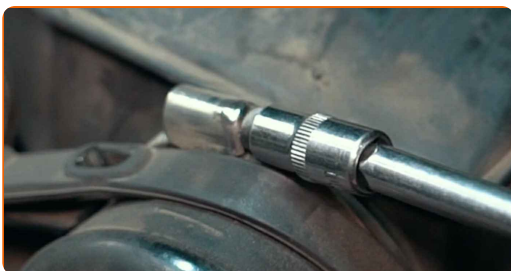

4

Nuimkite ortakio apkabą. Išimkite oro įsiurbimo ortakį.



5

Atjunkite oro tiekimo sistemos korpusą nuo oro filtro korpuso.



6

Nuimkite vakuuminės žarnos jungtį.



7

Išvalykite tvirtinimus ant oro filtro korpuso. Naudokite universalų valymo skystį.




8


Atsukite filtro tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite sriegiklio laikiklį.



9 Išimkite oro filtro korpusą.

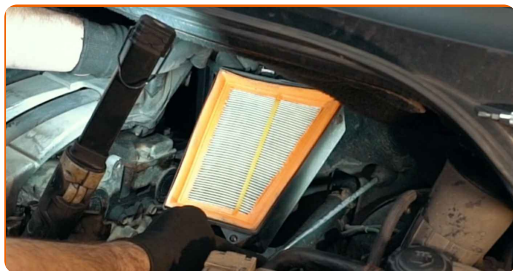

10 Iš filtro korpuso išimkite keičiamą filtruojantį elementą.

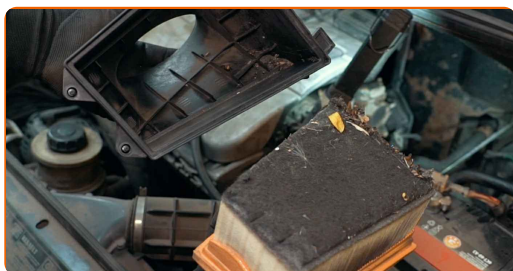

11 Išvalykite oro filtro korpusą.



12 Į filtro korpusą įdėkite naują filtravimo elementą. Įsitinkinkite, kad filtro kraštai tvirtai susiglaudžia su korpusu.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – Renault Megane Scenic. Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.

13

Uždėkite oro filtro korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulksės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.

14

Įsukite filtro korpuso tvirtinimo varžtus. Naudokite Torx T20. Naudokite sriegiklio laikiklį.




15 Pritvirtinkite vakuuminės žarnos jungtis.



16 Sumontuokite oro tiekimo sistemos korpusą.




17 Sumontuokite oro įsiurbimo ortakį ir užfiksuokite jį.

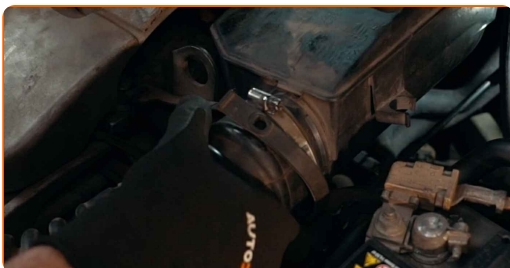

18 Priveržkite ortakio apkabą.



19 Prisukite apkabą, kuri tvirtina oro tiekimo sistemą prie oro filtro korpuso. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite sriegiklio laikiklį.

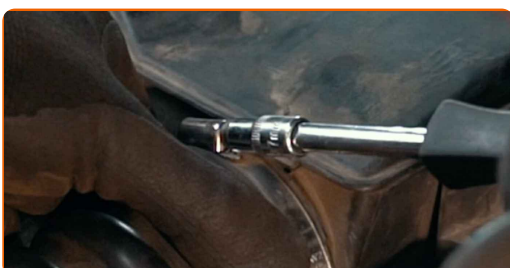


20

Nuimkite apsauginį dėklą.



21

Uždarykite variklio dangtį.

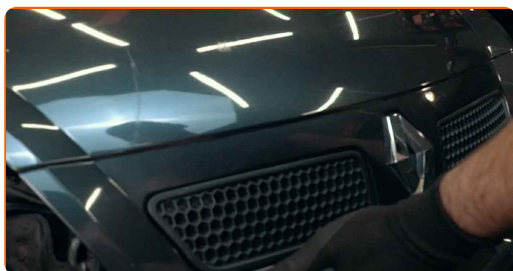**GERAI PADIRBĖTA!** 👍[ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT MEGANE SCENIC

RENAULT ORO FILTRO: ĮSIGYKITE DABAR

**RENAULT MEGANE SCENIC ORO FILTRO: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autoriinių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.