



Kaip pakeisti **Renault
Megane Scenic**
bagažinės amortizatorių -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

RENAULT Megane Scenic (JA) 1.4 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 e, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 RXE 4x4, (+ 5)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ – RENAULT
MEGANE SCENIC. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:

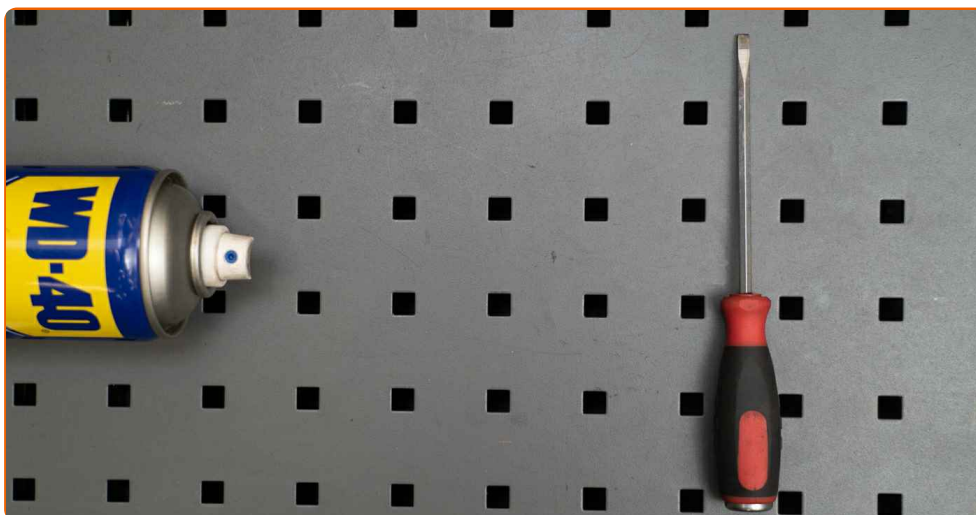

- WD-40 purškalas
- Hidraulinis keltuvas
- Plokščias Atsuktuvas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Renault Megane Scenic. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dešinę ir kairę багаžinės dangčio dujines spyruokles reikia pakeisti vienu metu.
- Pakeitimo procedūra yra identiška tiek dešinei, tiek kairei багаžinės dangčio dujinei spyruoklei.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Renault Megane Scenic - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite багаžinės dangtį.




2

Palaikykite багаžinės dangtį. Naudokite hidraulinį pakelėją.

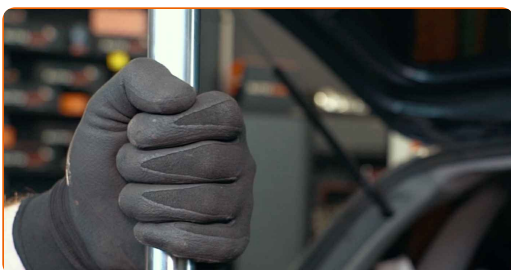

3

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

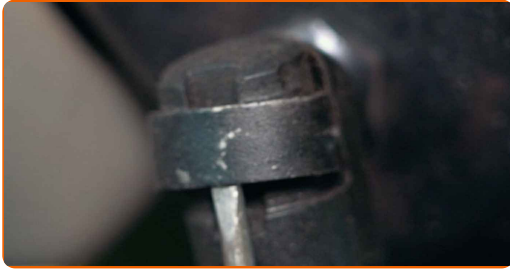

Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Megane Scenic. Patarimas:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

4

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtinai laikykite bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

5

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio kėbulo. Naudokite plokščią atsuktuvą.

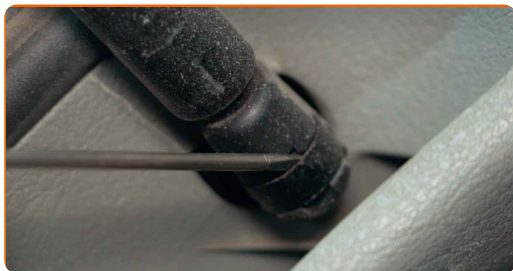


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Megane Scenic. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.

6

Atpalaiduokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio. Naudokite plokščią atsuktuvą.

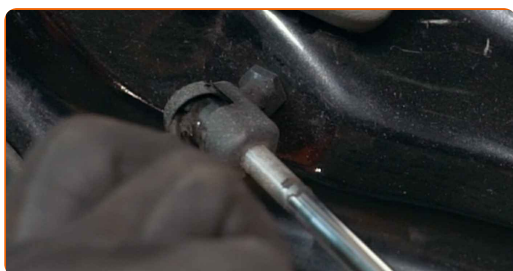

AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti bagažinės dangtį kol išmontuojate dujines spyruokles.


7 Nuimkite багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.



8 Išvalykite багаžinės dangčio amortizatoriaus montavimo vietas. Naudokite purškalą WD-40.



9 Įdėkite naują багаžinės dangčio dujinę spyruoklę.

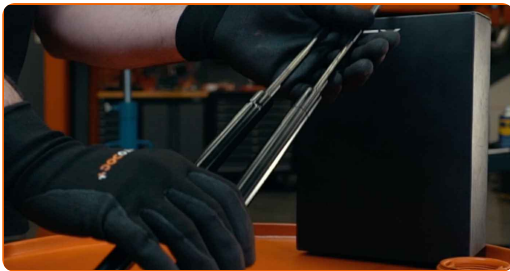

Keitimas: багаžinės amortizatorių – Renault Megane Scenic. Patarimas iš AUTODOC:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, būtina laikyti багаžinės dangtį kol montuojate dujines spyruokles.

10 Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.




11

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.



12

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie bagažinės dangčio.

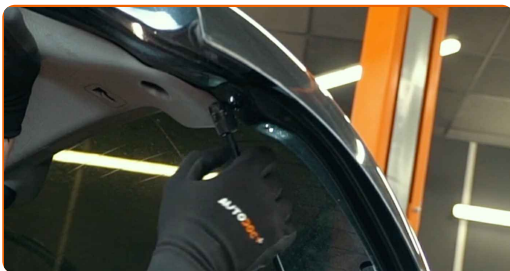


13

Užfiksuokite žiedą, jungiantį dujinę spyruoklę prie automobilio korpuso.



14

Patraukite hidraulinį keltuvą.

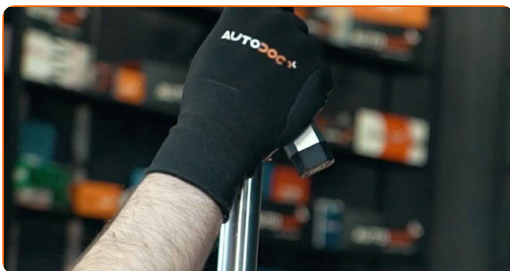


Keitimas: bagažinės amortizatorių – Renault Megane Scenic. Patarimas:

- Patikrinkite bagažinės dangčio dujinių spyruoklių darbinę būklę sumontavus žibintus.

15

Uždarykite bagažinės dangtį.

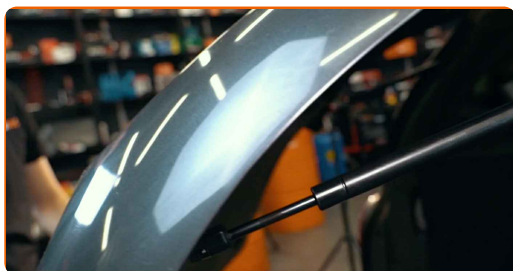**GERAI PADIRBĖTA!** 👍**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE RENAULT AUTODALIS

BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS RENAULT MEGANE SCENIC

RENAULT BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**RENAULT MEGANE SCENIC BAGAŽINĖS AMORTIZATORIŲ:
ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.