



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ C**  
**Klasė Coupe (CL203)**  
stabdžių suporto: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 Kompresor (203.746), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.742), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 160 Kompresor (203.730), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 220 CDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – MERCEDES-BENZ C  
KLASĖ COUPE (CL203). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Torcinė galvutė nr. 16
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 9
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Įranga stabdžių nuorinimui
- Stabdžių žarnelės gnybtas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių suporto – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Veiksmų seka keičiant dešinį ir kairį stabdžių suportą vienoje ašyje yra vienodas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ SUPORTO – MERCEDES-BENZ C KLASĖ COUPE (CL203). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.



2

Įdėkite pleištus po ratais.

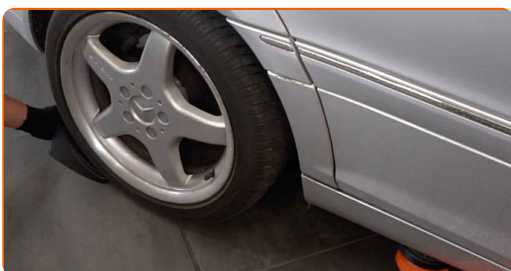

3

Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




Keitimas: stabdžių suporto – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
Patarimas:

- Norėdami išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kol atsukate tvirtinimo varžtus.


6 Nuimkite ratą.



7 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

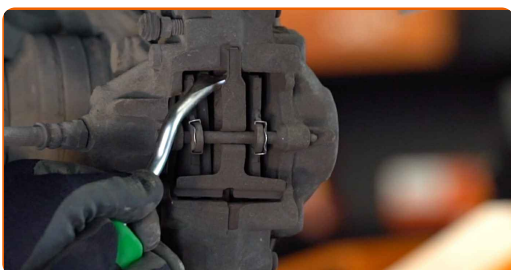


- 8** Išvalykite sritį, kur stabdžių žarnelė susijungia su suportu, ir kreipiančiąsias. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

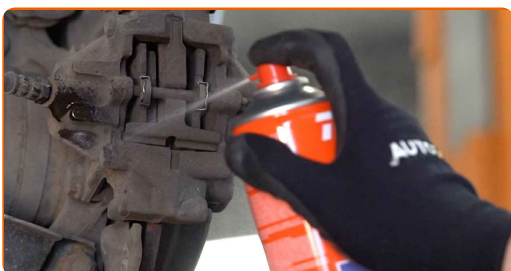


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių suportu – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


- 9** Uždėkite gnybtą ant stabdžių žarnelės.

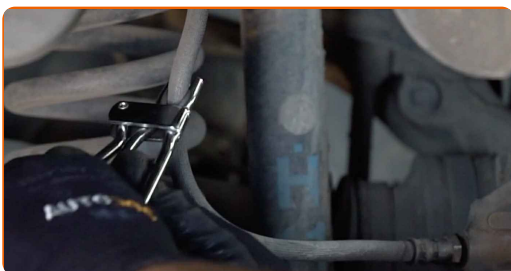

- 10** Padėkite talpą stabdžių skysčio surinkimui.

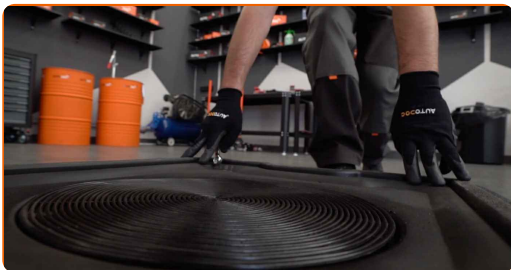

- 11** Atlaisvinkite stabdžių žarnelės tvirtinimą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.

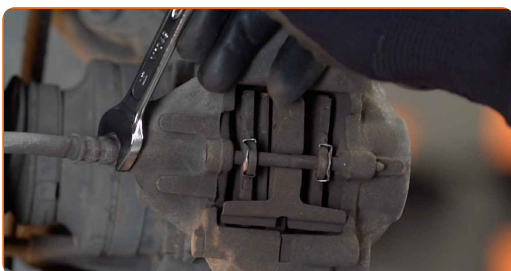

12

Atsukite stabdžių apkabos tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.




13

Nuimkite stabdžių suportą.



14

Atsukite stabdžių žarnelę nuo stabdžių suporto.

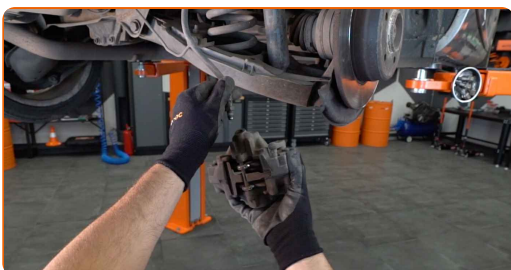

Keitimas: stabdžių suporto – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keičiant stabdžių suportą, rekomenduojama pakeisti ir stabdžių kaladėles, taip pat apžiūrėti stabdžių diskų būklę ir, jeigu reikia, pakeisti juos naujais.




**15** Išvalykite stabdžių suporto tvirtinimus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.




**16** Keisdami stabdžių suportą automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203), apžiūrėkite, ar stabdžių žarnelės nėra pažeistos. Jeigu reikia, jas pakeiskite.

**17** Nuimkite stabdžių kaladėlių fikساتorių. Naudokite plaktuką. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.

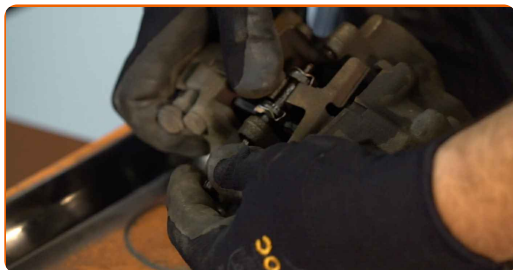

**18** Nuimkite stabdžių kaladėles.

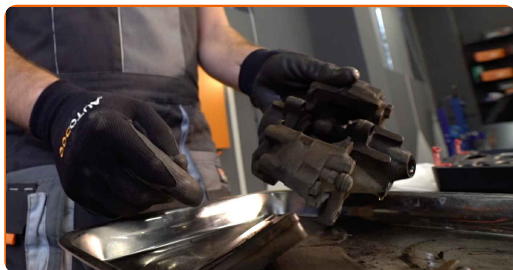

**19** Jeigu naudosite senas stabdžių kaladėles, jas išvalykite. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.






Keitimas: stabdžių suporto – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
Patarimas:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

20

Apdorokite susilietimo vietą tarp stabdžių kaladėlių ir stabdžių suporto. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

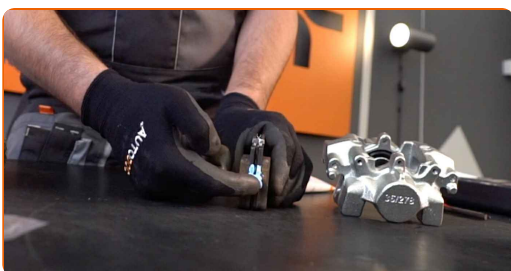

21

Prisukite stabdžių suportą ant stabdžių vamzdelio.



22

Sumontuokite stabdžių suportą ir pritvirtinkite jį.



23

Priveržkite stabdžių suporto tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 55 Nm.



- 24** Priveržkite stabdžių vamzdelio tvirtinimą prie stabdžių suporto. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 18 Nm.




- 25** Uždėkite stabdžių kaladėles.



- 26** Sumontuokite stabdžių kaladėlių fiksiatorių. Naudokite plaktuką. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui.




- 27** Nuimkite stabdžių žarnelės gnybtą.

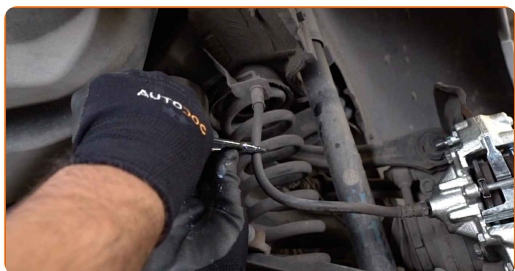


28

Atsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 9.

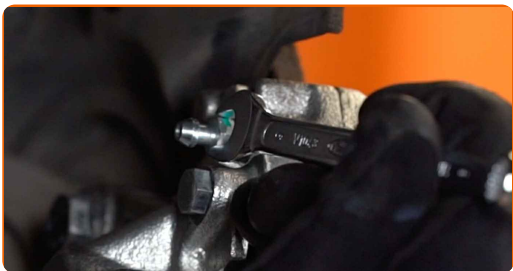

29

Prijunkite stabdžių nuorinimo įrangą prie nuorinimo vietos.

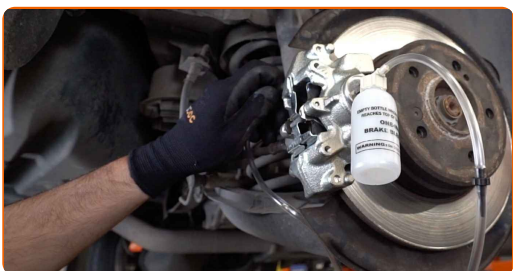


30

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, papildykite.



31

Neužvesdami variklio, kelis kartus įspauskite stabdžio pedalą, kol nepajusite pasipriešinimo.

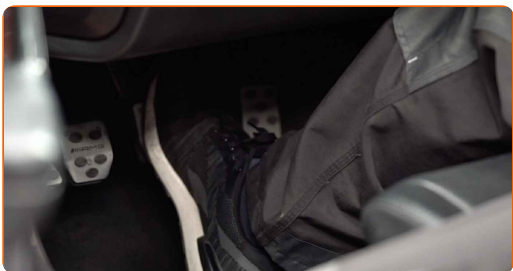

32

Nuorinkite stabdžių suporto sistemą.



33

Užsukite stabdžių suporto nuorinimo varžtą. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 9.



34

Išimkite įrangą stabdžių nuorinimui.



35

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite vielinį šepetį. Apdorokite susiliečiantį paviršių. Naudokite varinį tepalą.



36

Uždėkite ratą.



### AUTODOC rekomenduoja:

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).

37

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



38

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



39

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių suporto – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

40

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ SUPORTO: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.