



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ C**  
**Klasė Coupe (CL203)**  
stabdžių trinkelio: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.740), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 (203.752)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES-BENZ C  
KLASĖ COUPE (CL203). REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- WD-40 purškalo
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Keraminis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 16
- HEX antgalis Nr. H5
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Sriegiklio laikiklis
- Įrenginys suporto stabdžių cilindų įspaudimui
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Plaktukas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**


Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškas.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES-BENZ C KLASĖ COUPE (CL203). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.

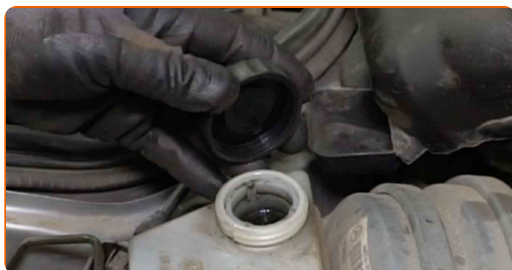

**3** Įdėkite pleištus po ratais.

**4** Atlaisvinkite rato varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite sriegiklio laikiklį.

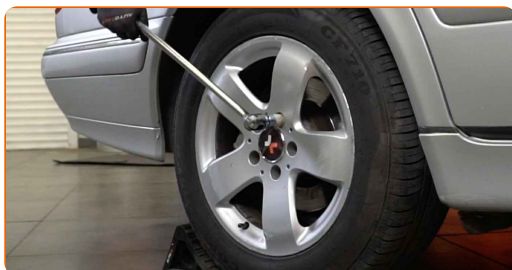

**5** Pakelkite automobilį.

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Jeigu naudojate domkratą, įsitikinkite, kad jis pastatytas ant lygaus paviršiaus, be jokių nelygumų.
- Būtinai papildomai užfiksuokite automobilį pakeliamais stovais.

**6** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Siekiant išvengti sužeidimų, laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).


**7** Nuimkite ratą.



**8** Nuvalykite stabdžių trinkelį tvirtinimo elementus. Naudokite stabdžių sistemos valiklį. Naudokite vielinį šepetį.

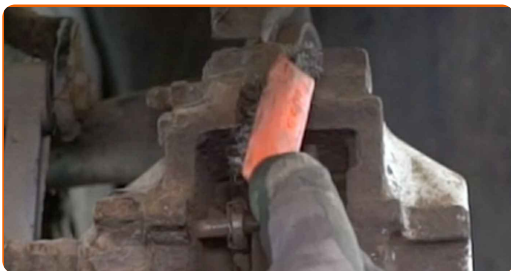


**9** Išimkite stabdžių trinkelį kaištį. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

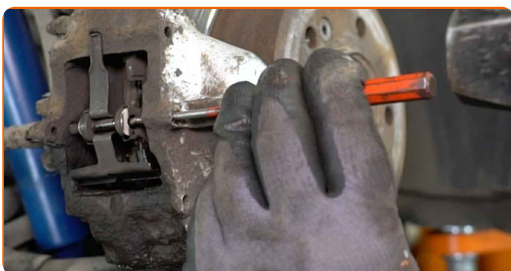

**10** Nuimkite stabdžių trinkelį tvirtinimo spyruoklę.



**11** Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

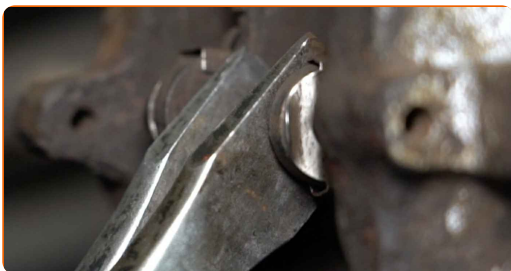

**12** Nuimkite stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžiu diskai ir kaladėlės – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203). Patarimas:


- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

- 13** Išvalykite stabdžių apkabos kabę nuo dulkių ir purvo. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelėmis – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203). Panaudoję purškala, palaukite kelias minutes.

- 14** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

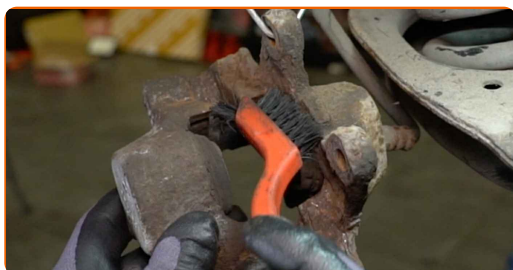


- 15** Įspauskite stabdžių suporto stūmoklius. Naudokite įrenginį stabdžių suporto cilindro įspaudimui.

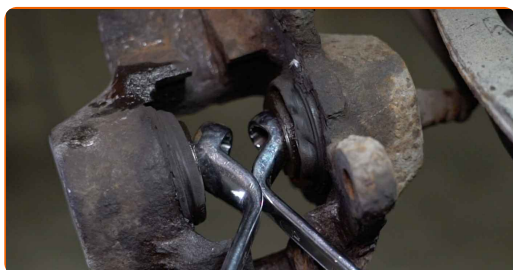

- 16** Apdorokite stabdžių trinkelį paviršiumi, kuris liečiasi su stabdžių suortu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.




- 17** Sumontuokite naujas stabdžių kaladėles.

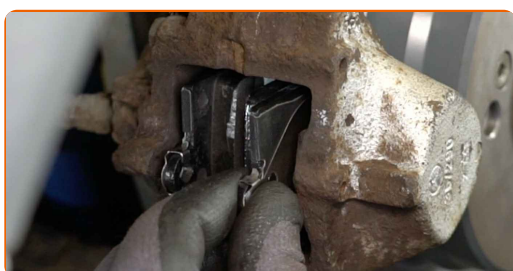

- 18** Įdėkite stabdžių trinkelio tvirtinimo spyruoklę.




- 19** Įstatykite stabdžių trinkelio kaištį. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

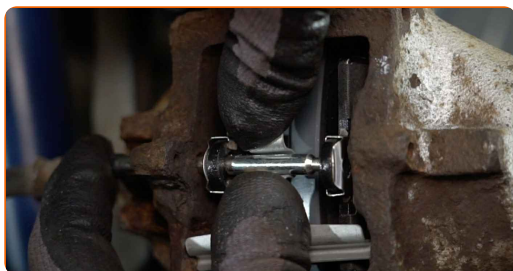




20

Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite keraminį tepalą.

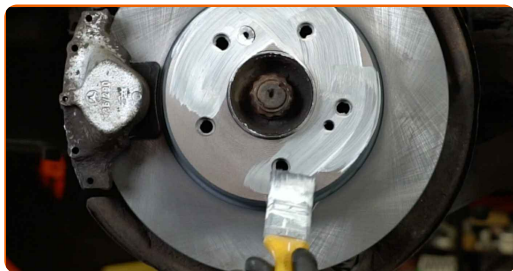


21

Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

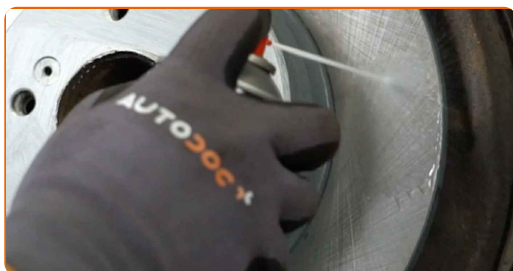

22

Uždėkite ratą.

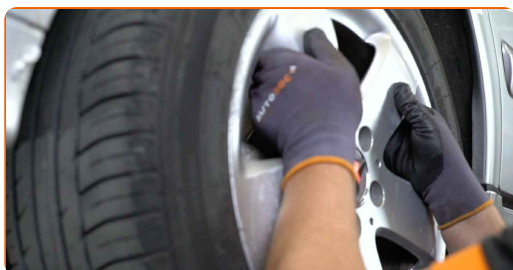


### AUTODOC rekomenduoja:

- Norėdami išvengti sužalojimų rizikos, priverždami tvirtinimo varžtus laikykite ratą.

23


Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite terkšlinį raktą.

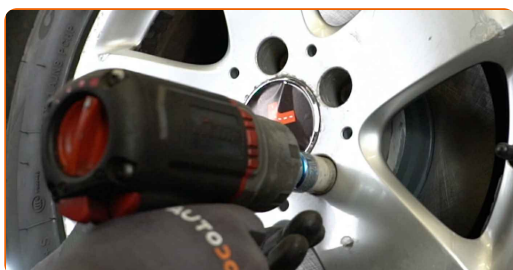

- 24** Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



- 25** Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

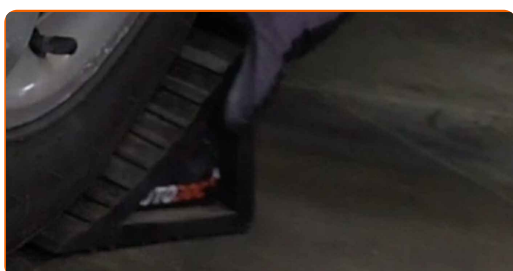

### AUTODOC rekomenduoja:

- MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis tarps kietas.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį rezervuare ir papildykite, jeigu to reikia.

- 26** Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį.



27

Uždarykite variklio dangtį.

## AUTODOC rekomenduoja:

- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.