

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ C
Klasė Coupe (CL203)
uždegimo ritės - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

**KEITIMAS: UŽDEGIMO RITĖS – MERCEDES-BENZ C
KLASĖ COUPE (CL203). REIKALINGI ĮRANKIAI:**

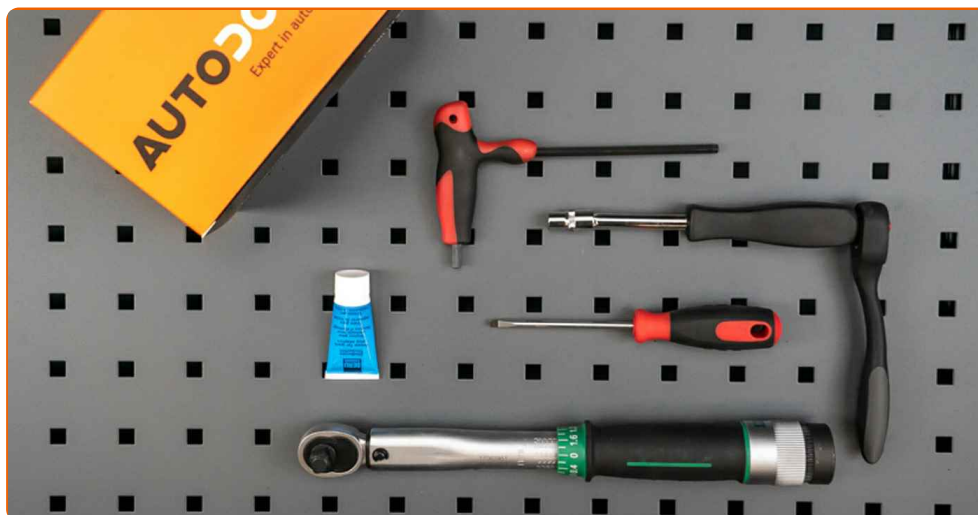

- HEX antgalis Nr. HW5
- Torcinė galvutė nr. E8
- Dinamometrinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo ritės – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Veiksmų seka keičiant visų cilindrų uždegimo rites yra vienoda.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus (3 vnt.) Naudokite HEX Nr. HW5.

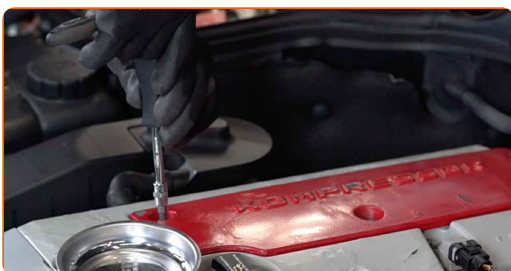

4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



5 Atjunkite jungėją nuo uždegimo ritės.




6 Atsukite uždegimo ritės tvirtinimą. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8.




7 Išimkite uždegimo ritę iš žvakės montavimo angos.



8 Apdorokite uždegimo ritės galiuką. Naudokite tepalą aukštoms temperatūroms. Naudokite plokščią atsuktuvą.

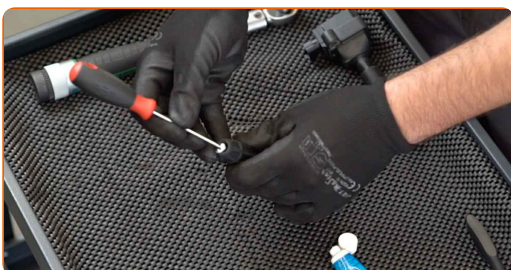

- 9** Įdėkite naują uždegimo ritę į žvakių montavimo angą. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

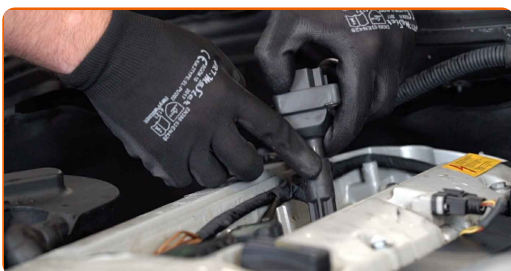


- 10** Priveržkite uždegimo ritės tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.



- 11** Prijunkite uždegimo ritės jungėją.



- 12** Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite HEX Nr. HW5.

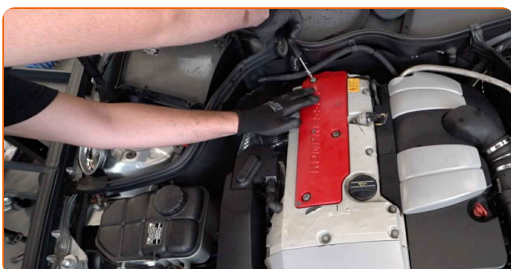

- 13** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

- 14** Užgesinkite variklį.

15 Nuimkite apsauginį dėklą.

16 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO RITĖS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.