



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ C
Klasė Coupe (CL203)
uždegimo žvakių -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

i Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

KEITIMAS: UŽDEGIMO ŽVAKIŲ – MERCEDES-BENZ C
KLASĖ COUPE (CL203). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI
PRIREIKTI:

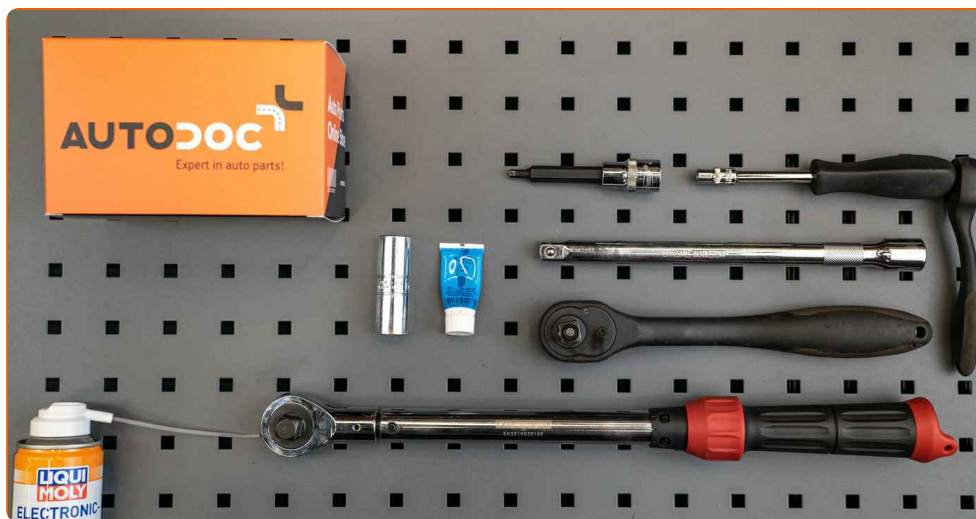

- Elektros kontaktų valiklis
- HEX antgalis Nr. HW5
- Torcinė galvutė nr. E8
- Galvutė automobilio žvakėms nr. 16
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Tepalas pakaitinimo žvakėms
- Automobilio sparnų uždančalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).
Profesionalai rekomenduoja:


- Visų uždegimo žvakių keitimo tvarka yra vienoda.
- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite dekoratyvinio variklio gaubto varžtus (3 vnt.) Naudokite HEX Nr. HW5.

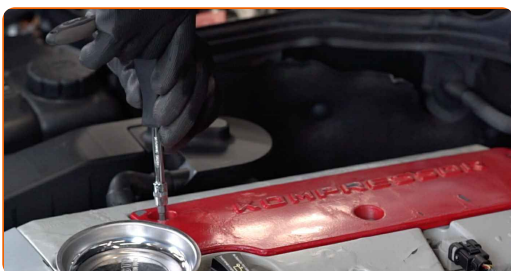

4 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



5 Atsukite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8.




6 Išimkite uždegimo rites iš žvakių montavimo vietų.




Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsiminkite veiksmų seką, kuriuos atliekate demontuodami uždegimo rites.


7 Išvalykite žvakių montavimo vietas nuo purvo, dulkių ir pašalinių daiktų.

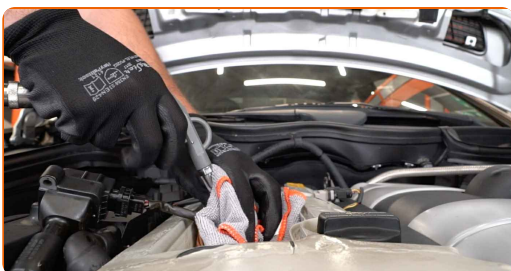

8 Atsukite uždegimo žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite terkšlinį raktą.

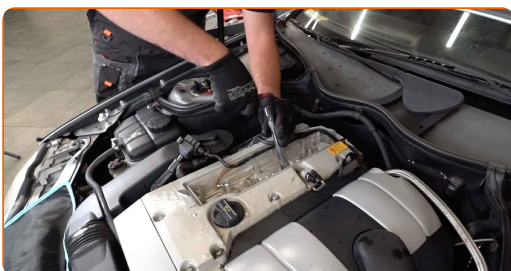

9 Išimkite uždegimo žvakes.

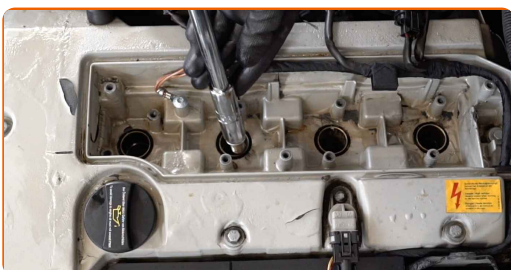


- 10** Ant naujų žvakių sriegių paviršiaus užtepkite šiek tiek žvakių montavimo pastos. Apdorokite naujų žvakių galvučių kontaktinį paviršių. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



- 11** Sumontuokite naujas uždegimo žvakes į montavimo vietas.




- 12** Prisukite ir priveržkite naujas žvakes. Naudokite torcinę galvutę žvakėms Nr. 16. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 28 Nm.

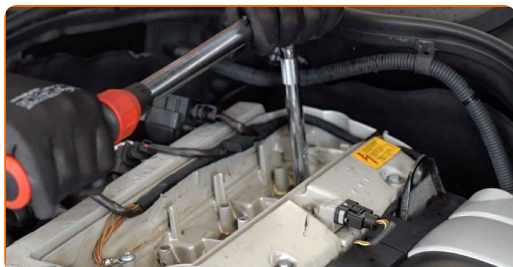

Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).
Profesionalai rekomenduoja:

- Neveržkite žvakių pernelyg stipriai. Priveržimo momento viršijimas gali pažeisti srieginį susijungimą.
- Būkite atsargūs dirbdami su žvakių raktu. Jo persisukimas gali tapti srieginio susijungimo pažeidimo priežastimi.


- 13** Sumontuokite uždegimo rites į žvakių montavimo vietas. Turi pasigirsti spragtelėjimas, kuris nurodo, kad detalė tinkamai įsitvirtino savo vietoje.

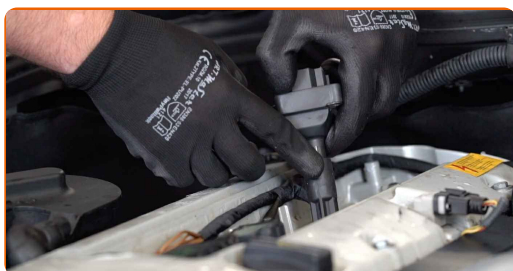


AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: uždegimo žvakių – MERCEDES-BENZ C Klasė Coupe (CL203).
Vadovaukitės montavimo instrukcijomis

- 14** Priveržkite uždegimo ričių tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. E8. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 9 Nm.

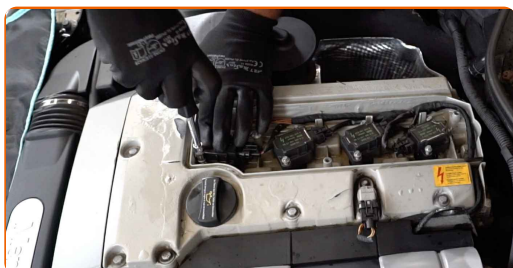


- 15** Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

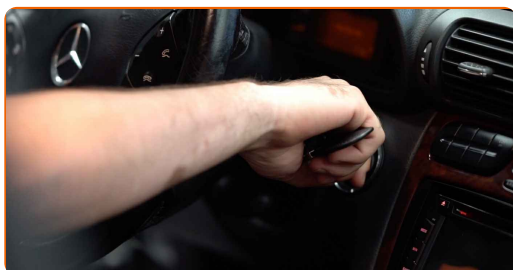

- 16** Užgesinkite variklį.

17

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite. Naudokite HEX Nr. HW5. Naudokite terkšlinį raktą.

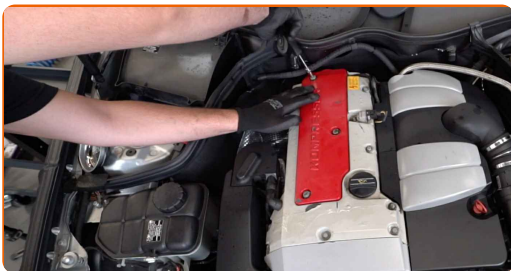

18

Nuimkite apsauginį dėklą.

19

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

UŽDEGIMO ŽVAKIŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.