



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ C
Klasė T-modell (S203)
stabdžiu trinkelio: galas -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), (+ 7)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad ši pamoka buvo sukurta šios dalies keitimo procedūros kitame panašios konstrukcijos automobilyje pagrindu.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES-BENZ C
KLASĖ T-MODELL (S203). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ
SĄRAŠAS:**

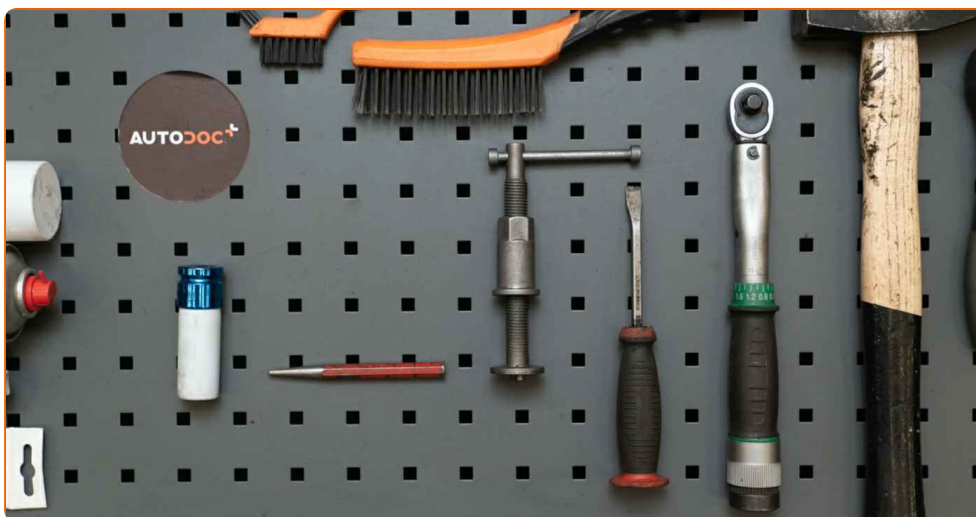

- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

Įsigyti įrankius

Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identiškąs.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.


2 Įdėkite pleištus po ratais.

3 Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



4 Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

5 Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

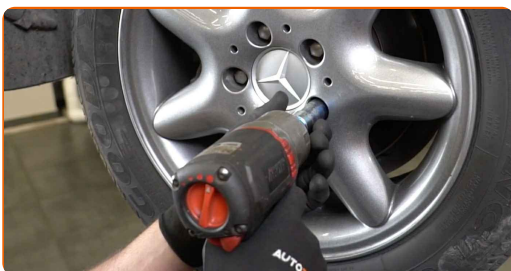

AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203)


6

Nuimkite ratą.



7

Nuvalykite stabdžių trinkelėlių tvirtinimo elementus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

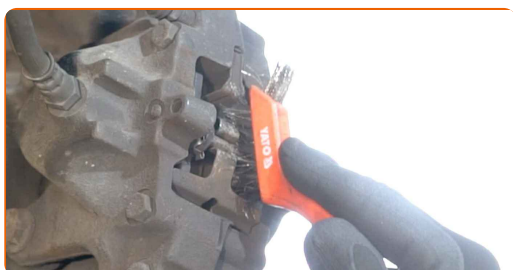


8

Nuimkite stabdžių kaladėlių fikساتorių. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




9

Nuimkite stabdžių trinkelėlių tvirtinimo spyruoklę.

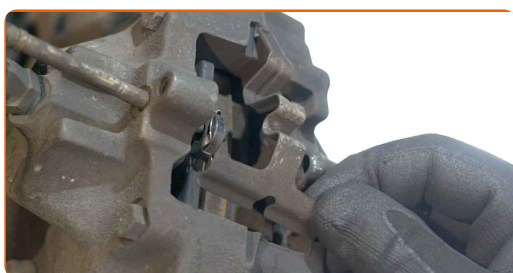

10 Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

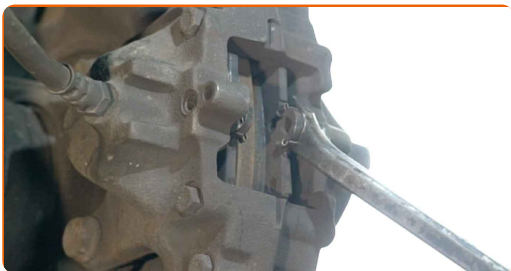

11 Nuimkite stabdžių kaladėles.



Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
Patarimas:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

12 Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.

13 Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite laužtuvą (2 detalės).




14 Priveržkite stabdžių trinkeles toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

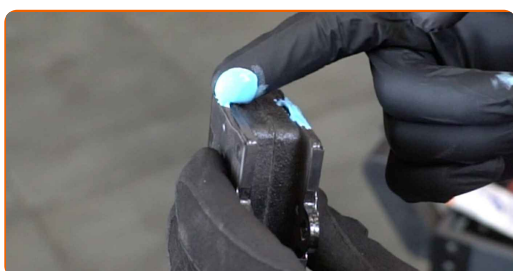

Keitimas: stabdžių trinkeliu – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

15 Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.

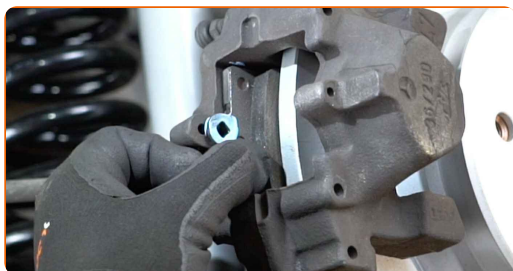


AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.


16 Įdėkite stabdžių trinkelį tvirtinimo spyruoklę.




17 Sumontuokite stabdžių kaladėlių fiksiatorių. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.

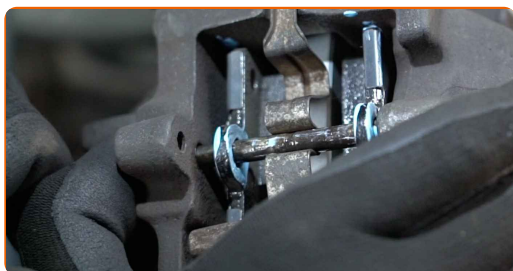

18 Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

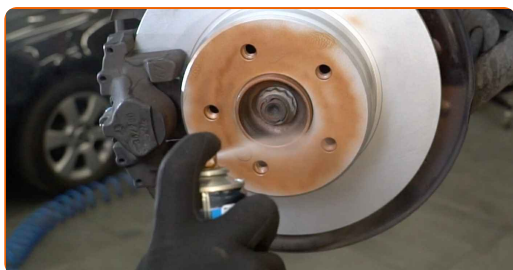

19 Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.

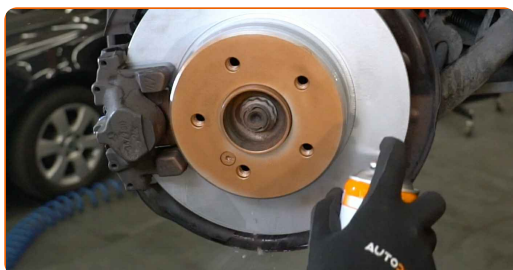


Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.

20

Uždėkite ratą.

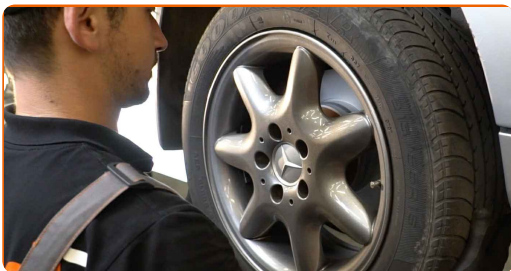


AUTODOC rekomenduoja:

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203)

21

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17

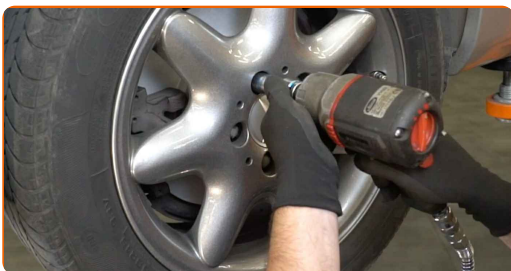


22

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



23

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.

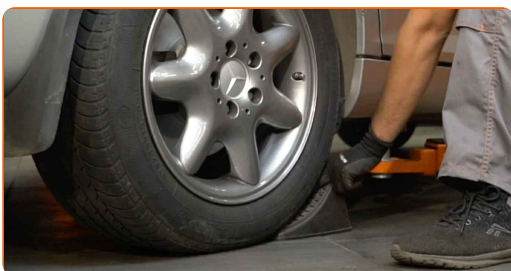

Keitimas: stabdžių trinkelėmis – MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203).
Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

24

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

AUTODOC rekomenduoja:

- MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S203) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis taps kietas.
- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.