



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A208) kuro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodaliės keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodaliės keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 (210.035)

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ CLK
CABRIOLET (A208). REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Vielinis šepetys
- Kryžminis atsuktuvus
- WD-40 purškalas
- Talpa skysčiams
- Plokščias Atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

2 Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.



3 Paruoškite talpą skysčiams.



4

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.




Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Profesionalai rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

5

Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

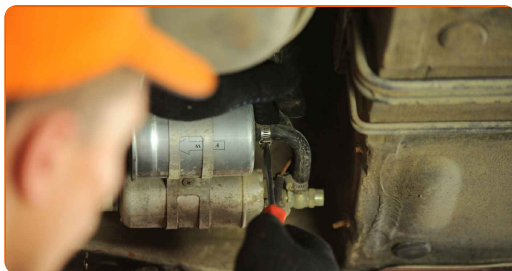

6

Išvalykite kuro filtro tvirtinimo laikiklį. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

7

Atsukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



8

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro. Naudokite plokščią atsuktuvą.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Patarimas:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.

9

Išimkite kuro filtrą.



10

Sumontuokite naują kuro filtrą.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad kuro filtro padėtis yra teisinga. Atsižvelkite į kuro tekėjimo krypties žymėjimus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).

11

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.



12

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.



13

Prisukite kuro filtro laikiklio varžtus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

14

Pritvirtinkite vamzdį prie kuro filtro.



15

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.



16

Patraukite talpą skysčiams iš po kuro filtro.

17

Nuleiskite automobilį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). Patarimas iš AUTODOC:

- Prieš pradėdami važiuoti, kelis kartus įjunkite ir išjunkite uždegimą. Tai būtina tam, kad kuro siurblys pripildytų sistemą kuru.

18

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

19

Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 👍

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.