



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ CLK
Cabriolet (A208)
recirkuliacinį salono filtrą
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

ⓘ Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 430 (210.070)

KEITIMAS: RECIRKULIACINĮ SALONO FILTRĄ –
MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). REIKIAMŲ
ĮRANKIŲ:



- Kryžminis atsuktuvus

[Įsigyti įrankius](#)


Keitimas: recirkuliacinį salono filtrą – MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploatavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Jeigu į saloną patenkančio oro srautas staiga sumažėjo, filtrą pakeiskite anksčiau, negu numatyta techninės priežiūros plane.
- Recirkuliacinius salono filtrus keiskite komplektu.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: RECIRKULIACINĮ SALONO FILTRĄ – MERCEDES-BENZ CLK CABRIOLET (A208). ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:


1

Pilnai atstumkite sėdynę iki galo.

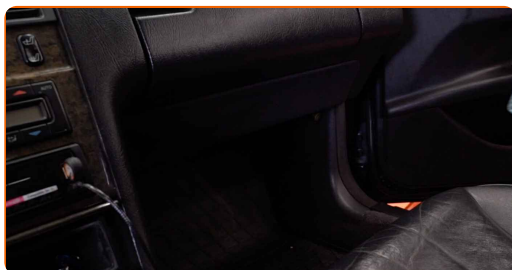


2

Užtieskite saloną užklotu, kad apsaugotumėte salono vidų nuo purvo ir dulkių.

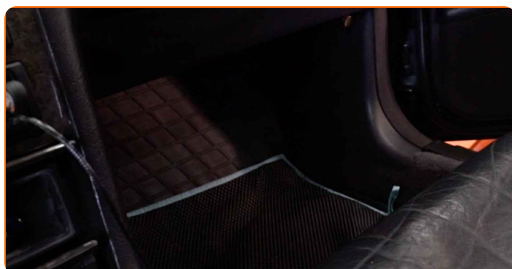


3

Atsukite keleivio pusės apdailos detalės tvirtinimo veržles. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

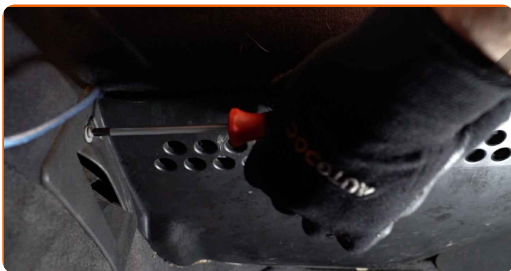

4

Pakelkite, atsargiai išlaisvinkite nuo tvirtinimo detalių ir nuimkite keleivio pusėje esančią šoninę apdailos detalę.

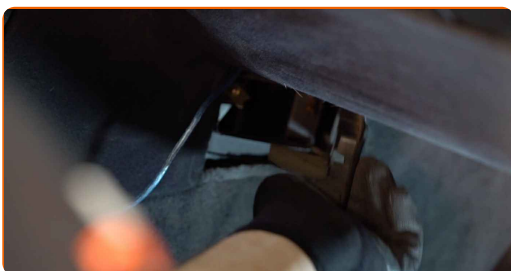

5

Nuimkite recirkuliacinių salono filtrų tvirtinimus.



6


Išimkite recirkuliacinius salono filtrus iš mikroklimato bloko korpuso.

7

Sumontuokite recirkuliacinius salono filtrus į montavimo vietas.

8


Užfiksuokite recirkuliacinių salono filtrų tvirtinimus.

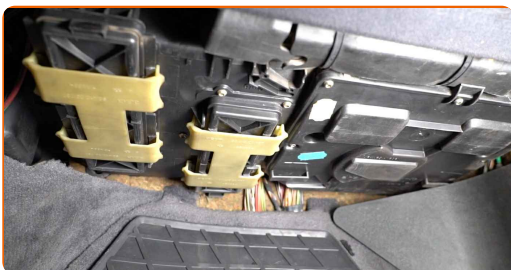

9 Įdėkite šoninį apdailos elementą. Įstatykite detalę naudodami kreipiančiuosius ir užfiksuokite tvirtinimo detales.




10 Įsukite apdailos detalės tvirtinimo veržles. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

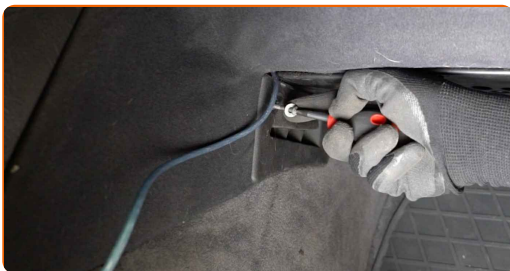

AUTODOC rekomenduoja:


- Įspėjimas! Norėdami išvengti automobilio MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A208) tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

11 Nuimkite audinį.

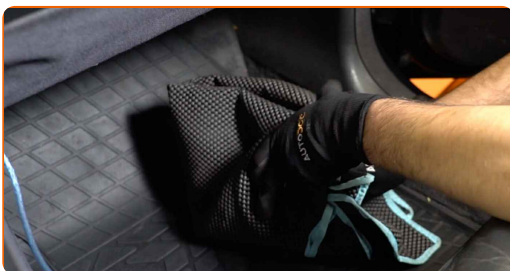

12

Gražinkite keleivio kėdę į buvusią padėtį.

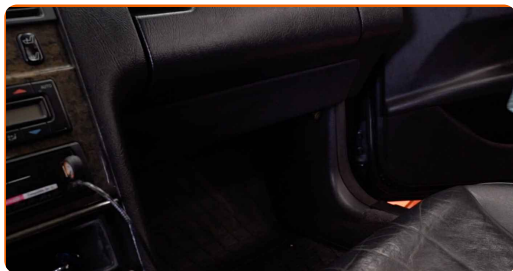

13

Įjunkite degimą.

14

Įjunkite oro kondicionavimo sistemą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

15

Išjunkite degimą.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

SALONO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.