



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ CLK**  
**kabrioletas (A208)**  
stabdžių trinkelio: galas -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445),  
MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447),  
MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK  
kabrioletas (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 55  
AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 200 2.0 Kompresor  
(208.444), MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:  
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

**KEITIMAS: STABDŽIŲ TRINKELIU – MERCEDES-BENZ  
CLK KABRIOLETAS (A208). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ  
SĄRAŠAS:**



- Vielinis šepetys
- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Stabdžių sistemos valiklis
- Stabdžių sistemos tepalas
- Varinis tepalas
- Dinamometrinis raktas
- Smūginė ratų galvutė Nr. 17
- Plaktukas
- Kaltas kaiščių išmušimui
- Laužtuvas
- Rato atrama

**Įsigyti įrankius**

Keitimas: stabdžių trinkelė – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Stabdžių kaladėles keiskite komplektu kiekvienoje ašyje. Tai užtikrins efektyvų stabdymą.
- Veiksmų seka keičiant visas vienos ašies stabdžių kaladėles yra identišką.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

**1** Atidarykite variklio dangtį. Atsukite stabdžių skysčio bakelio dangtelį.


**2** Įdėkite pleištus po ratais.

**3** Atlaisvinkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



**4** Pakelkite galinę automobilio dalį ir užtvirtinkite atramomis.

**5** Atsukite rato tvirtinimo varžtus.

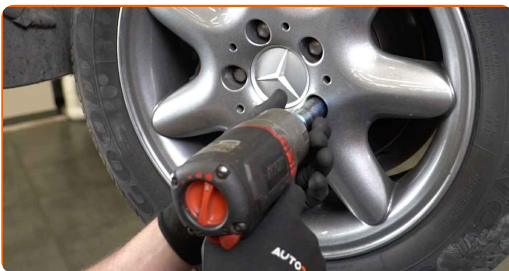

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai atsukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208)


6

Nuimkite ratą.



7

Nuvalykite stabdžių trinkelį tvirtinimo elementus. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

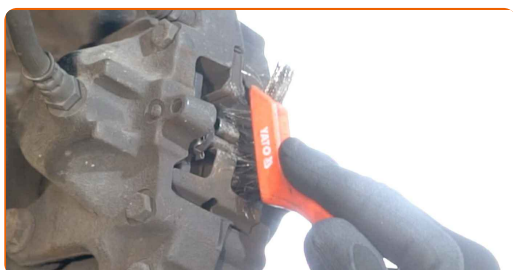


8

Nuimkite stabdžių kaladėlių fikساتorių. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.




9


Nuimkite stabdžių trinkelį tvirtinimo spyruoklę.

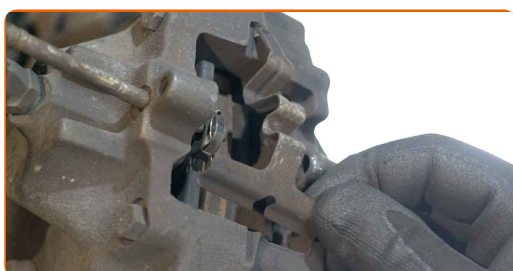

**10** Išskirkite stabdžių kaladėles. Naudokite laužtuvą.

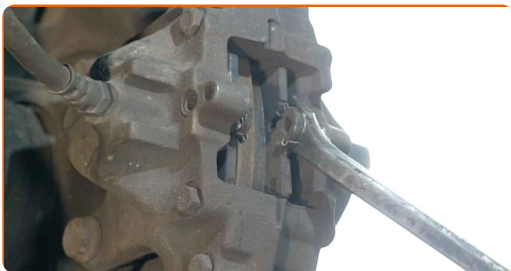

**11** Nuimkite stabdžių kaladėles.

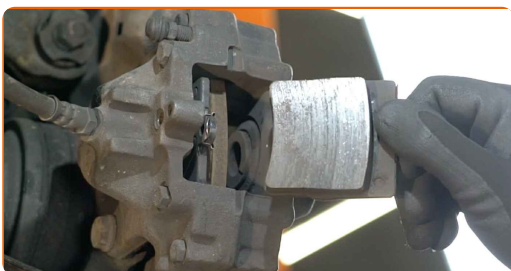

Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
Patarimas:

- Išmatuokite stabdžių disko storį. Pasiekus nusidėvėjimą ribą, detalę būtina pakeisti.

**12** Apdorokite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
Panaudoję purškalą, palaukite kelias minutes.


13

Įspauskite stabdžių suporto stūmoklį. Naudokite laužtuvą (2 detalės).

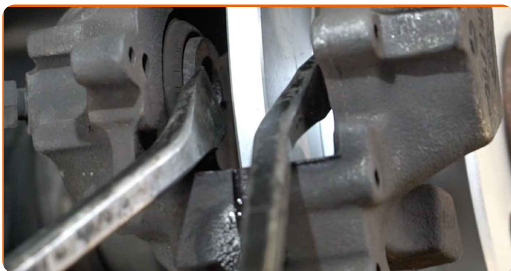

14

Priveržkite stabdžių trinkelės toje vietoje, kur jų paviršius liečiasi su stabdžių apkabos laikikliu. Naudokite sintetinį tepalą stabdžių sistemai.

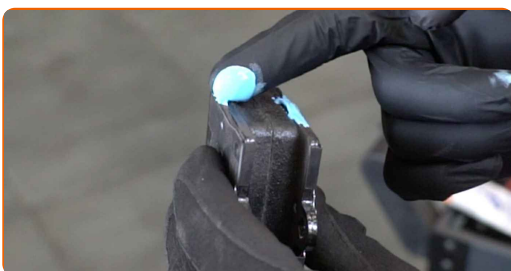


Keitimas: stabdžių trinkelė – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
AUTODOC rekomenduoja:

- Prieš montuodami kaladėles įsitikinkite, kad disko paviršius yra švarus.

15

Uždėkite naujas stabdžių kaladėles.

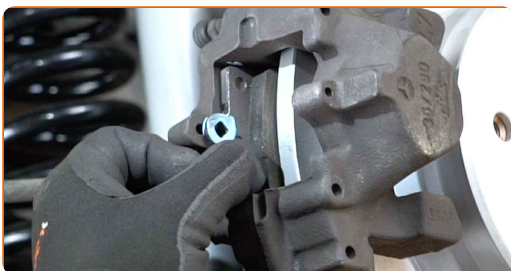

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad kaladėlės pritvirtintos įdėklais į disko pusę.


**16** Įdėkite stabdžių trinkelį tvirtinimo spyruoklę.



**17** Sumontuokite stabdžių kaladėlių fiksiatorių. Naudokite kaltą kaiščių išmušimui. Naudokite plaktuką.



**18** Apdorokite stabdžių disko paviršių, kuris liečiasi su ratlankiu. Naudokite varinį tepalą.

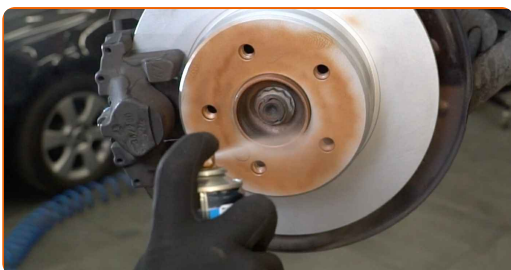

**19** Išvalykite stabdžių disko paviršių. Naudokite stabdžių sistemos valiklį.



Keitimas: stabdžių trinkelio – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
Profesionalai rekomenduoja:

- Po užpurškimo palaukite kelias minutes.



20

Uždėkite ratą.



**AUTODOC rekomenduoja:**

- Svarbu! Laikykite ratą, kai prisukinėjate tvirtinimo varžtus automobilyje MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208)

21

Priveržkite rato tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17



22

Nuleiskite automobilį ir, kryžmine tvarka, priveržkite ratų tvirtinimo varžtus. Naudokite specialią galvutę ratų varžtams Nr. 17 Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 110 Nm.



23

Išimkite kėlimo įrenginius ir pleištus po ratais.



Keitimas: stabdžių trinkelė – MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį bakelyje ir, jeigu reikia, pripildykite.

24

Užsukite stabdžių skysčio bakelio kamštį. Uždarykite variklio dangtį.

#### AUTODOC rekomenduoja:

- MERCEDES-BENZ CLK kabrioletas (A208) - neužvesdami variklio, kelis kartus nuspauskite stabdžio pedalą, kol jis taps kietas.
- Pirmus 150-200 km po stabdžių kaladėlių keitimo, greitį mažinkite atsargiai. Venkite nereikalingo ir staigaus stabdymo iki pilno automobilio sustojimo.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

# AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ TRINKELIU: PLATUS ASORTIMENTAS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.