



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ E
Klasė Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(VF210) dyzelis kuro filtro
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (VF210) E 220 CDI (210.606), MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (VF210) E 270 CDI (210.616)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ E KLASĖ
BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (VF210).
REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Rankinis kuro siurblys
- Automobilinių skysčių švirkštas
- Plokščias atsuktuvus
- Universalus nuėmėjas
- Replės sąvaržoms
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (VF210). AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ E KLASĖ BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (VF210). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.




4 Nuimkite tvirtinimą apkabą, kuri laiko kuro filtro vamzdį.

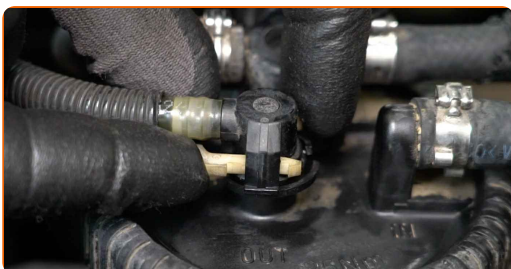

5

Atjunkite vamzdį nuo kuro filtro.

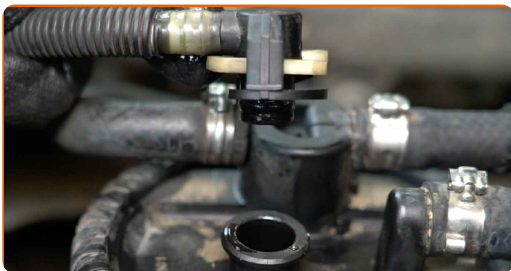


6

Atsukite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite universalų nuėmėją.




7

Pakelkite kuro filtro dangtelį.

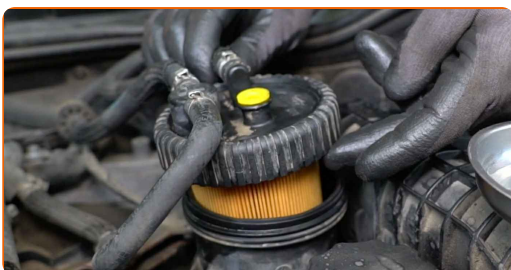


8

Išimkite kuro filtrą.

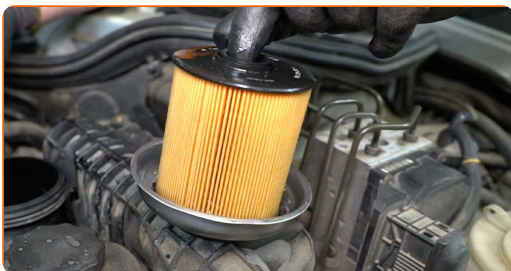

9


Išsiurbkite kurą iš kuro filtro korpuso. Naudokite automobilių skysčių švirkštą.

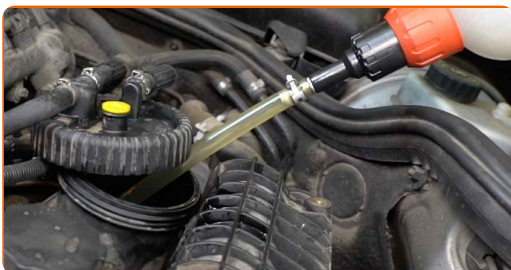


10 Išimkite sena sandarinimo žiedą. Naudokite plokščią atsuktuvą.




11 Išvalykite kuro filtro korpusą.

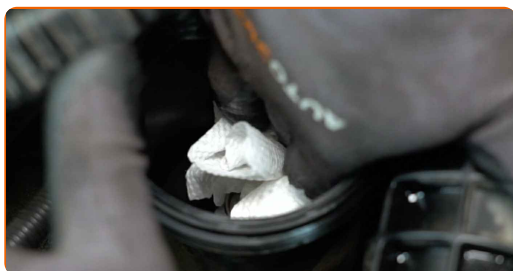


12 Sumontuokite naują sandarinimo žiedą.

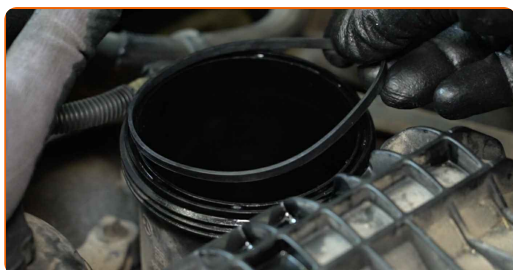

13 Sumontuokite naują kuro filtrą.

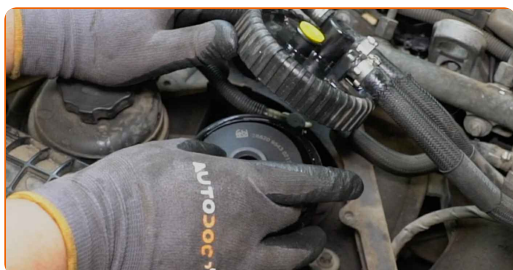


14 Uždėkite ir priveržkite kuro filtro korpuso dangtelį.

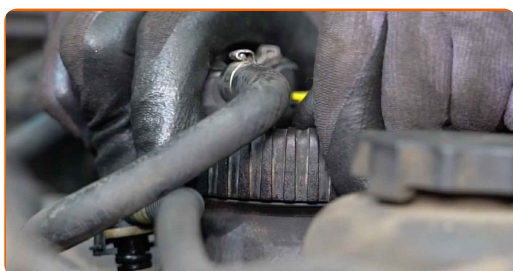


- 15** Priveržkite kuro filtro dangtelio tvirtinimus. Naudokite universalų nuėmėją. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 35 Nm.




- 16** Prijunkite vamzdį prie kuro filtro.

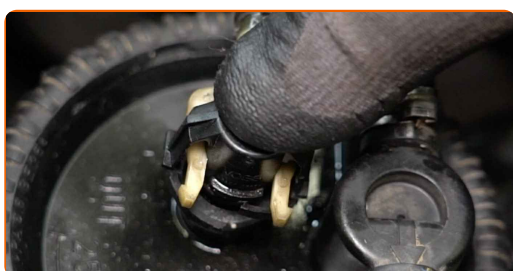

- 17** Užfiksuokite kuro filtrą su tvirtinimo apkaba.

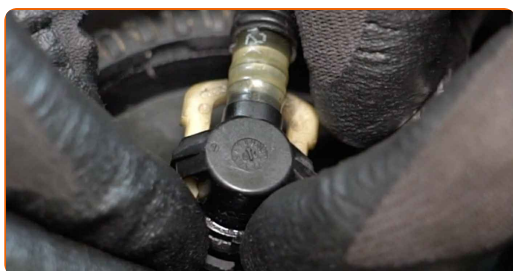

- 18** Atlaisvinkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite plokščią atsuktuvą.

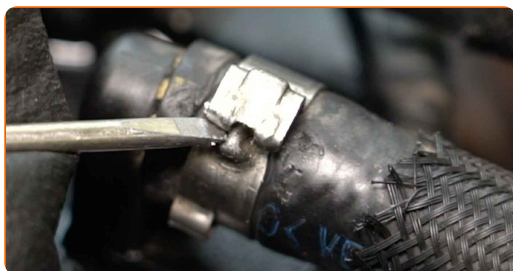


19

Atjunkite degalų žarną nuo degalų filtro.



20

Rankiniu būdu užpildykite kuro sistemą. Naudokite rankinį kuro siurbį.

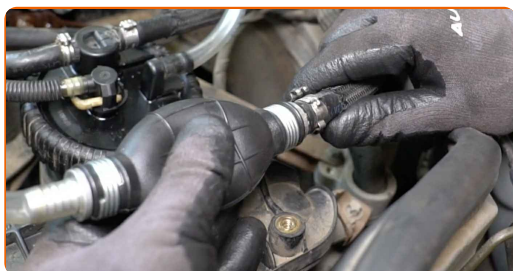

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). Profesionalai rekomenduoja:

- Tai reikalinga tam, kad kuro sistema iki galo prisipildytu kuru.
- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


21

Vėl prijunkite degalų žarną prie degalų filtro.



22

Priveržkite kuro filtro vamzdžio tvirtinimo spaustuką. Naudokite reples sąvaržoms.

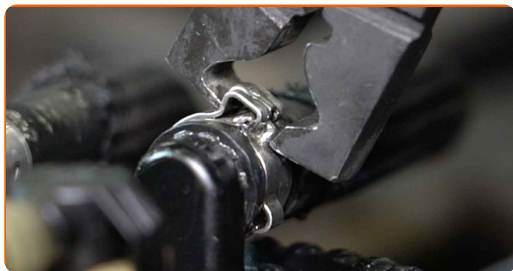

23

Išvalykite kuro filtro korpusą ir dangtelį. Naudokite universalų valymo skystį.



24

Kelioms minutėms užveskite variklį.

AUTODOC rekomenduoja:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

25

Užgesinkite variklį.

26

Nuimkite apsauginį dėklą.

27

Uždarykite variklio dangtį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis /
Važiuklė (VF210). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtina išmesti panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.