




Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ E
Klasė Bortinis
Sunkvežimis / Važiuoklė
(VF210) dirzas polifoninis
- keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

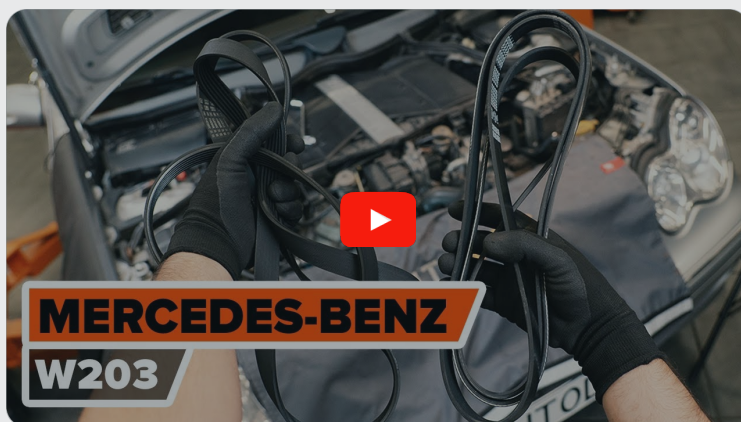

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:


MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuoklė (VF210) E 280 (210.663)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ E
KLASĖ BORTINIS SUNKVEŽIMIS / VAŽIUOKLĖ (VF210).
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:

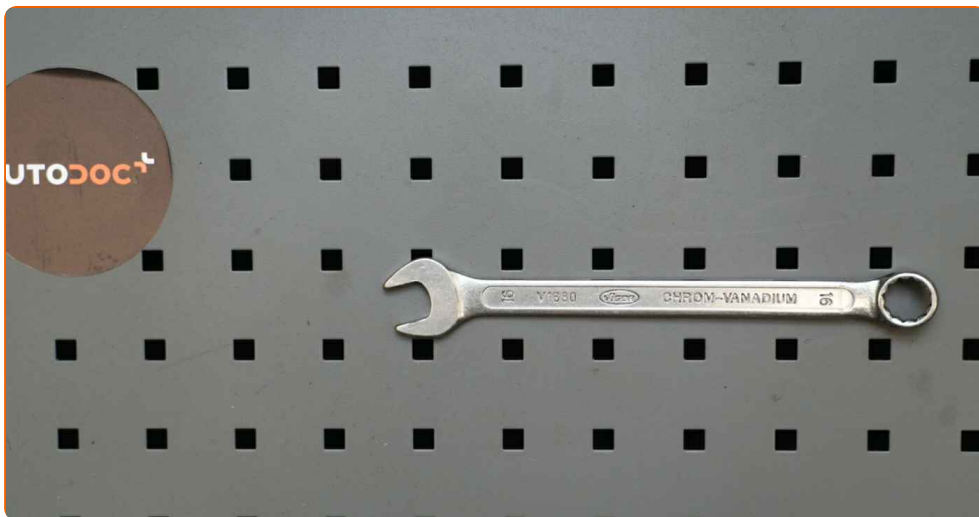

- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 16
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1


Atidarykite variklio dangtį.

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.

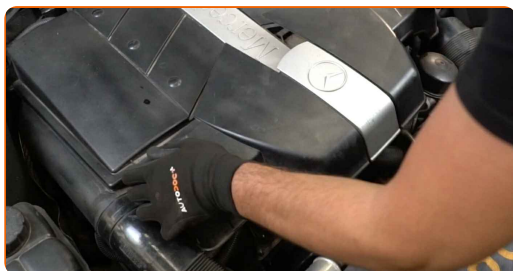


AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4


Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.

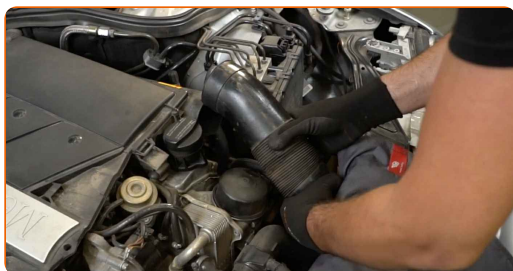

- 5 Patraukite į šalį V formos rumbuotą diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.

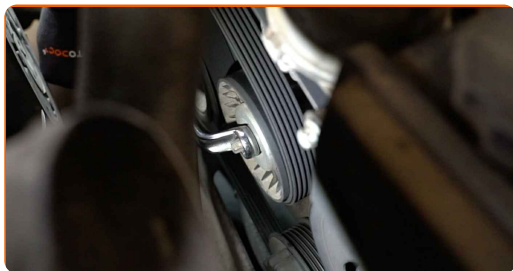

- 6 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

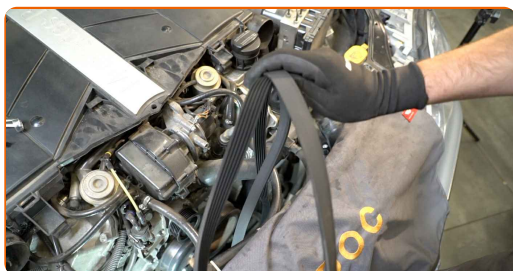


Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

- 7 Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

- 8 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

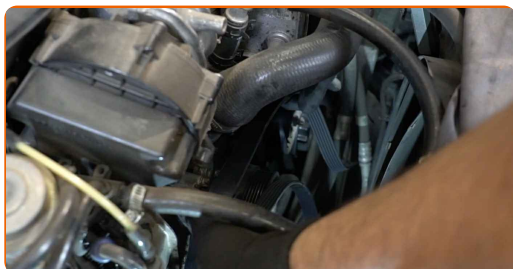

Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.


9

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.



10

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

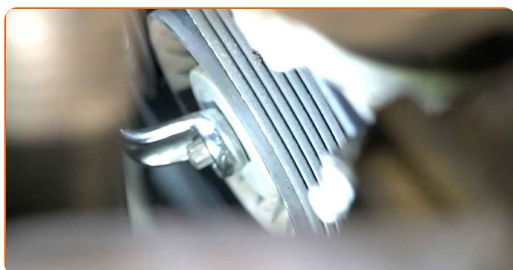


11

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 16.


12

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.

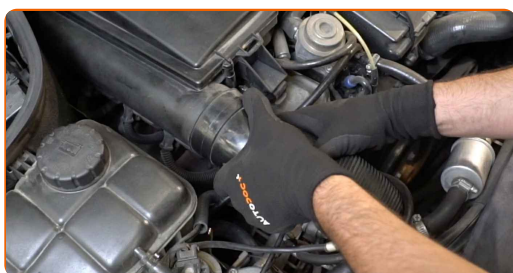

13

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.

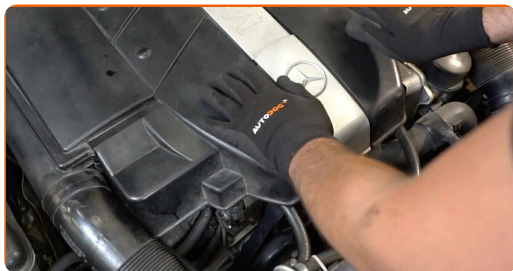

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

14

Nuimkite apsauginį dėklą.

15

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: Žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.