



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ E
Klasė Coupe (C207) oro
filtro - keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207) E 350 CGI (207.357), MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207) E 500 (207.372)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W203) C 240 (203.061)

KEITIMAS: ORO FILTRO – MERCEDES-BENZ E KLASĖ
COUPE (C207). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:

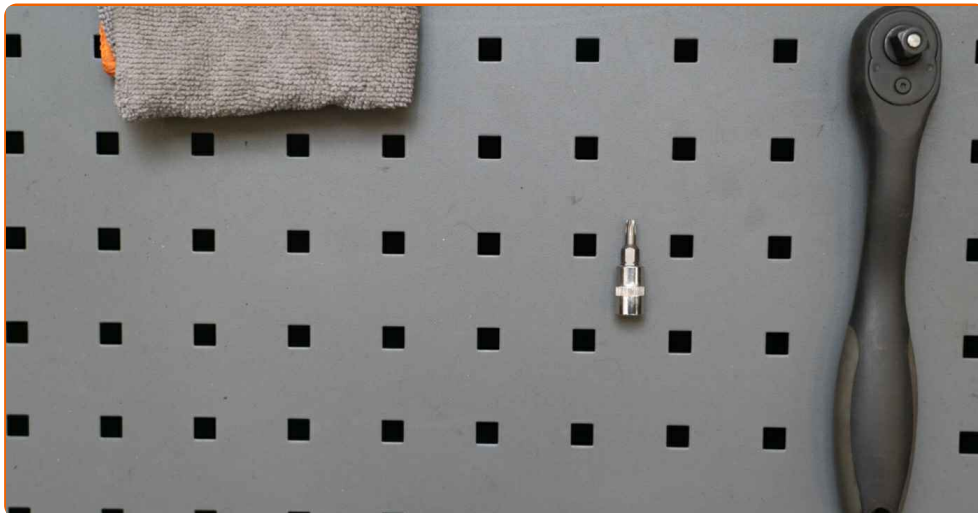

- Torx antgalis T20
- Mikropluošto servetėlės
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.

2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

4

Nuimkite oro įsiurbimo žarnas.



5

Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



6

Išimkite oro filtro korpusą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.

7

Uždenkite droselio korpusą su mikropluošto rankšluosčiu tam, kad apsaugotumėte sistemą nuo purvo ir dulkių.

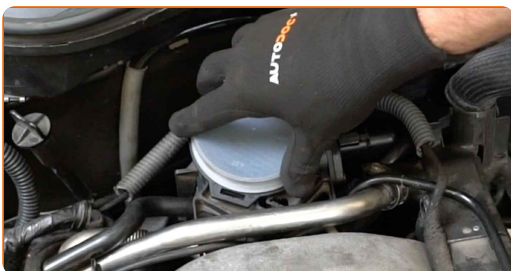


8 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.




9 Atsukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.



10 Nuimkite oro filtro korpusą kart su filtravimo elementu.

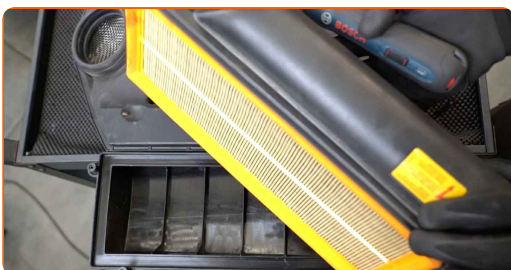

11 Išimkite senus filtravimo elementus.

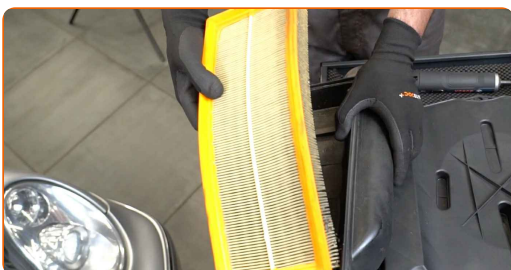

12 Išvalykite oro filtro dangtelį ir korpusą.



13

Sumontuokite naujus filtravimo elementus. Įsitinkite, kad filtrų kraštai standžiai priglunda prie korpuso.




AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). Įsitinkite, kad teisingai įdėjote filtravimo elementą. Neleiskite įvykti poslinkiui.
- Naudokite tik kokybiškus filtrus.
- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į oro filtro korpusą.


14

Sumontuokite oro filtro korpusą kartu su kitais elementais atgal į vietą.

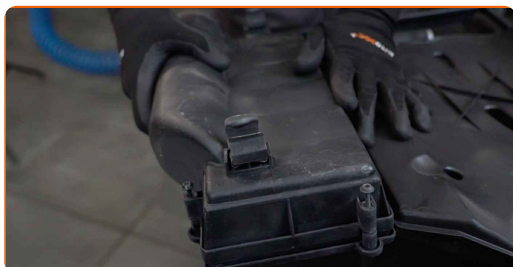

15

Prisukite oro filtro korpuso tvirtinimus. Naudokite Torx T20. Naudokite terkšlinį raktą.

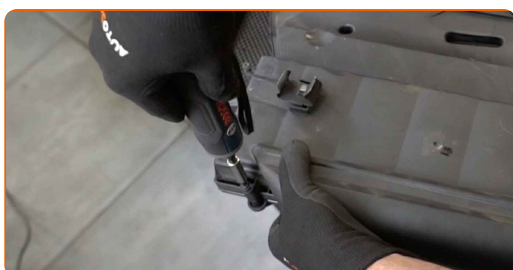

16 Nuimkite mikropluošto rankšluostį nuo droselio korpuso.



17 Uždėkite oro filtro korpusą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). Norėdami išvengti tvirtinimų pažeidimo montavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.

18 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad variklio dangtis tinkamai pritvirtintas. Jis neturėtų būti uždėtas taip, kad trukdytų pagrindinėmis tvirtinimo detalėmis ir droselio oro įsiurbimo žarnai.
- Keitimas: oro filtro – MERCEDES-BENZ E Klasė Coupe (C207). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

19

Sumontuokite oro įsiurbimo žarnas atgal į vietą.



20

Nuimkite apsauginį dėklą.

21

Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ORO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.