



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ E
Klasė T-modell (S124)
aušinimo radiatoriaus -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124) E 300 TD (124.191)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

KEITIMAS: AUŠINIMO RADIATORIAUS – MERCEDES-BENZ E KLASĖ T-MODELL (S124). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- Sriegių hermetikas
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 19
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Plokščias atsuktuvus
- Apdailos ardymo įrankis
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždanqalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
AUTODOC rekomenduoja:


- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Patikrinkite aušinimo skysčio būklę ir, jeigu reikia, pakeiskite.
- [spėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

1 Atidarykite variklio dangtį.


2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

3 Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

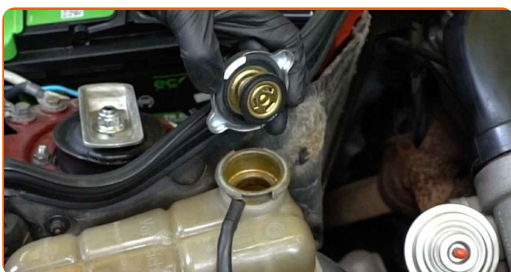

4 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.

5 Paruoškite talpą skysčiams.

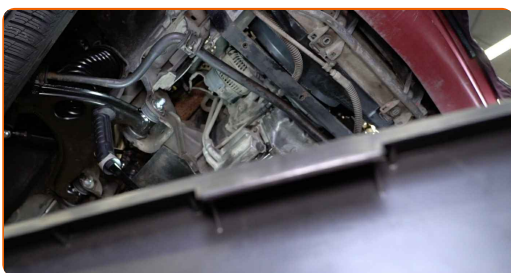


6

Atsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą. Naudokite plokščią atsuktuvą.



7

Išpilkite variklio aušinimo skystį.

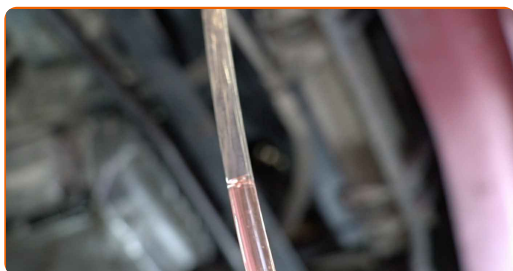


Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
Patarimas:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.


8

Atsukite variklio bloko aušinimo skysčio išleidimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

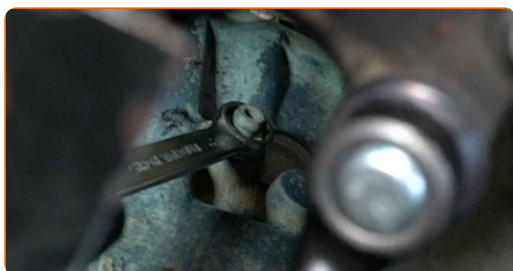

9

Išpilkite variklio aušinimo skystį.

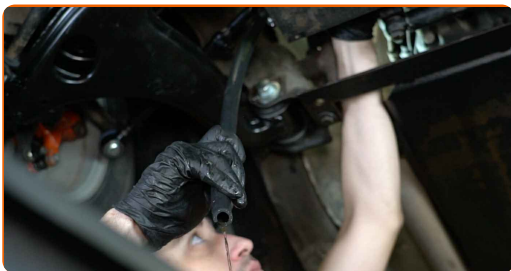

AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.


10

Užsukite variklio bloko aušinimo skysčio išleidimo kamštį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.




11

Užsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą. Naudokite plokščią atsuktuvą.

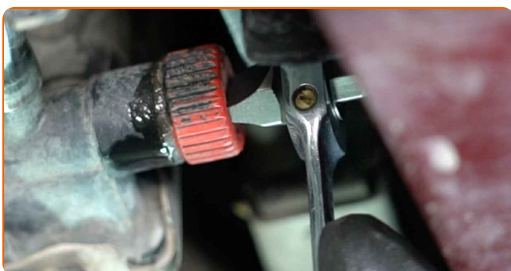


12 Nuleiskite automobilį.

13 Atsukite ventiliatoriaus tvirtinimo detales. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10.

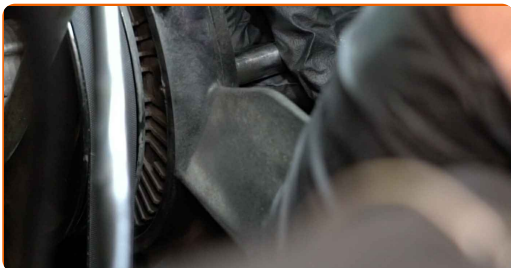


14 Išimkite tvirtinimo varžtus.

15 Nuimkite aušinimo ventiliatorių.

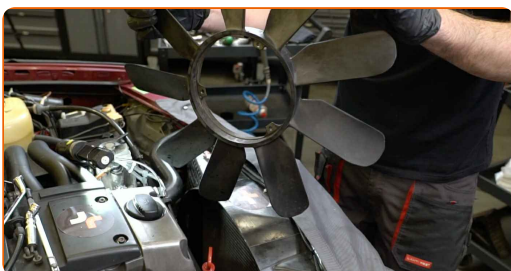

16 Nuimkite ventiliatoriaus apsaugos fiksiatorius. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

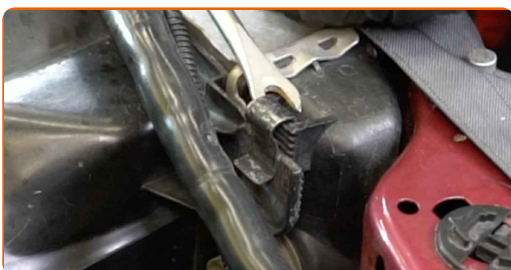

17 Atlaisvinkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos spaustukus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Atjunkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.



Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš radiatoriaus ertmių gali ištekėti aušinimo skystis.


19

Nuimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginį korpusą.




20


Atlaisvinkite išsiplėtimo bakelio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

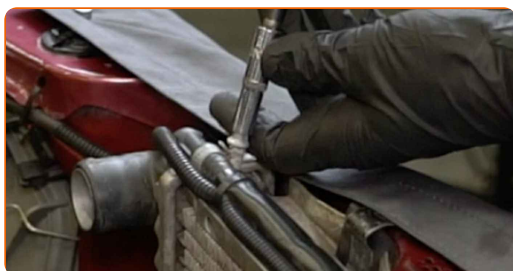


21 Atjunkite išsiplėtimo bakelio žarną nuo radiatoriaus.

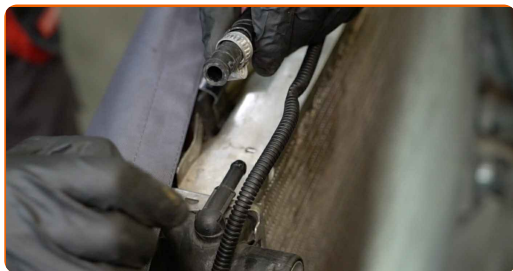


22 Nuvalykite apatinės automatinės pavarų dėžės aušinimo skysčio magistralės tvirtinimo elementą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

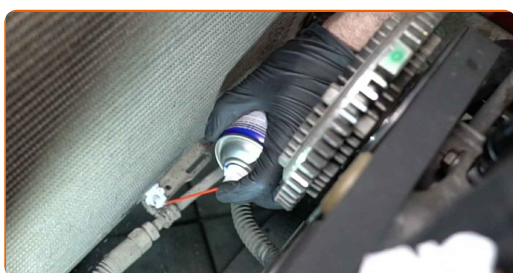

23 Atsukite apatinės automatinės pavarų dėžės aušinimo skysčio magistralės tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

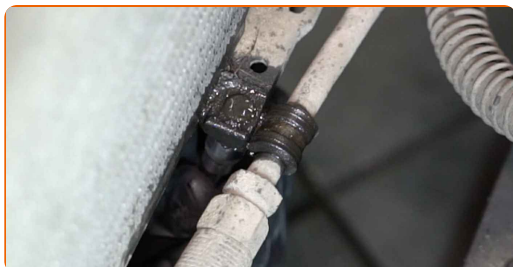


24 Atlaisvinkite apatinių aušinimo skysčio žarnų spaustukus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

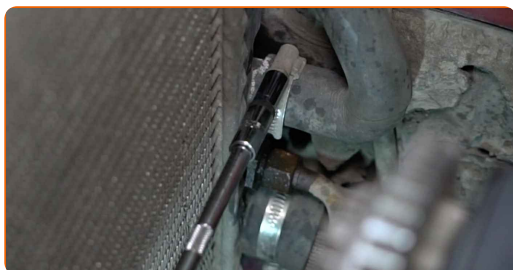

25

Atjunkite apatines aušinimo skysčio žarnas. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

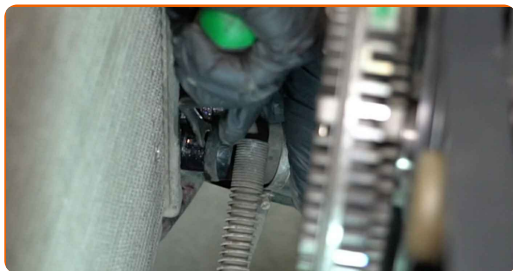

Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
Patarimas iš AUTODOC:

- Dėmesio! Iš radiatoriaus ertmių gali ištekėti aušinimo skystis.

26

Nuvalykite tvirtinimo detales, jungiančias automatinės transmisijos aušinimo skysčio magistrales su radiatoriumi. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite purškalą WD-40.

27

Atsukite tvirtinimo detales, jungiančias automatinės pavarų dėžės aušinimo skysčio magistrales su radiatoriumi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.



AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Iš magistralių ir radiatoriaus korpuso gali ištekėti transmisijos skystis.


28

Atjunkite automatinės transmisijos aušinimo skysčio magistrales nuo radiatoriaus.




29

Nuimkite viršutinius variklio radiatoriaus spaustukus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.

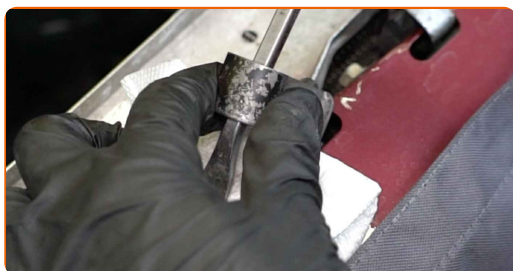


30

Išimkite radiatorių.

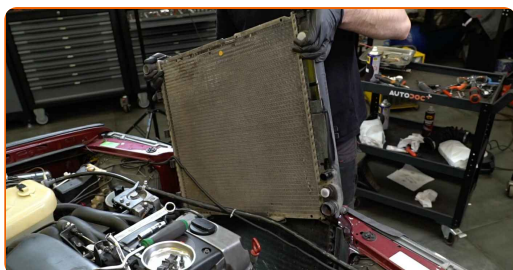

31

Sumontuokite naują radiatorių.

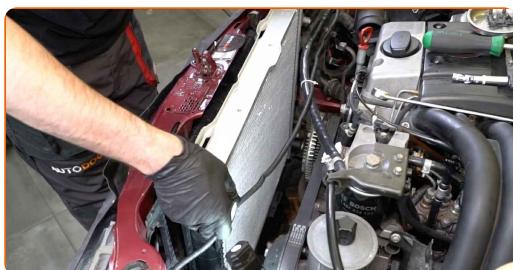


32

Sumontuokite viršutinius variklio radiatoriaus spaustukus.




33

Prie radiatoriaus pritvirtinkite automatinės transmisijos aušinimo skysčio magistralės.

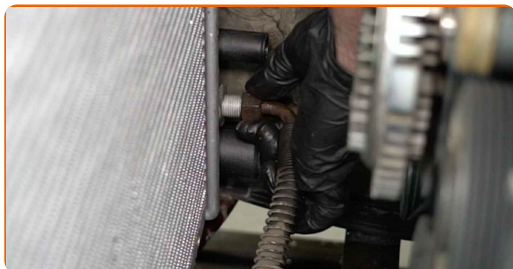


34

Įsukite tvirtinimo detales, jungiančias automatinės transmisijos aušinimo skysčio magistralės su radiatoriumi. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 19.

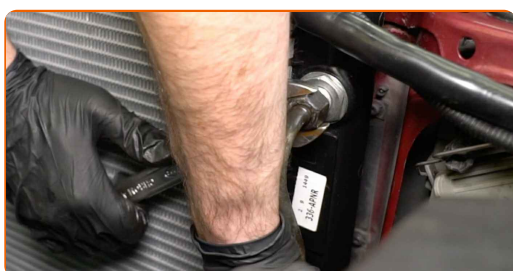

35

Pritvirtinkite apatines aušinimo skysčio žarnas.

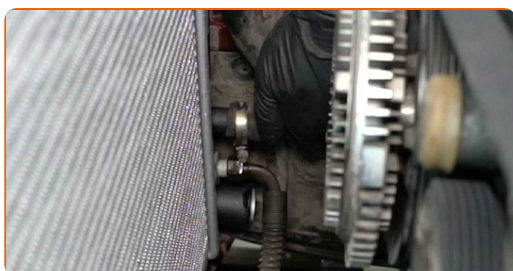


36

Užveržkite apatinių aušinimo skysčio žarnų spaustukus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



- 37** Įsukite apatinės automatinės pavarų dėžės aušinimo skysčio magistralės tvirtinimo elementą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

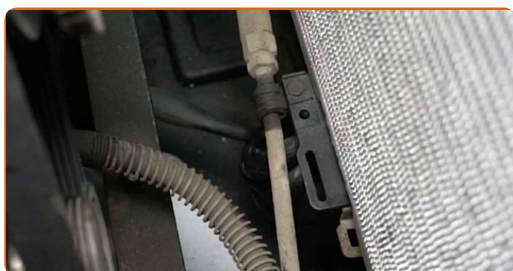


**Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
Profesionalai rekomenduoja:**

- Neleiskite aušinimo skysčiui ar transmisijos skysčiui patekti ant V formos diržo ar jo skriemulių, o patekusį nedelsiant nuvalykite.

- 38** Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpusą.



- 39** Sumontuokite aušinimo ventiliatorių.

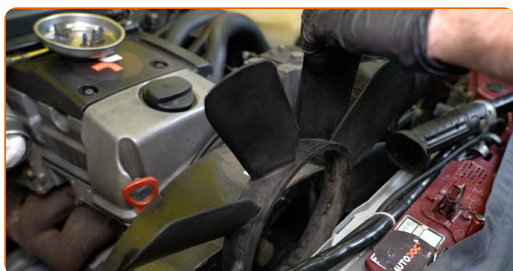


AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkinkite, kad ventiliatorius sumontuotas teisingai.


40

Priveržkite tvirtinimo varžtus. Naudokite sriegių hermetiką.

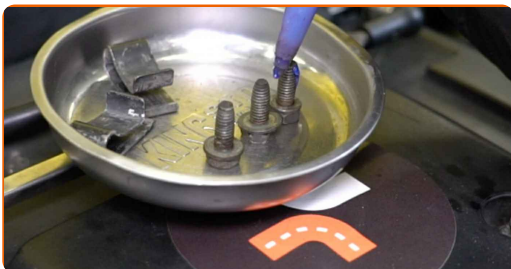


41

Užveržkite ventiliatoriaus tvirtinimo detales. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinį raktą. Priveržimo jėga 10 Nm.

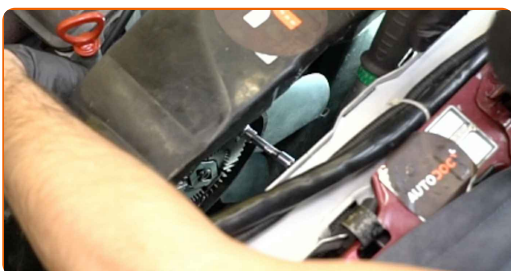

42

Sumontuokite ventiliatoriaus apsaugos fiksatorius.

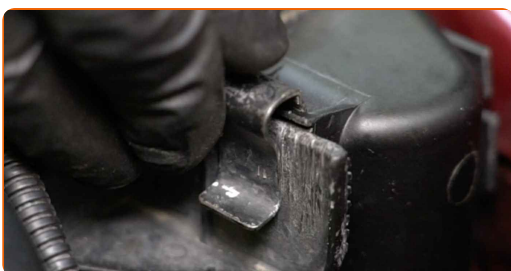

43

Prie radiatoriaus pritvirtinkite išsiplėtimo bakelio žarną.




44


Užveržkite išsiplėtimo bakelio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




45 Uždėkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.

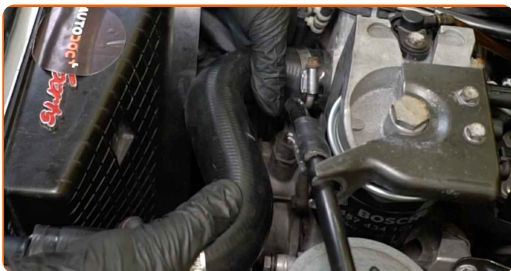


46 Užveržkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos spaustukus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

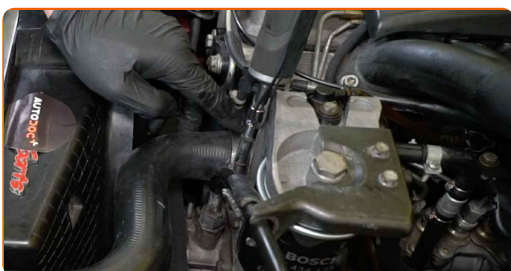


47 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

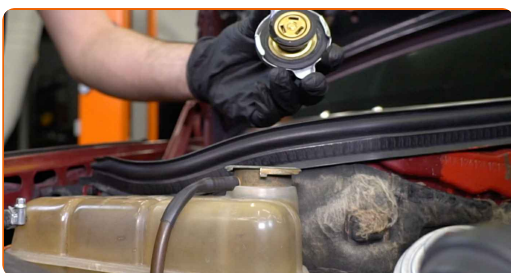

48 Įdėkite piltuvėlį.

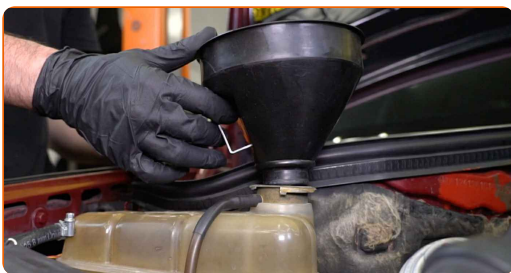

49 Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.

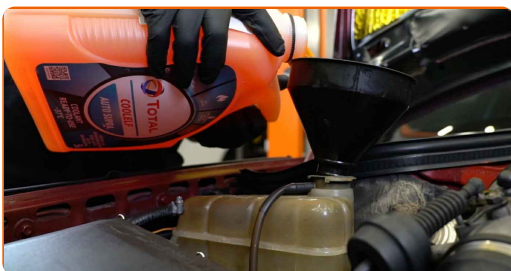

Keitimas: aušinimo radiatoriaus – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S124).
Patarimas:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.

50 Kelioms minutėms paleiskite variklį.


AUTODOC rekomenduoja:

- Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.


51 Užgesinkite variklį.

52 Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

53 Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

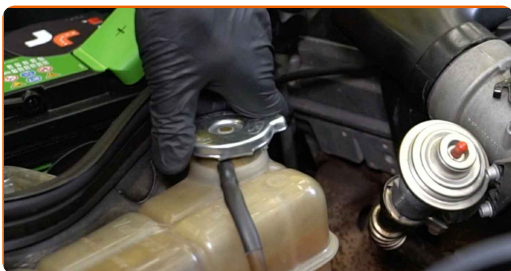

54 Patikrinkite automatinės pavarų dėžės skysčio lygį ir papildykite jį.

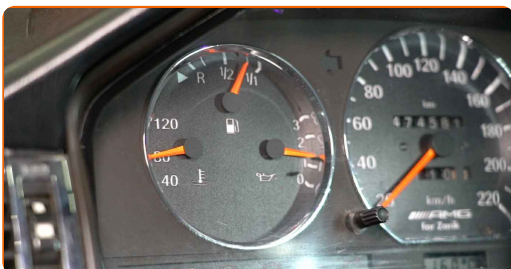

55 Nuimkite apsauginį dėklą.

56 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

AUŠINIMO RADIATORIAUS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.