



Kaip pakeisti  
**MERCEDES-BENZ E**  
**Klasė T-modell (S211)**  
dirzas polifoninis -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:

MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ E  
KLASĖ T-MODELL (S211). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:**



- Torx antgalis T25
- Torx antgalis T55
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždangalas

**Įsigyti įrankius**

**AUTODOC rekomenduoja:**

- Įspėjimas! Užgesinkite variklį prieš pradėdami bet kokius darbus su - MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211)

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**

**1** Atidarykite variklio dangtį.

**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

**3** Atsukite variklio dangčio veržles. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.



**4** Atsukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



**5** Išimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211).  
 Profesionalai rekomenduoja:

- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

6

Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.




AUTODOC rekomenduoja:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211).  
 Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.

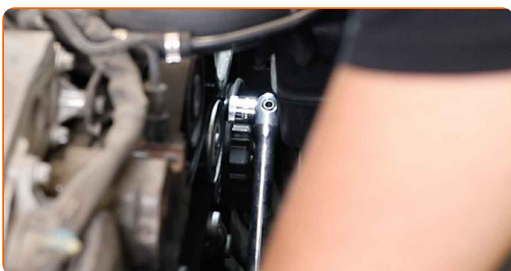

8

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

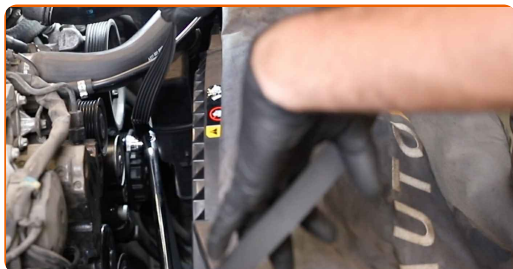


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

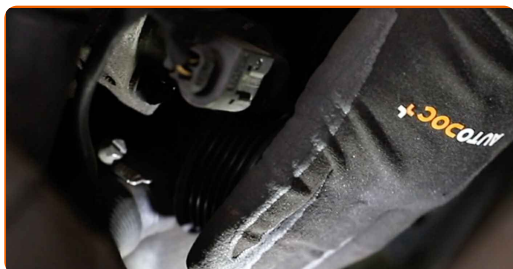

10

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.

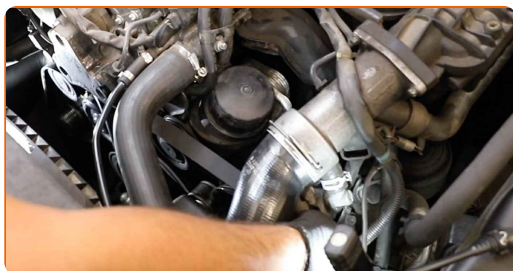


11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.



12

Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

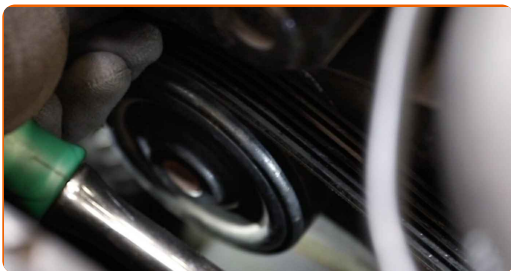


Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211).  
Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite Torx T55. Naudokite terkšlinį raktą.

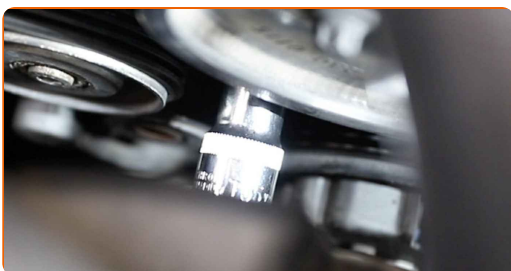

14

Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: diržas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211).  
Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

15

Įsukite variklio dangčio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T25. Naudokite terkšlinį raktą.



16

Uždėkite dekoratyvinį variklio dangtį atgal į vietą.



Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S211).  
AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Nenaudokite per daug jėgos montavimo metu. Tai gali privesti prie detalės pažeidimo.

17

Prisukite dekoratyvinio variklio dangčio tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



18

Nuimkite apsauginį dėklą.



19

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.