



Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ G
Klasė Off-Road (W461)
kuro filtro - keitimo
instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!


Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461) G 280 CDI (461.304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,...

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**KEITIMAS: KURO FILTRO – MERCEDES-BENZ G KLASĖ
OFF-ROAD (W461). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**

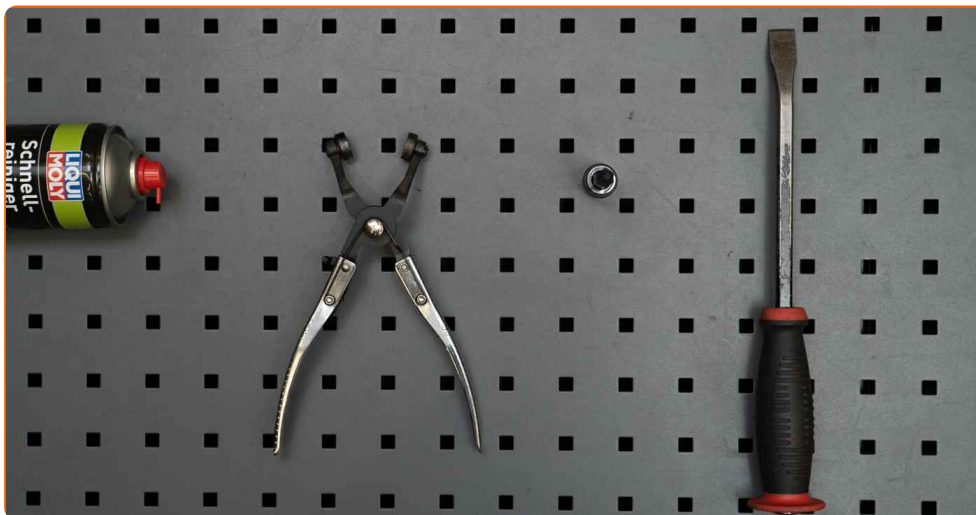

- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Torx antgalis T20
- Replės sąvaržoms
- Laužtuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

Įsigyti įrankius

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461). Patarimas iš AUTODOC:

- Įsitikinkite, kad darbo aplinka yra pakankamai išvėdinama. Kuro garai yra nuodingi.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461) - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:

- 1 Atidarykite variklio dangtį.
- 2 Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.
- 3 Nuimkite dekoratyvinį variklio dangtį.



Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461). Patarimas:

- Pakelkite dekoratyvinį variklio gaubtą vienu metu iš dviejų pusių.
- Nenaudokite papildomos jėgos, norėdami nuimti detalę. Kitu atveju, ji gali būti pažeista.

4

Išvalykite kuro magistralių tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.




5

Atjunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.




6

Nuimkite vakuuminį vožtuvą nuo montavimo vietos ir atidėkite jį į šalį. Naudokite laužtuvą.

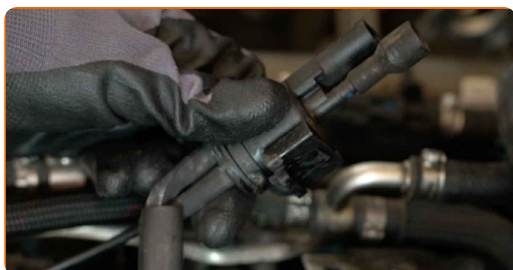


7

Atjunkite kuro filtro vandens daviklio jungtį.

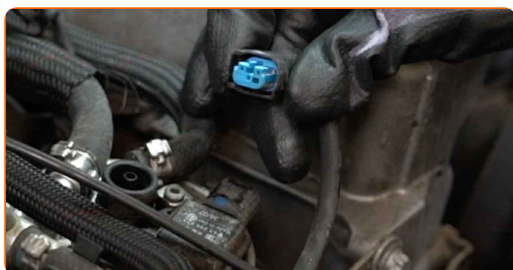


8

Atlaisvinkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite laužtuvą.

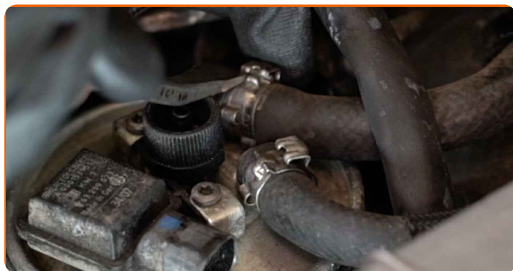

9

Atjunkite vamzdelius nuo kuro filtro.

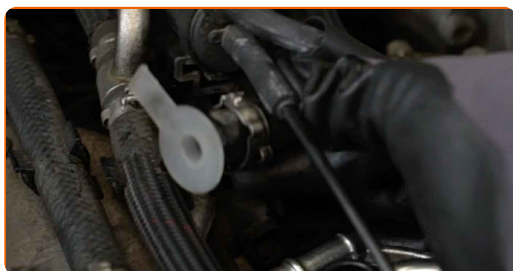


Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461). AUTODOC rekomenduoja:

- Būkite atsargūs! Kuras gali ištekėti iš filtro korpuso ir atvamzdžių.


10

Atsukite vandens degaluose jutiklio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20.

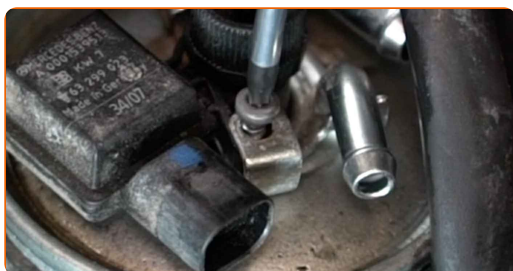

11

Atjunkite vandens degaluose jutiklį nuo kuro filtro.

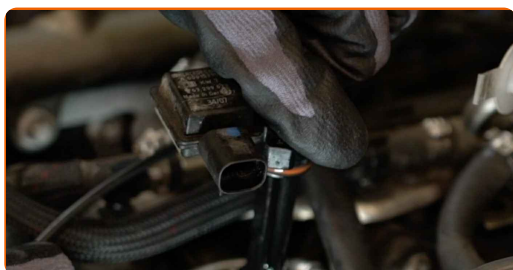

12 Atkabinkite kuro filtro laikiklį. Naudokite laužtuvą.



13 Išimkite kuro filtrą.




14 Sumontuokite naują kuro filtrą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Montavimo metu stebėkite, kad dulkės ir purvas nepatektų į kuro filtro korpusą.
- Dėmesio! Naudokite kokybiškus filtrus - MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461).


15 Pritvirtinkite kuro filtro laikiklį. Naudokite laužtuvą.

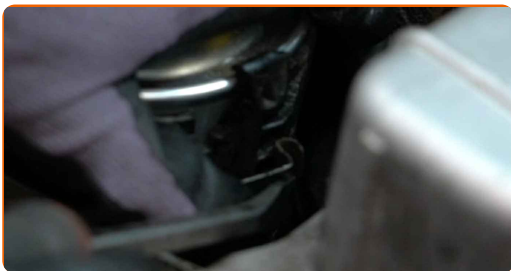


16 Sumontuokite vandens degaluose jutiklį.

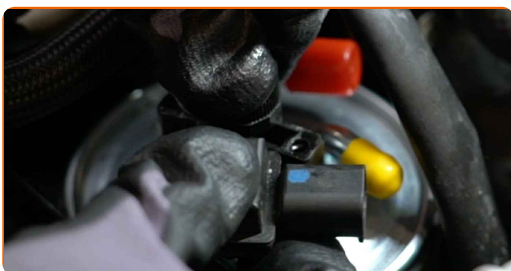


17 Įsukite vandens degaluose jutiklio tvirtinimo detales. Naudokite Torx T 20.

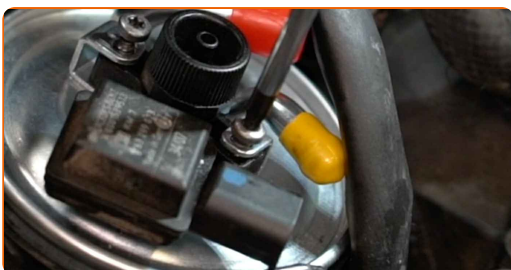

18 Prijunkite vamzdelius prie kuro filtro.

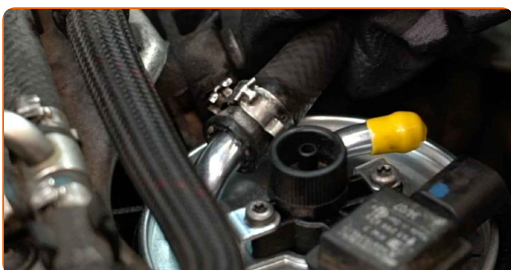

19 Priveržkite kuro filtro žarnų tvirtinimo apkabas. Naudokite reples sąvaržoms.

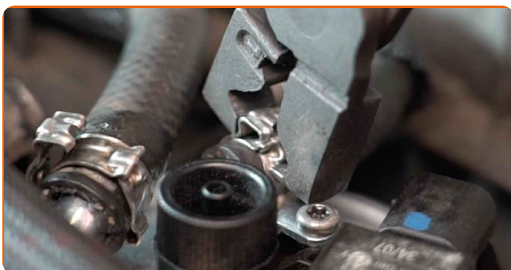

20 Prijunkite kuro filtro vandens daviklio jungtį.



21 Sumontuokite vakuuminį vožtuvą.



22 Prijunkite vakuuminio vožtuvo jungtį.



23 Užpildykite kuro sistemą.



24 Išvalykite kuro filtrą. Naudokite universalų valymo skystį.



25 Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

26 Užgesinkite variklį.

Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461). Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Kad apsaugotumėte aplinką nuo taršos, būtinai išmeskite panaudotus filtrus specialiuose surinkimo punktuose.

27 Uždėkite dekoratyvinę variklio dangą ir ją pritvirtinkite.



AUTODOC rekomenduoja:

- Keitimas: kuro filtro – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461). Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.

28 Nuimkite apsauginį dėklą.

29 Uždarykite variklio dangtį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

KURO FILTRO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.