


 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti
MERCEDES-BENZ G
Klasė Off-Road (W461)
dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

PANAŠI VAIZDO PAMOKA

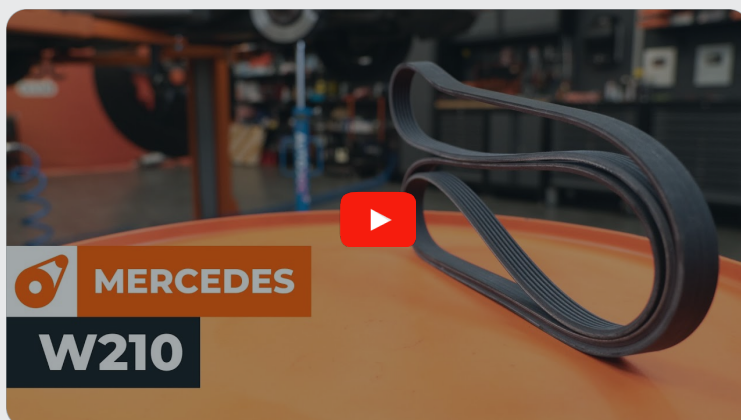

Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalių keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461) G 270 CDI

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalių keitimą automobilyje:
MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ G
KLASĖ OFF-ROAD (W461). REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:



- 12 briaunų galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 27


[Įsigyti įrankius](#)

Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461).
Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES-BENZ G KLASĖ OFF-ROAD (W461). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:

- 1 Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.
- 2 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

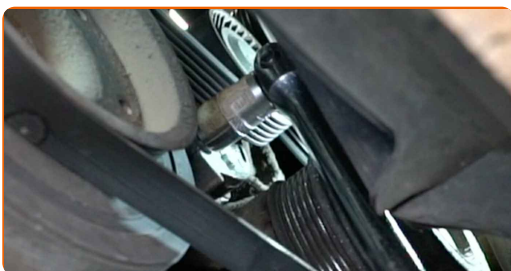


- 3 Nuimkite V formos diržą nuo skriemulio.

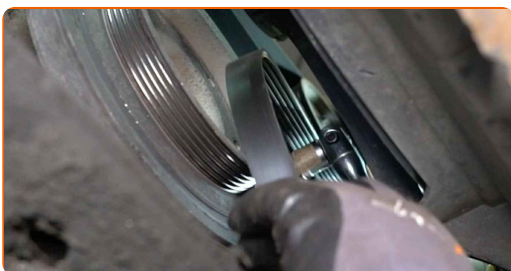

- 4 Gražinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



5 Nuimkite V formos rumbuotą diržą.

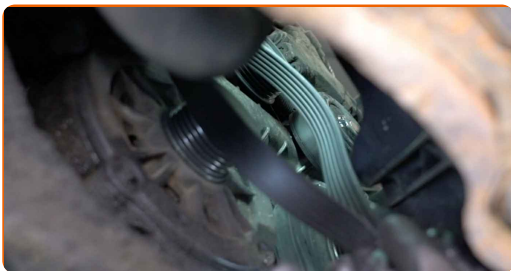


Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461).
AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.


6 Uždėkite V formos rumbuotą diržą.



7 Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite 12 briaunų galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.

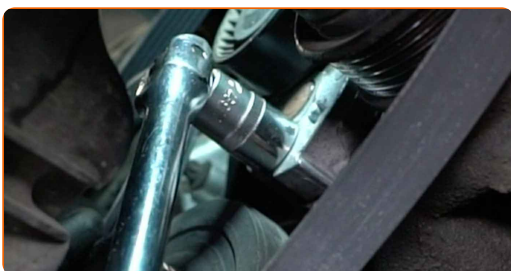


8 Uždėkite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.

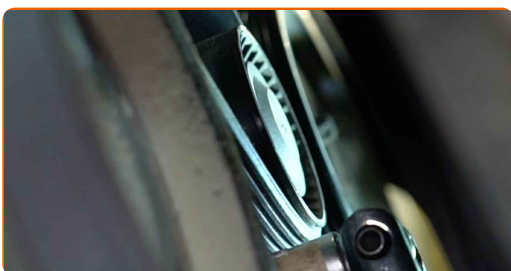


9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.

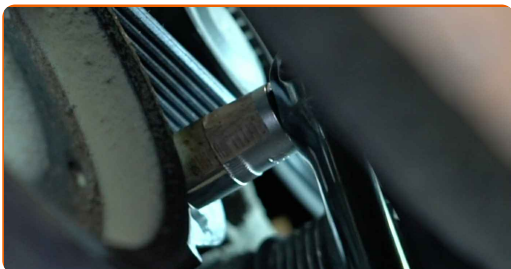

10

Kelis kartus pasukite alkūninį veleną, kad patikrintumėte, ar naujas V-formos diržas veikia teisingai. Naudokite torcinę galvutę Nr. 27. Naudokite terkšlinį raktą.

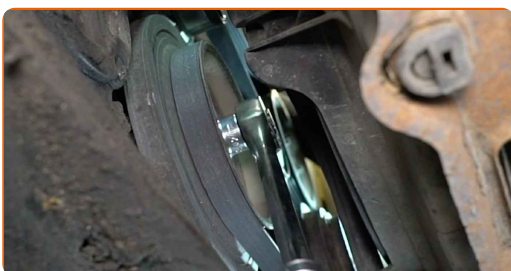

AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.
- Įsitikinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

11

Nuleiskite automobilį.

12

Kelioms minutėms užveskite variklį.



Keitimas: dirzas polifoninis – MERCEDES-BENZ G Klasė Off-Road (W461).
Patarimas:

- Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

13

Užgesinkite variklį.

GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.