



Kaip pakeisti **Mercedes**  
**W201** kapoto  
amortizatorių - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: KAPOTO AMORTIZATORIAI – MERCEDES  
W201. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 13
- Automobilio sparnų uždanqalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: kapoto amortizatoriai – Mercedes W201. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

## KEITIMAS: KAPOTO AMORTIZATORIAI – MERCEDES W201. REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


**1** Atidarykite variklio dangtį.



**2** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

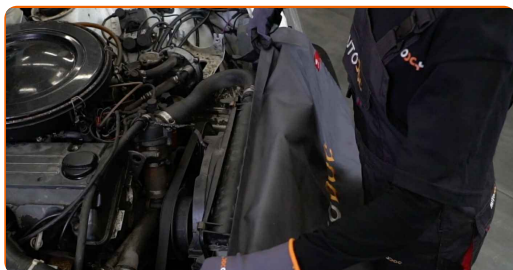

**3** Atsukite tvirtinimo detalę, jungiančią kapoto amortizatorių su kėbulu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13 (2 detalės).

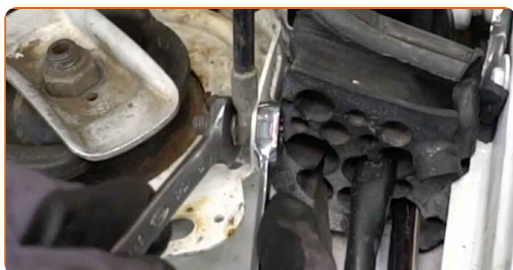


Keitimas: kapoto amortizatoriai – Mercedes W201. AUTODOC rekomenduoja:

- Kad išvengtumėte sužalojimų, variklio dangtį pritvirtinkite papildoma atrama.


4

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

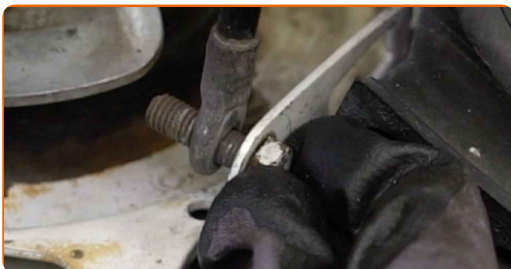


5

Nuimkite kapoto amortizatorių.

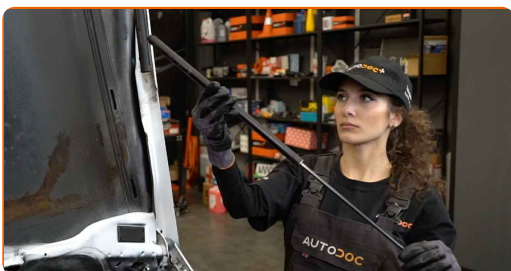

6

Sumontuokite naują kapoto amortizatorių.

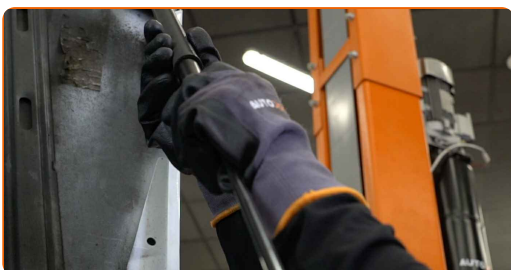


7


Įdėkite tvirtinimo varžtą.



- 8 Įsukite tvirtinimo elementą, kuris jungia kapoto amortizatorių su kėbulu. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 13 (2 detalės).

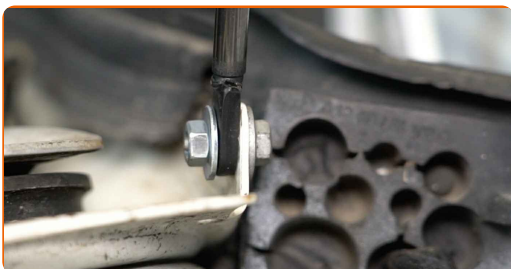

- 9 Nuimkite apsauginį dėklą.

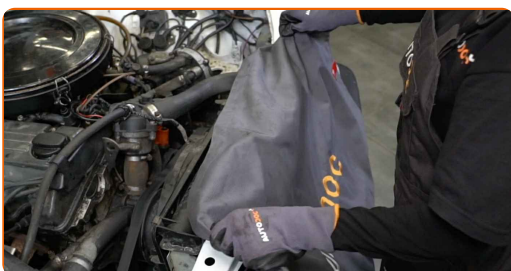

- 10 Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## **AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU**

**MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**KAPOTO AMORTIZATORIAI: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W201**

**MERCEDES KAPOTO AMORTIZATORIAI: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W201 KAPOTO AMORTIZATORIAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.