



Kaip pakeisti **Mercedes**  
**W201** aušinimo  
radiatoriaus - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: AUŠINIMO RADIATORIAUS – MERCEDES W201. REIKIAMŲ ĮRANKIŲ:**



- Vielinis šepetyš
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**


Keitimas: aušinimo radiatoriaus – Mercedes W201. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Laikykitės autodalies eksploataavimo terminų, rekomendacijų ir reikalavimų, kuriuos pateikia gamintojas.
- Patikrinkite aušinimo skysčio būklę ir, jeigu reikia, pakeiskite.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W201 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

## KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

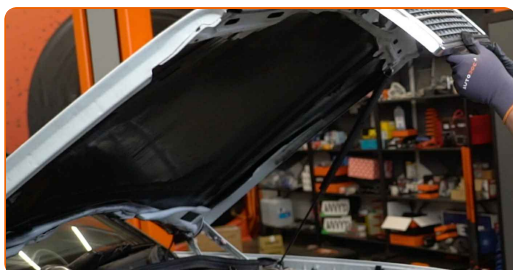

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

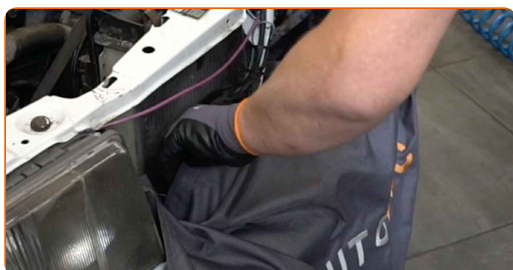

3

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.


4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


5

Paruoškite talpą skysčiams.

**6** Atsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.

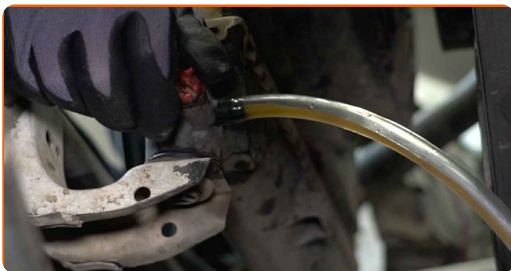

**7** Išpilkite variklio aušinimo skystį.

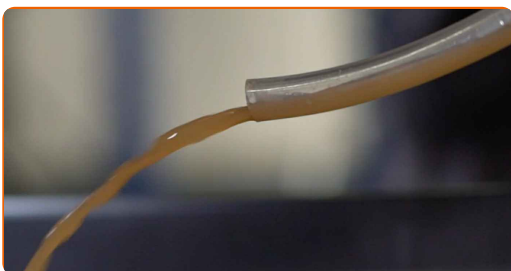


**Keitimas: aušinimo radiatoriaus – Mercedes W201. Patarimas:**

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.

**8** Užsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.

**9** Atlaisvinkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos spaustukus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

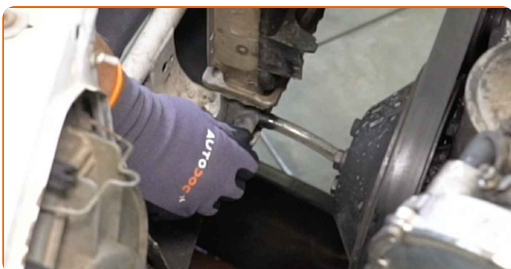


**10** Atjunkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Dėmesio! Iš radiatoriaus ertmių gali ištekėti aušinimo skystis.

**11** Atlaisvinkite apatinės aušinimo skysčio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

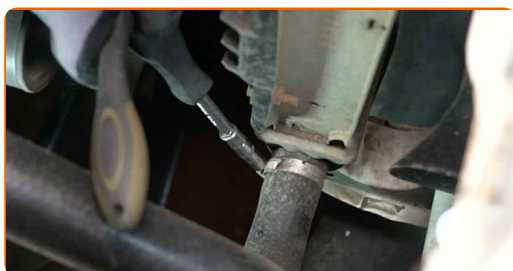

**12** Nuimkite apatinį aušinimo skysčio vamzdį.

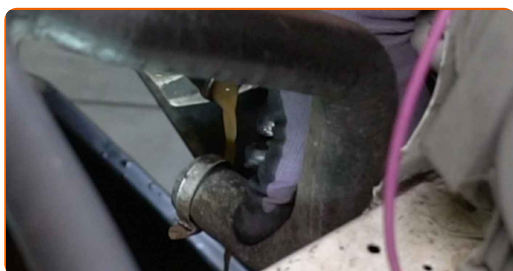


**Keitimas: aušinimo radiatoriaus – Mercedes W201. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Dėmesio! Iš radiatoriaus ertmių gali ištekėti aušinimo skystis.


- 13** Išvalykite radiatoriaus ventiliatoriaus korpuso tvirtinimo detales. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.




- 14** Atsukite ventiliatoriaus korpuso tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

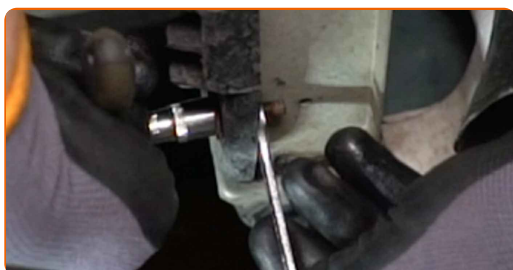

- 15** Išimkite tvirtinimo varžtus.

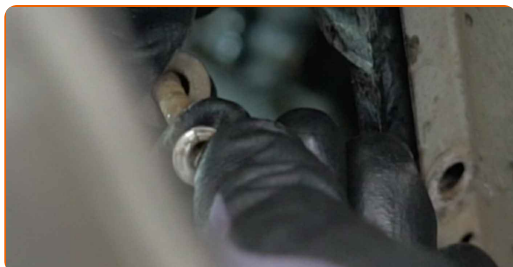

- 16** Nuimkite radiatoriaus ventiliatoriaus korpuso viršutinius spaustukus. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.

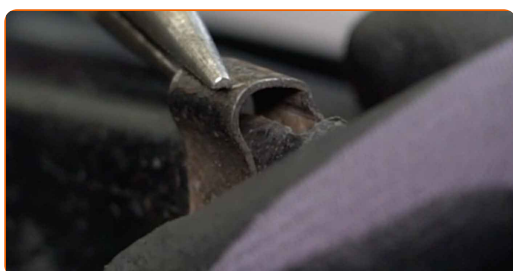


**17** Nuimkite aušinimo ventiliatoriaus apsauginį korpusą.




**18** Nuimkite viršutinius variklio radiatoriaus spaustukus. Naudokite prailgintas apvaliąsias reples.



**19** Išimkite radiatorių.

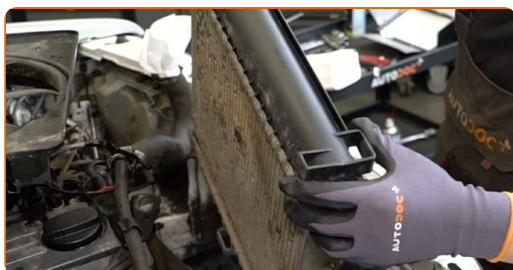

**20** Nuimkite variklio aušinimo radiatoriaus tvirtinimo pagalvėles.

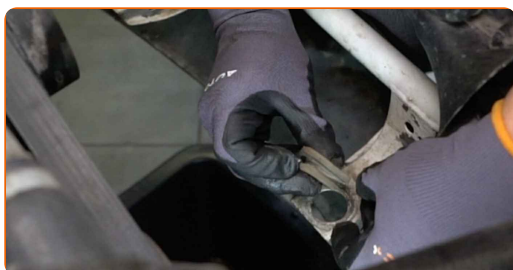


**AUTODOC rekomenduoja:**

- Patikrinkite tvirtinimo pagalvėles. Jei reikia, pakeiskite jas.




21

Išvalykite variklio aušinimo radiatoriaus tvirtinimo pagalvėlių vietas.

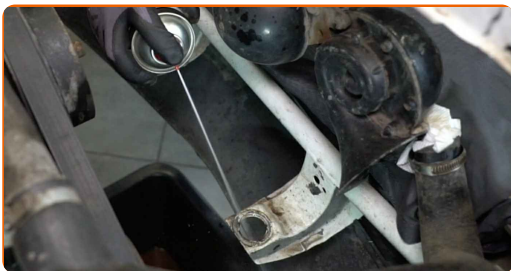

22

Sumontuokite variklio aušinimo radiatoriaus tvirtinimo pagalvėles.

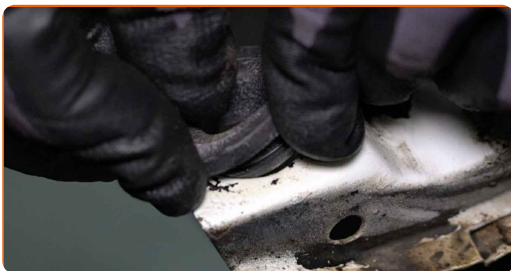


23

Sumontuokite naują radiatorių.



24

Sumontuokite viršutinius variklio radiatoriaus spaustukus.

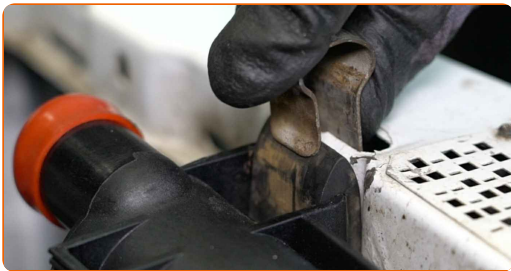

25

Sumontuokite aušinimo ventiliatoriaus korpusą.




26

Pritvirtinkite viršutinius radiatoriaus ventiliatoriaus korpuso spaustukus.




27

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

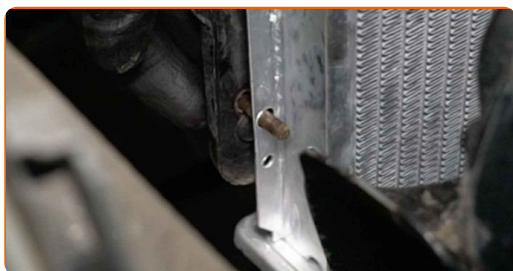

28

Prisukite ventiliatoriaus korpuso tvirtinimus. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 10. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

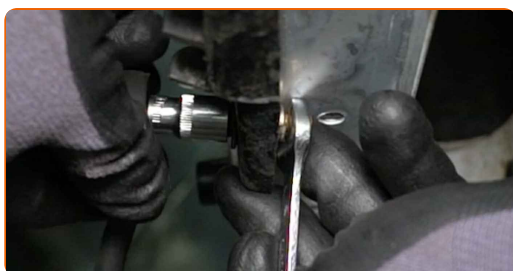


29

Prijunkite apatinį aušinimo skysčio vamzdį.



30

Užveržkite apatinės aušinimo skysčio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

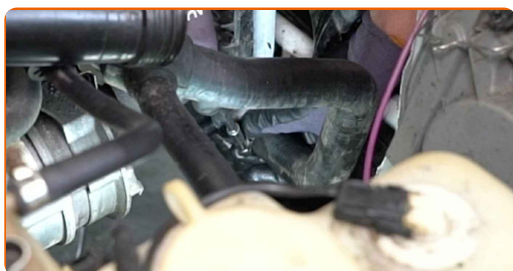

**31** Uždėkite viršutinę aušinimo skysčio žarną.




**32** Užveržkite viršutinės aušinimo skysčio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.



**33** Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

**34** Įdėkite piltuvėlį.

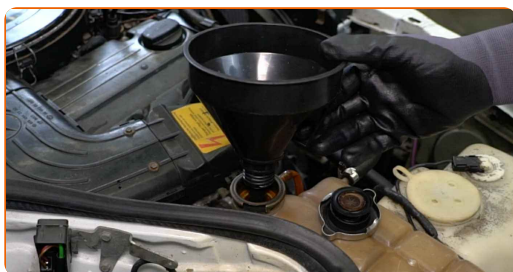

**35** Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.




Keitimas: aušinimo radiatoriaus – Mercedes W201. AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.


36

Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

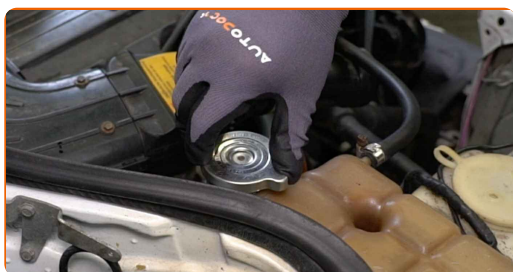


37

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

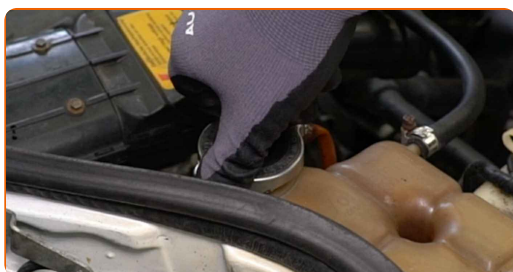

38

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

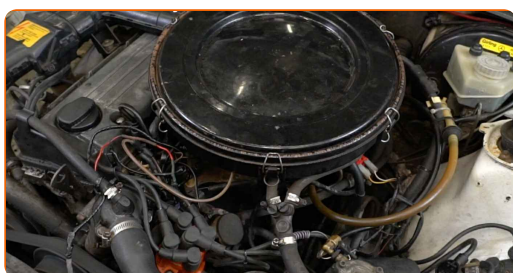

AUTODOC rekomenduoja:

- Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

39 Užgesinkite variklį.

40 Nuimkite apsauginį dėklą.



41 Uždarykite variklio dangtį.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**AUŠINIMO RADIATORIAUS: PLATUS ASORTIMENTAS**

**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W201**

**MERCEDES AUŠINIMO RADIATORIAUS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W201 AUŠINIMO RADIATORIAUS: ĮSIGYTI  
GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.