



Kaip pakeisti **Mercedes**
W201 termostatas -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: TERMOSTATAS – MERCEDES W201.
ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PIREIKTI:**



- Vielinis šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui.
- Dinamometrinis raktas
- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 10
- Torcinė galvutė nr. 7
- Torcinė galvutė nr. 8
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Prailgintos apvaliosios replės
- Piltuvėlis
- Talpa skysčiams
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: termostatas – Mercedes W201. AUTODOC rekomenduoja:

- Kiekvieną kartą keičiant termostatą, patikrinkite aušinimo skysčio būklę. Jeigu reikia, pakeiskite aušinimo skystį.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W201 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite variklio dangtį.

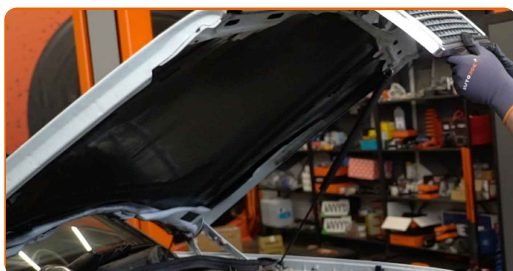

2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

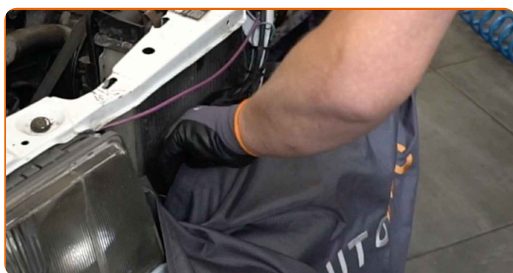

3

Atsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.


4

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.


5

Paruoškite talpą skysčiams.

6 Atsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.

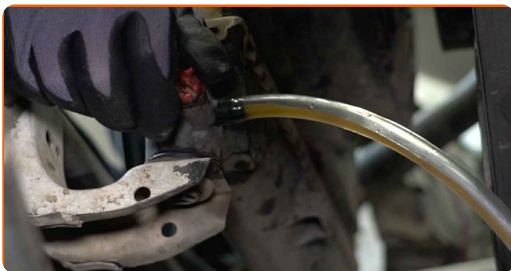

7 Išpilkite variklio aušinimo skystį.

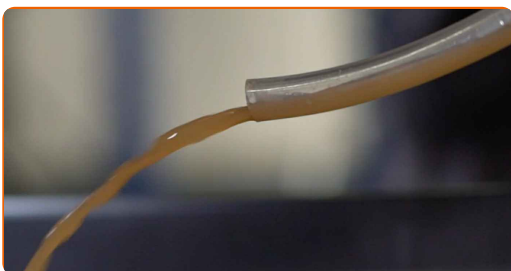


Keitimas: termostatas – Mercedes W201. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:


- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.
- Palaukite, kol aušinimo skystis visiškai nutekės iš nupylimo angos.

8 Užsukite aušinimo skysčio išleidimo čiaupą.


9 Atlaisvinkite išsiplėtimo bakelio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

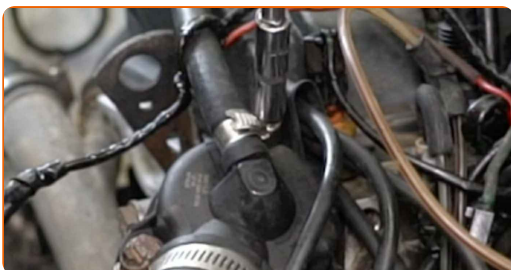


10 Atjunkite išsiplėtimo bakelio žarną nuo termostato korpuso.

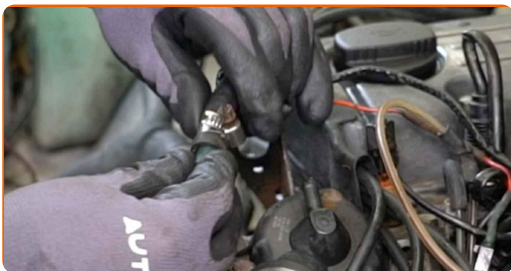


11 Atjunkite aušinimo skysčio žarną.

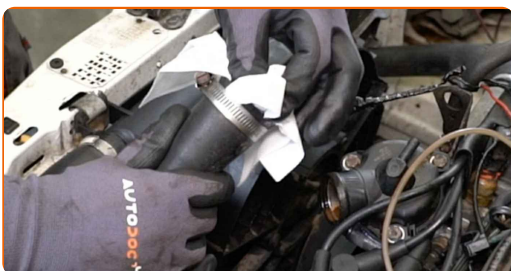


12 Atsukite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

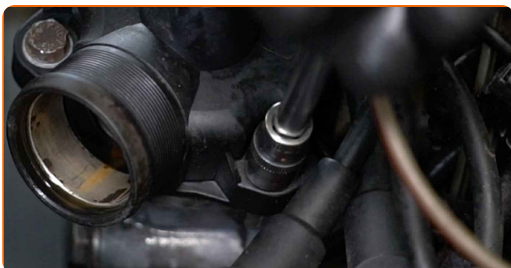

13 Išimkite tvirtinimo varžtus.

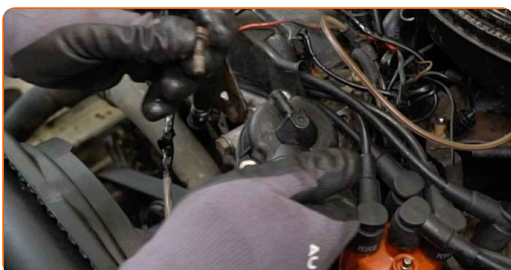

14 Išimkite termostatą kartu su korpusu.

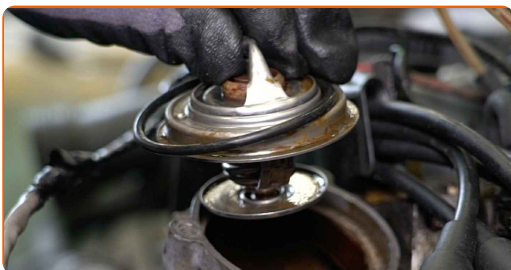


Keitimas: termostatas – Mercedes W201. Profesionalai rekomenduoja:

- Dėmesio! Iš aušinimo magistralių ir termostato korpuso gali ištekėti aušinimo skystis.

15

Išvalykite termostato korpuso montavimo vietą. Naudokite universalų valymo skystį.

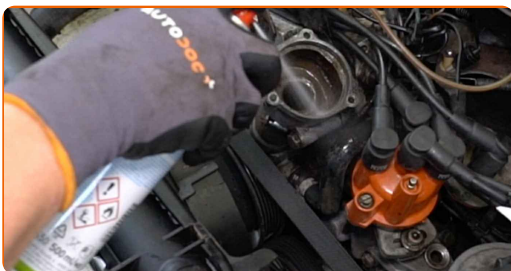


16

Išvalykite termostato tvirtinimo vietą. Naudokite vielinį šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.

17

Sumontuokite naują termostatą.

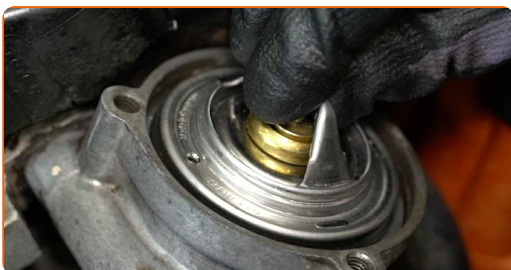

18

Sumontuokite termostato korpusą.




Keitimas: termostatas – Mercedes W201. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Montuodami jutiklį, būtinai naudokite naują sandarinimo žiedą.


19

Priveržkite tvirtinimo varžtus.

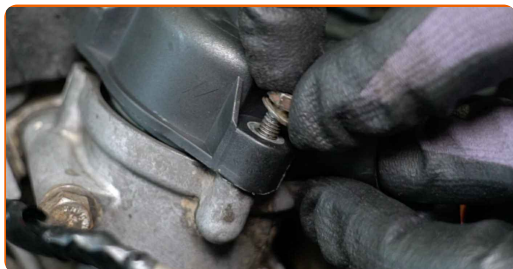

20

Priveržkite termostato korpuso tvirtinimus. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 12 Nm.

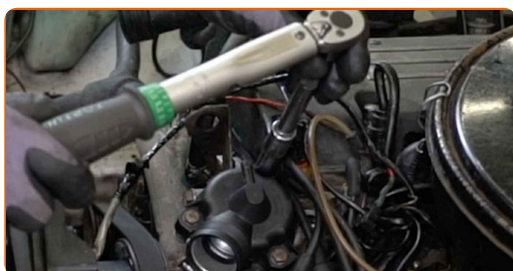


21

Prijunkite aušinimo skysčio žarną.




22


Pritvirtinkite aušinimo skysčio žarnos apkabą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 8. Naudokite terkšlinį raktą.

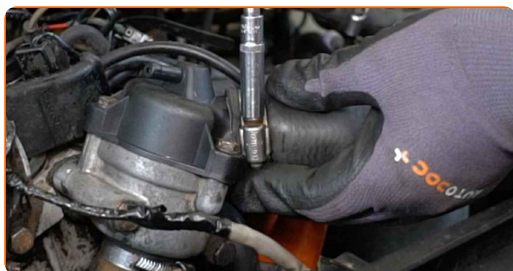

23 Prijunkite išsiplėtimo bakelio žarną prie termostato korpuso.

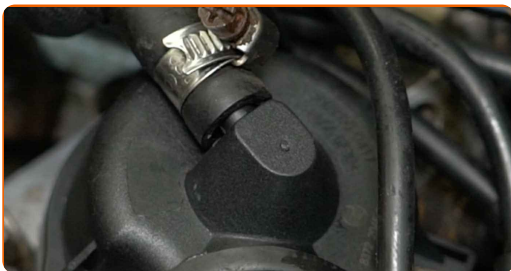

24 Užveržkite išsiplėtimo bakelio žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.

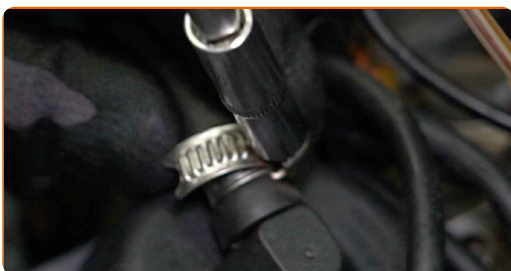

25 Nuimkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

26 Įdėkite piltuvėlį.



27 Pripilkite aušinimo skysčio į išsiplėtimo bakelį.




Keitimas: termostatas – Mercedes W201. Patarimas:

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą aušinimo skystį.
- Aušinimo skystis turėtų siekti žymą MAX.
- Palaukite, kol iš sistemos išeis oras.


28

Uždėkite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

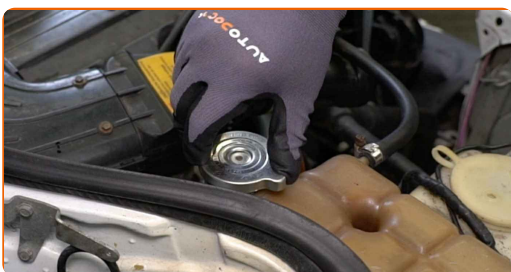


29

Užsukite aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio dangtelį.

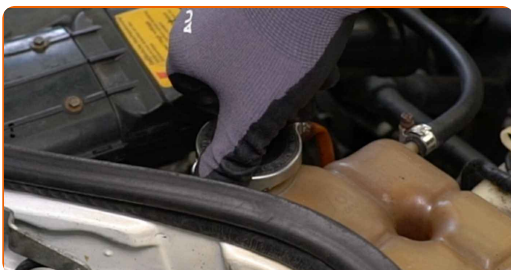

30

Kelioms minutėms paleiskite variklį.

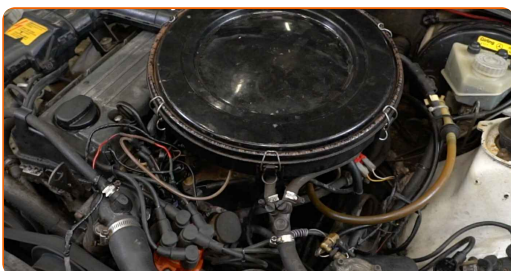

AUTODOC rekomenduoja:

- Tai reikia atlikti tam, kad iš aušinimo sistemos būtų pašalinti oro likučiai, taip pat patikrinimui, ar komponentai veikia tinkamai.

31 Užgesinkite variklį.

32 Nuimkite apsauginį dėklą.



33 Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the Autodoc mobile application interface. On the left, a smartphone screen shows a search for '2-1 Pritische (001, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (B2 PS, Bj ab ... 2.4 d engine). Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' featuring a tire and a filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. To the right, another smartphone screen shows the Autodoc logo and various car parts. Further right, the Autodoc logo is displayed above three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

TERMOSTATAS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W201

MERCEDES TERMOSTATAS: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W201 TERMOSTATAS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.