



Kaip pakeisti **Mercedes**
W201 priekinių žibintų -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – MERCEDES W201.
REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Torcinė galvutė nr. 10
- Reketinis raktas
- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždangalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: priekinių žibintų – Mercedes W201. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Keitimo procedūra yra identiška tiek kairiajam, tiek dešiniajam žibintui.
- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ – MERCEDES W201. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.

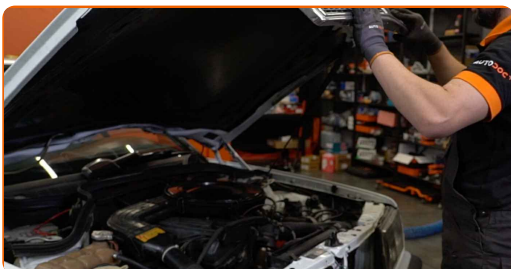


2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.

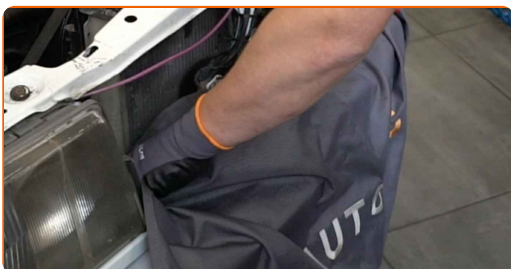


3

Atsukite priekinio žibinto apdailos tvirtinimo detalę. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

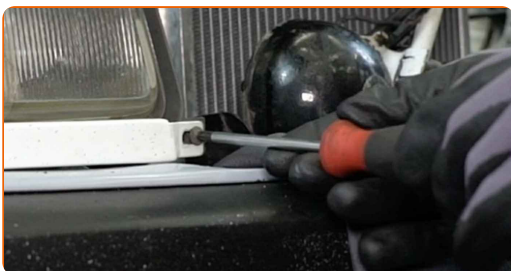

4

Nuimkite tvirtinimo varžtą.

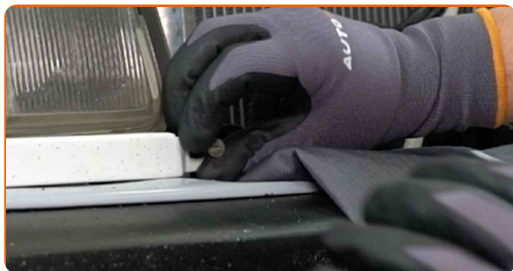

5

Nuimkite priekinio žibinto apdailą.




6

Atsukite viršutinę priekinio žibinto tvirtinimo detalę. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



7

Išimkite tvirtinimo varžtus.

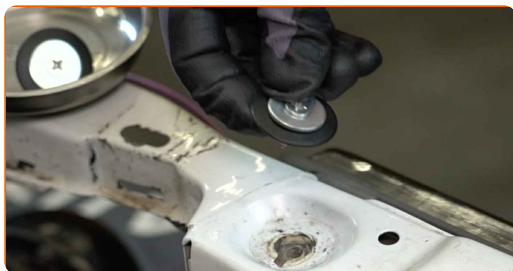

8

Atsukite apatinę priekinio žibinto tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.



9

Atjunkite posūkio žibinto jungtį.



10

Atjunkite priekinio žibinto jungtį.



11

Išimkite priekinį žibintą.




12

Apdorokite posūkio žibinto jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.



13

Apdorokite priekinio žibinto jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.

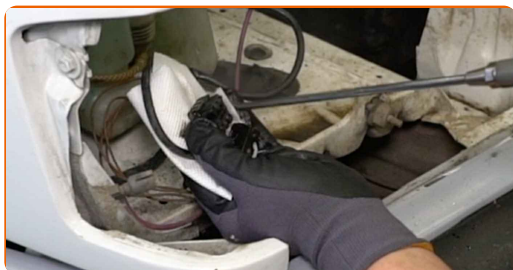

14 Atsukite posūkio žibinto tvirtinimo detalę.




15 Nuimkite posūkio žibintą.



16 Sumontuokite posūkio signalą ant naujo priekinio žibinto.



17 Užsukite posūkio signalo tvirtinimo detalę.

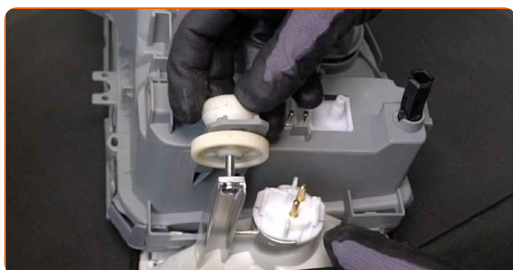

18 Nuimkite galinį dangtelį nuo naujo priekinio žibinto.



19

Patraukite į šalį artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių laikiklį.



20

Sumontuokite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių.




Keitimas: priekinių žibintų – Mercedes W201. Patarimas:

- Nelieskite lempučių stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.


21

Sumontuokite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių laikiklį.

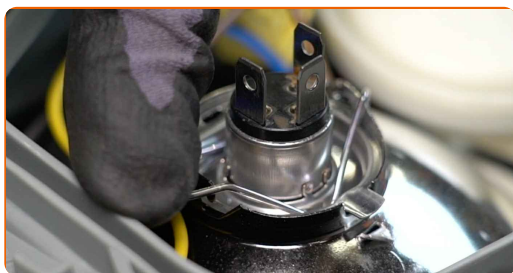

22

Prijunkite artimųjų ir tolimųjų šviesų lempučių jungtį.

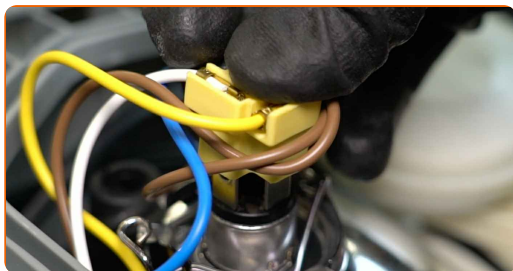


23 Sumontuokite šoninio žibinto lempuotę.



24 Atitraukite rūko žibinto lempuotės laikiklį.



25 Sumontuokite rūko žibinto lempuotę.

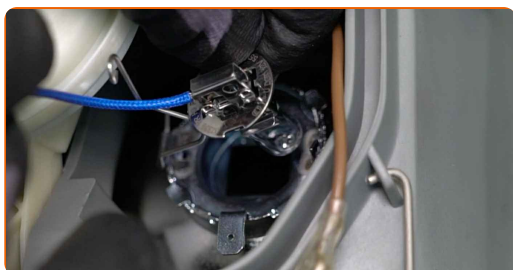


AUTODOC rekomenduoja:

- Nelieskite lempuotės stiklo. Likusios dėmės gali sukelti gedimus.

26 Uždėkite rūko žibinto lempuotės laikiklį.



27 Prijunkite rūko žibinto lemputės jungtį.

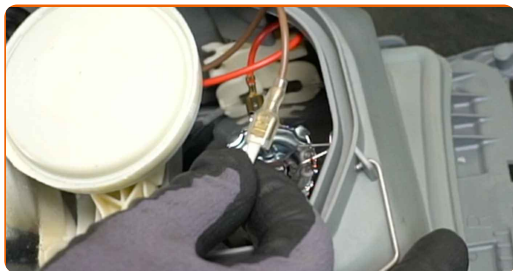

28 Uždėkite ir pritvirtinkite apsauginį dangtelį ant galinės žibinto pusės.



29 Sumontuokite priekinį žibintą.



30 Pritvirtinkite priekinio žibinto jungtį.



31 Prijunkite posūkio žibinto jungtį.




32 Priveržkite tvirtinimo varžtus.



33 Įsukite viršutines priekinio žibinto tvirtinimo detales. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




34 Prisukite apatinę priekinio žibinto tvirtinimo detalę. Naudokite torcinę galvutę Nr. 10. Naudokite terkšlinį raktą.

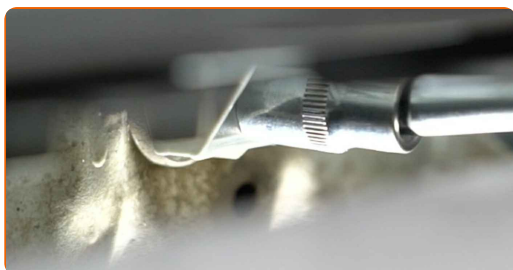

35 Sumontuokite priekinio žibinto apdailą.



36 Įdėkite tvirtinimo varžtą.

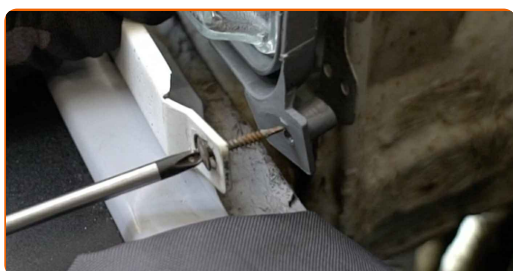

37

Įsukite priekinio žibinto apdailos tvirtinimo detalę. Naudokite kryžminį atsuktuvą.



38

Patikrinkite, ar naujas priekinis žibintas veikia tinkamai.

Keitimas: priekinių žibintų – Mercedes W201. AUTODOC rekomenduoja:

- Jei reikia, sureguliuokite priekinių žibintų padėtį ir šviesos kryptį.

39

Nuimkite apsauginį dėklą.



40

Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W201

MERCEDES PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W201 PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.